

ZAWARTOŚĆ

Schemat funkcjonalny-----

Specyfikacja-----

Instrukcje----- 02

Ustawienia funkcji-----

UWAGA----- 06

Gwarancja----- 41

DE(09-16)


FR(17-24)

TO(25-32)

PL(33-40)

EU Importer
Name: Germany Retevis Technology GmbH
Address: Uetzenacker 29,38176 wendeburg

Schemat funkcjonalny

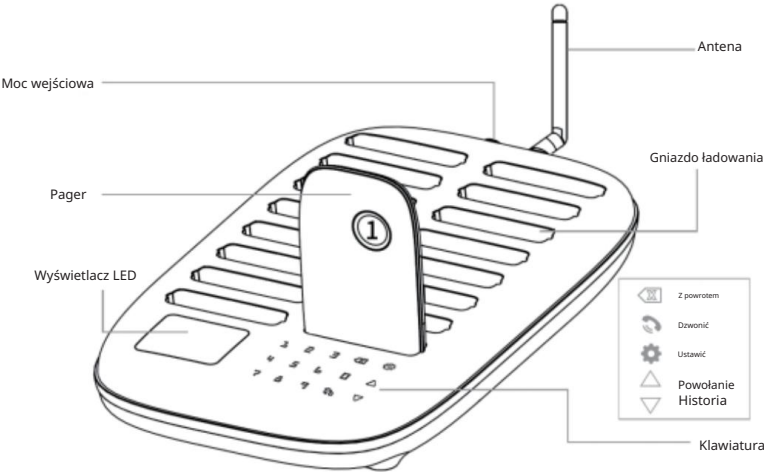


Specyfikacja

Nadajnik		Pager	
Napięcie robocze	DC12V/2A	Bateria	Li-ion 3,7 V 200 mAh
Częstotliwość	433,92MHz	Częstotliwość	433,92MHz
Moc transmisji	+33dBm (2000mW)	Prąd czuwania	<12mA
Prąd czuwania	50mA	Czas czuwania	15 godzin
Typ modulacji	RÓWNIEŻ	Wrażliwość	-108dBm
Ładowanie pagerów	16 szt.	Maksymalna odległość	500m
Maksymalna pojemność	998 szt.	Tryb monitu	Wibracja/sygnal dźwiękowy/miganie
Typ klawiatury	Podkładka dotykowa	Czas na odpowiedź	1-999 s
Tworzywo	ABS	Tworzywo	ABS
Wymiary	234*143*31mm	Wymiary	95*51*11mm


Uwaga: Powyższe parametry mierzono w warunkach laboratoryjnych, rzeczywista wartość może się różnić w zależności od żywotności produktu i środowiska użytkowania.

Instrukcje

1. Przed użyciem

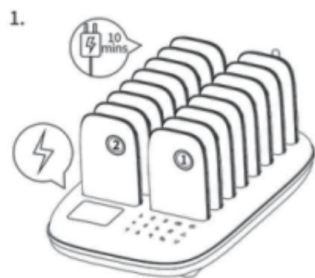


Prosimy o ładowanie pagerów przez co najmniej 10 minut przed

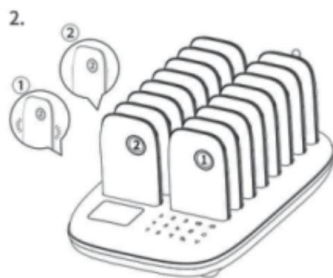


Wskaźnik ładowania miga szybko podczas ładowania i świeci światłem ciągłym po pełnym naładowaniu

2. Operacja parowania (F1)


W trybie ładowania

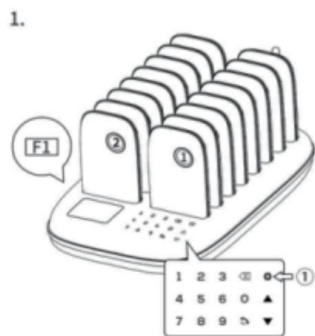

Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1.

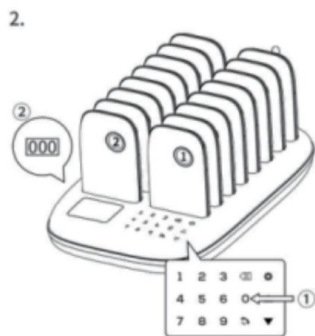

Naciśnij przycisk [Zadzwoń], aby przejść do trybu parowania. Wskaźniki ładowania na pagerach wyłączą się, a inne wskaźniki włączą się. Na wyświetlaczu pojawi się 000.

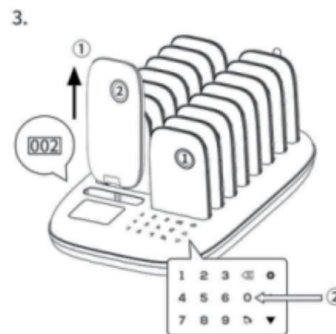

Wymij pager ze slotu ładowania i w ciągu 10 sekund wprowadź żądany numer (1-998) za pomocą klawiatury.




Naciśnij przycisk [Zadzwoń], aby potwierdzić, pager wyda sygnał dźwiękowy, parowanie zostanie zakończone


Uwaga: 1) Powtórz powyższe kroki (3 i 4) sparować inne pagery

2) Naciśnij przycisk [Wstecz] dwa razy, aby wyjść z trybu ustawień.

3. Zadzwoń na pager

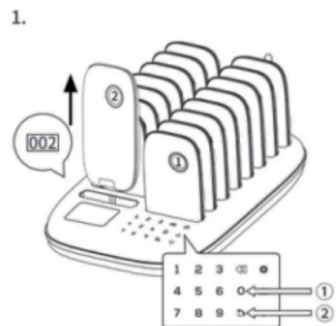


Wprowadź żądany numer, a następnie naciśnij przycisk [Zadzwoń], aby potwierdzić

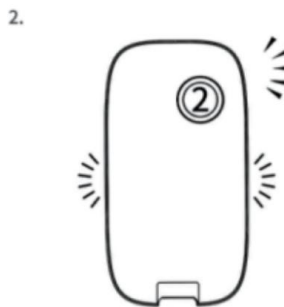

odpowiedni pager będzie wydawał sygnał dźwiękowy, wibrował i migał.


3.

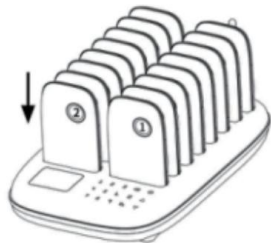

Pager przestanie wydawać sygnały dźwiękowe/wibrować/
migać po ponownym umieszczeniu go w gnieździe ładowania


4. Wyłącz pagery

1.

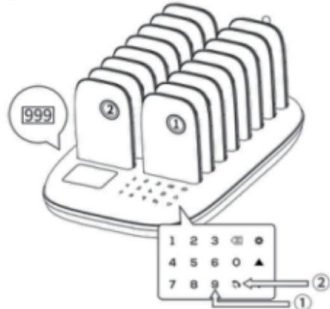

Wprowadź 999 w trybie połączenia (000),
naciśnij klawisz [Call], wszystkie pagery ładowania
zostaną wyłączone. Wszystkie wskaźniki
ładowania wyłączą się na 5 sekund, a
następnie ponownie się zaświecą, aby wskazać stan ładowania gniazda ładowania i podłączyć nadajnik do źródła
zasilania.

2.

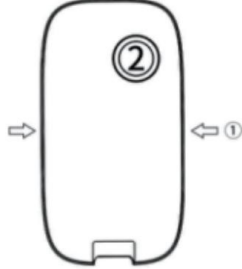

Jeśli wyjmiesz pagery z gniazda ładowania
lub odłączysz zasilanie, wszystkie wskaźniki
pagerów zgasną.
Uwaga: 1) Jeśli musisz wyłączyć pagery, wóź je do
przypadku pagerów, które nie są ładowane.
2) Ta instrukcja jest nieważna w

Ustawienia funkcji

Kod	Nadajnik	Funkcjonować	Działanie
F1		Łączenie w parę	Proszę zapoznać się z powyższą „Operacją parowania”
F2	000	Tryb monitu klawiatury: Niemy	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 000 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	001	Tryb monitu klawiatury: Brzęczyk	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 001 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	002	Tryb monitu klawiatury: Wibrować	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 002 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	003	Tryb monitu klawiatury: Sygnał dźwiękowy i wibracja	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 003 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	004	Tryb monitu pagera: Brzęczyk	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 004 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	005	Tryb monitu pagera: Wibrować	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 005 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	006	Tryb monitu pagera: Błysk	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 006 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	007	Tryb monitu pagera: Sygnał dźwiękowy i wibracja	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 007 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	008	Tryb monitu pagera: Wibracja i miganie	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 008 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	009	Tryb monitu pagera: Sygnał dźwiękowy i błysk	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 009 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
	010	Tryb monitu pagera: Sygnał dźwiękowy, wibracja i miganie	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij klawisz „”, na wyświetlaczu pojawi się F2 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Naciśnij klawisz lub , aby wybrać 010 E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
F3		Czas monitu pagera	W trybie ładowania A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij dwukrotnie przycisk „”, na wyświetlaczu pojawi się F3 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Wprowadź żądany czas monitu (1-9995) za pomocą klawiatury E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić
F4		Ustawienie identyfikatora nadajnika	A. Naciśnij przycisk [Set], aby wejść w tryb ustawień, na wyświetlaczu pojawi się F1 B. Naciśnij przycisk „”, 3 razy, na wyświetlaczu pojawi się F4 C. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby wejść do podmenu D. Wprowadź żądany identyfikator nadajnika (1-999) za pomocą klawiatury E. Naciśnij przycisk [Zadzwon], aby potwierdzić

Uwaga: 1. Klawisz [Wstecz]: Naciśnij klawisz [Wstecz], aby powrócić do poprzedniego menu lub anulować wprowadzoną zawartość.

2. Klawisz [Historia połączeń]: Można sprawdzić 10 ostatnio wybieranych numerów, naciskając klawisz / w trybie połączeń.

3. Po naciśnięciu klawisza F2 polecenie można wybrać tylko za pomocą klawisza strony

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

	Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości oddziaływania energii częstotliwości radiowych oraz kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
--	---

To radio wykorzystuje energię elektromagnetyczną w spektrum częstotliwości radiowych (RF) w celu zapewnienia komunikacji między dwoma lub większą liczbą użytkowników na odległość. Energia RF, która przy niewłaściwym użyciu może powodować uszkodzenia biologiczne.

Wszystkie radio Reteless są projektowane, produkowane i testowane w celu zapewnienia, że spełniają ustalone przez rząd poziomy narażenia na RF. Ponadto producenci zalecają również użytkownikom radioodbiorników określone instrukcje obsługi. Instrukcje te są istotne, ponieważ informują użytkowników o narażeniu na energię RF i podają proste procedury, jak je kontrolować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narażenia na energię RF i sposobów kontrolowania narażenia, aby zapewnić zgodność z ustalonymi limitami narażenia na energię RF, należy zapoznać się z następującymi stronami internetowymi: <http://www.who.int/en/>

Przepisy samorządowe

Gdy radio są używane w związku z zatrudnieniem, przepisy samorządu lokalnego wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona dzięki użyciu etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Licencja radiowa (jeśli dotyczy)

Rządy utrzymują radio w klasyfikacji, radio biznesowe działają na częstotliwościach radiowych regulowanych przez lokalne departamenty zarządzania radiem (FCC,ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetzagentur...). Aby nadawać na tych częstotliwościach, musisz mieć wydaną przez nie licencję. Szczegółową klasyfikację i korzystanie z radia można uzyskać w lokalnych departamentach zarządzania radiem.

Używanie tego radia poza granicami kraju, w którym jest ono przeznaczone do dystrybucji, podlega przepisom rządowym i może być zabronione.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajnika w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształu, półprzewodnika itp.) na inny, nieupoważniony przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, sprzęt przeznaczony do tego radia, może stanowić naruszenie przepisów.

Wymagania FCC:

- To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
 - (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 - (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
- (Jeśli dotyczy) Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wymagania CE:

•(Prosta deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.reteless.com.

•Sprzedaż

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulotce lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiorczy po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Używaj je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.



Wymagania IC: Aparatura radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- (2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia radiowe, nawet jeśli mogą one powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych (jeśli dotyczy)

• NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to uszkodzić radio, a także spowodować przekroczenie limitów narażenia na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego zysku podanego przez producenta.

- NIE NADAWAJ przez więcej niż 50% całkowitego czasu użytkowania radia, gdyż nadawanie przez więcej niż 50% czasu może spowodować przekroczenie wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
- Podczas transmisji radio generuje energię RF, która może potencjalnie powodować zakłócenia w innych urządzeniach lub systemach. Aby uniknąć takich zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, w których znajdują się znaki informujące o tym. •Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 5 mm od ciała. Klips do paska, kabury i podobne akcesoria innych firm używane z tym urządzeniem nie powinny zawierać żadnych metalowych elementów. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie spełniać wymagań dotyczących narażenia na działanie RF i należy ich unikać.

• NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca przeprowadzania wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch:



- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
 - Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
 - Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
 - Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
 - Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu.
 - Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku wytwarzane przez słuchawki douszne i nauszne może spowodować utratę słuchu.
- Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może mieć tymczasowy lub trwały wpływ na słuch. Im głośniejszy dźwięk radia, tym 07

