



WRS 550

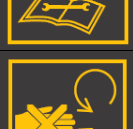


Symbole bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie: Informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące zagrożenia, które mogą powodować obrażenia ciała Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oznaczonych symbolem
	Przeczytaj uważnie tę instrukcję. Upewnij się, że znasz różne elementy sterujące, ustawienia i uchwyty urządzenia.
	Wymagane są nauszniki, okulary ochronne.
	Nie używaj narzędzia podczas deszczu lub śniegu. Nie wystawiaj narzędzia na działanie wilgoci.
	Zachowaj dystans do innych ludzi (szczególnie dzieci) i zwierząt
	Ryzyko odrzutu ciał obcych spod osłony ochronnej.
	Przed przystąpieniem do czyszczenia lub prac konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
	Obracające się elementy. Nie zbliżaj dłoni ani stóp do obracających się części ani w ich pobliżu.
	Nie wyrzucaj urządzenia razem ze śmieciami domowymi. Przełącz niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do utylizacji zgodnej z przepisami o ochronie środowiska (do punktów recyklingu).


Rys
1

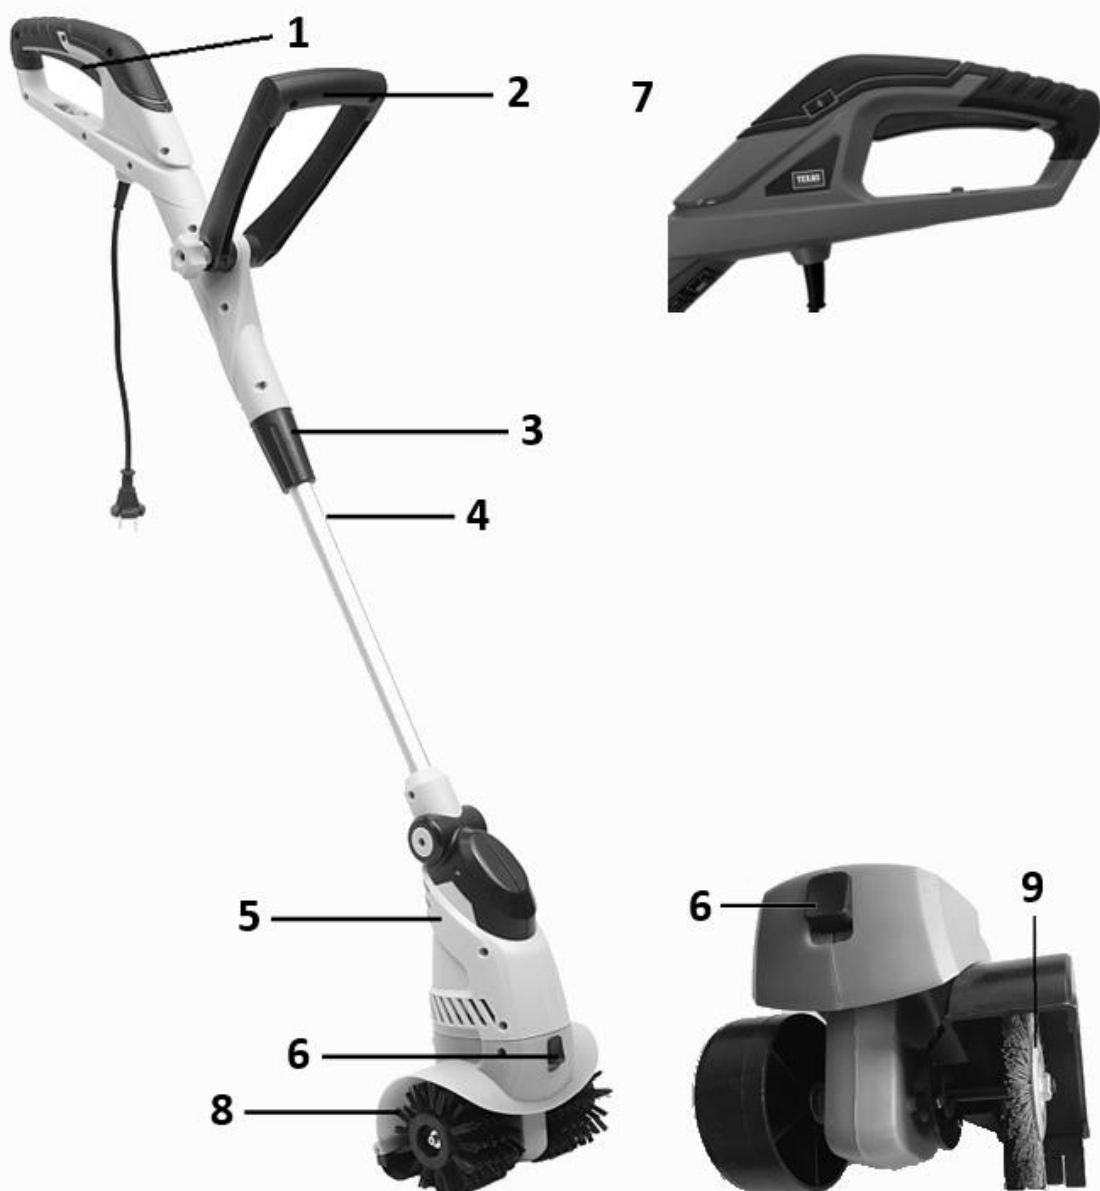


Rys
2

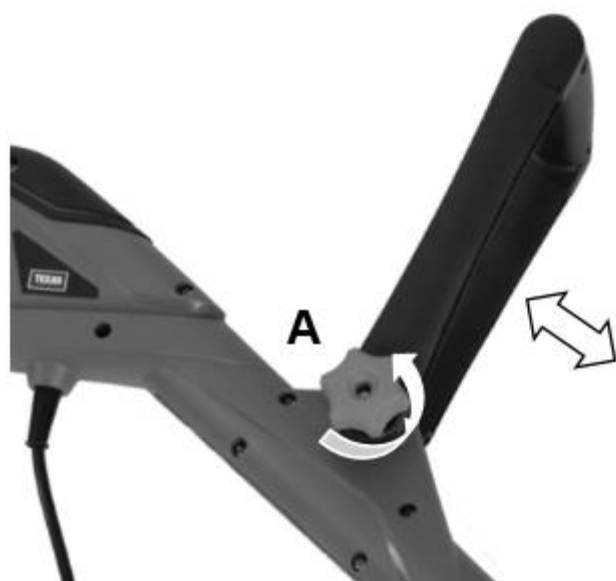


Rys
3

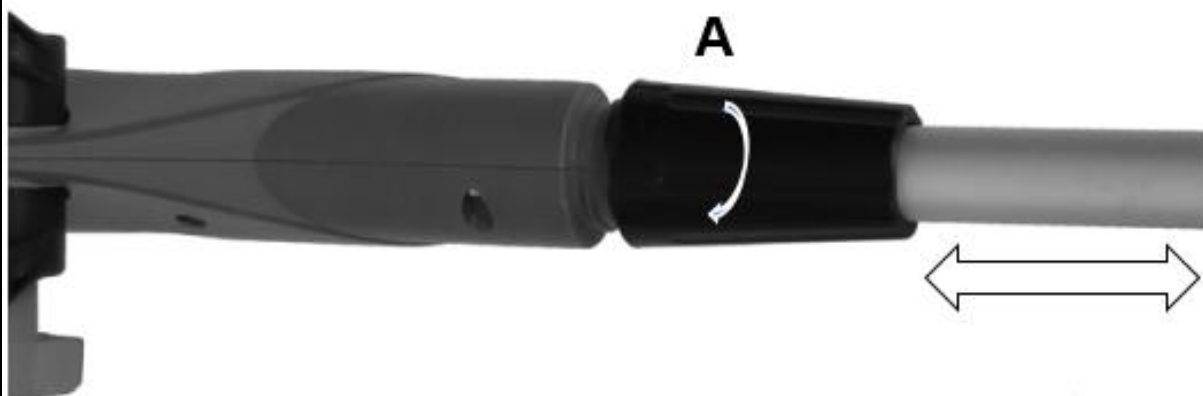


Rys
4

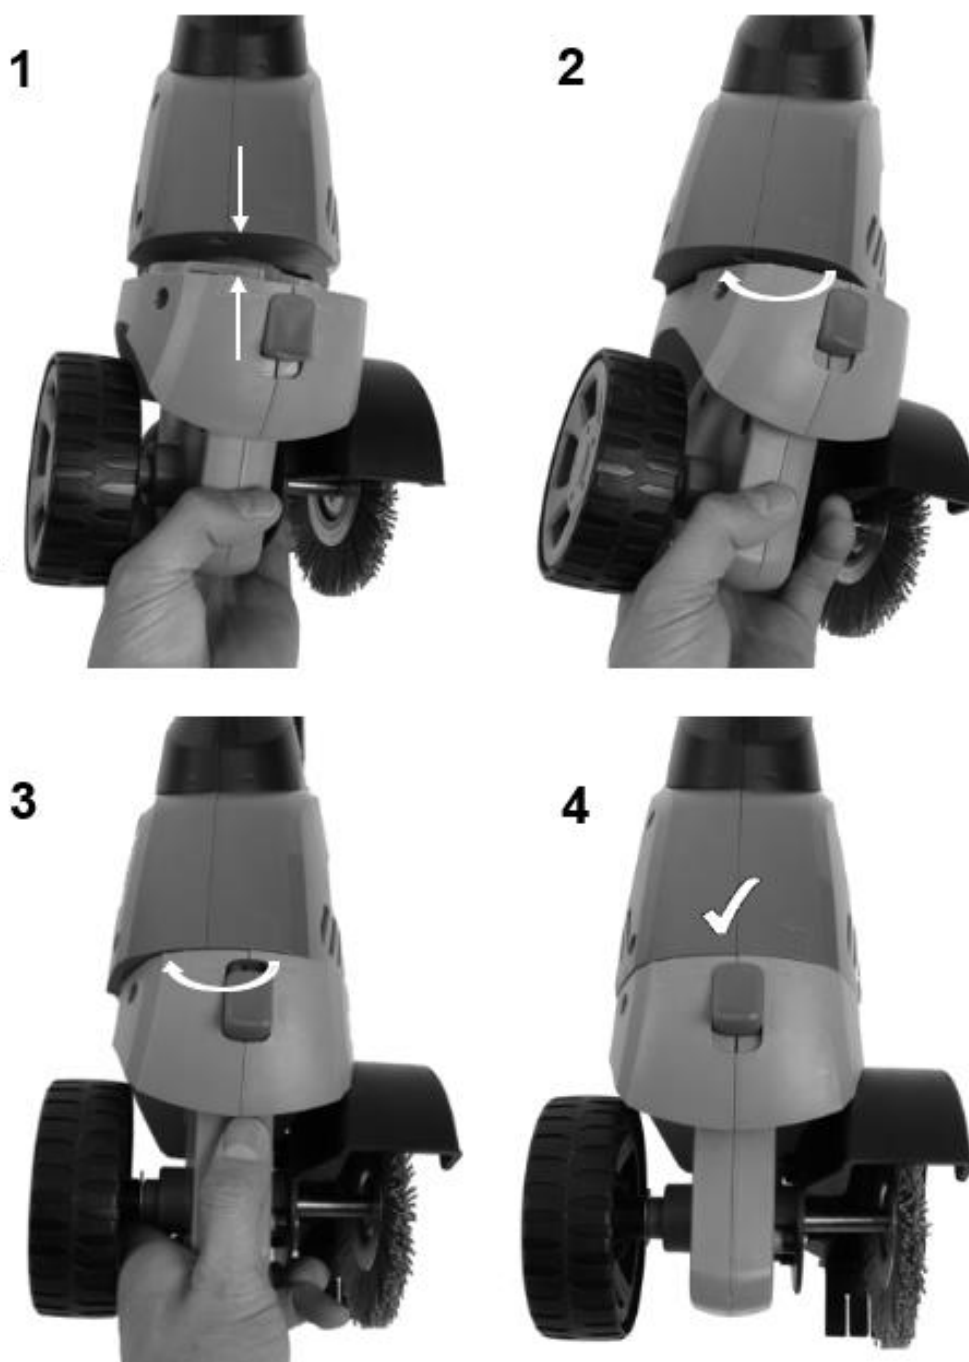


Rys
5

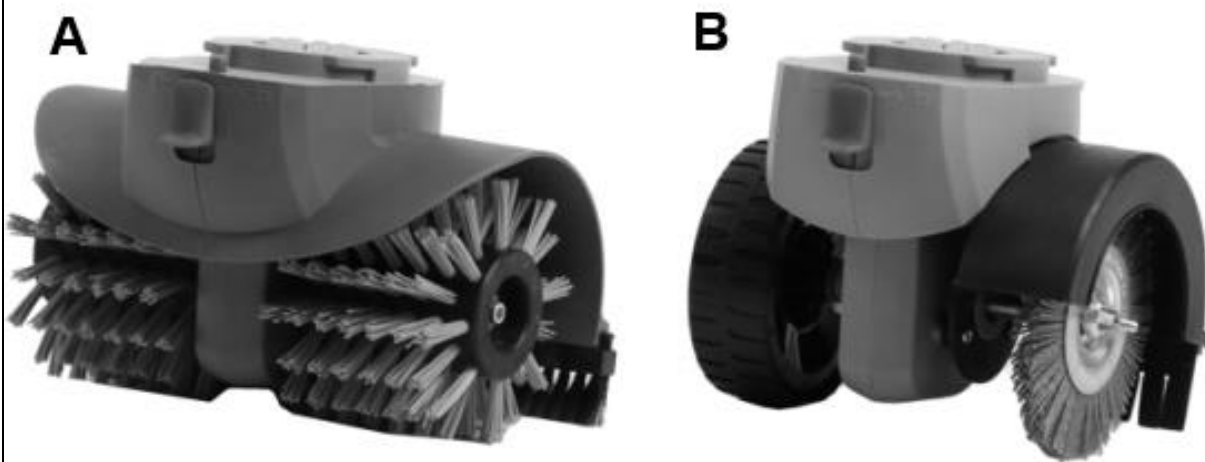

Rys
6

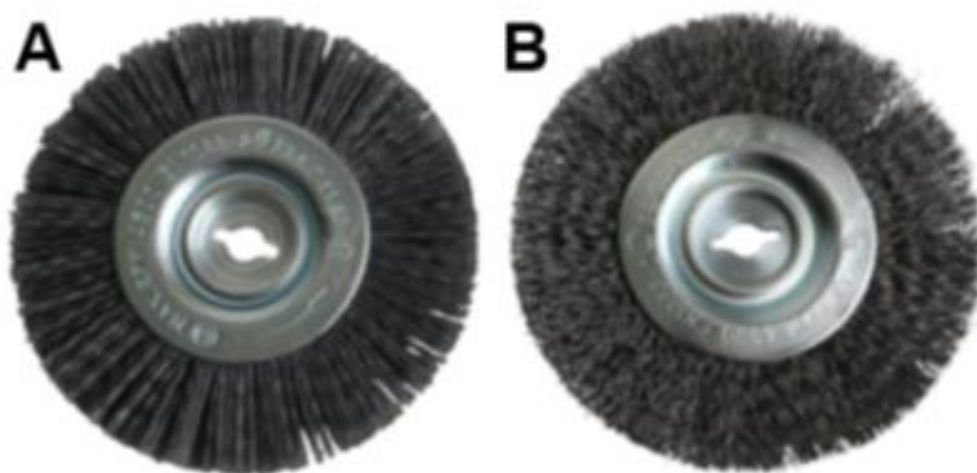

Rys
7

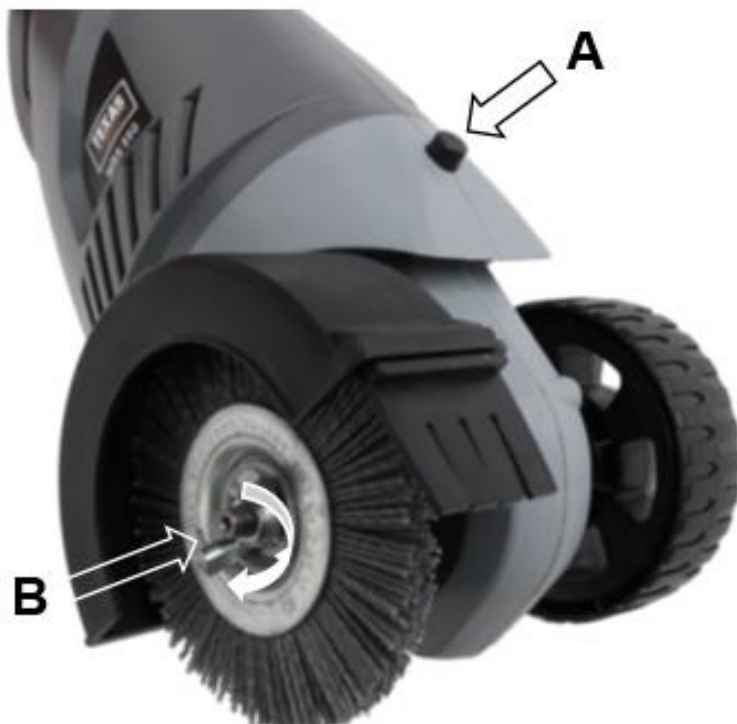

Symbole bezpieczeństwa.....	2
Ilustracje.....	3
1. Środki ostrożności.....	6
2. Identyfikacja elementów urządzenia	7
3. Regulacja	7
3. Montaż	7
4. Obsługa.....	7
5. Zmiana szczotki	8
6. Przechowywanie	8
7. Specyfikacja	8
8. Warunki gwarancji.....	8
CE Deklaracja zgodności	10

Gratulujemy zakupu nowej maszyny. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oznaczonych symbolem:



Części zamienne

Rysunki części zamiennych do konkretnego produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej **www.Texas.dk**

Jeśli znajdziesz numery części samodzielnie, ułatwi to szybsze świadczenie usług.

W celu zakupu części zamiennych należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Listę dealerów znajdziesz na stronie internetowej Teksasu.

Ze względu na ciągły rozwój produktu Texas A / S zastrzega sobie prawo do ulepszania produktu bez obowiązku ulepszania już sprzedanych modeli.

1. Środki ostrożności



Podczas używania produktu należy ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed uruchomieniem maszyny. Upewnij się, że wiesz, jak zatrzymać i wyłączyć silnik w razie wypadku. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji maszyny służą bezpieczeństwu użytkownika.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich sytuacji, w których można umieścić produkt. Dlatego użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas korzystania z produktu.



Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Używaj produktu tylko w czystych i dobrze oświetlonych miejscach.
- Nie używaj produktu w obszarach zagrożonych wybuchem lub w których znajdują się łatwopalne płyny, gaz lub pył.
- Osoba obsługująca maszynę jest odpowiedzialna przed innymi osobami w obszarze roboczym. Nigdy nie używaj maszyny, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.
- Ten produkt jest produktem elektrycznym. Dlatego ważne jest, aby nigdy nie stykał się z wodą ani nie był używany w wilgotnym otoczeniu.



Użytkowanie i konserwacja produktu

- Produktu nie wolno używać do innych prac niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Montaż niezatwierdzonych części może prowadzić do zwiększonego ryzyka i dlatego jest niezgodny z prawem. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za wypadki lub inne szkody, które wystąpiły w wyniku użycia nieautoryzowanych części.

- Przed rozpoczęciem korzystania z maszyny sprzedawca lub inna wykwalifikowana osoba powinna poinstruować Cię w zakresie obsługi maszyny.
- Osoby niepełnoletnie mogą nie obsługiwać maszyny.
- Maszyna może być wypożyczana tylko osobom, które wiedzą, jak ją obsługiwać. Niniejsza instrukcja powinna być zgodna z maszyną w każdych okolicznościach.
- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby wypoczęte, w dobrej kondycji i w dobrej kondycji. Jeśli praca jest męcząca, należy często hamować. Nie używaj maszyny pod wpływem alkoholu.
- Przed uruchomieniem zawsze sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z maszyną.
- Dzieci i inne osoby powinny znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca pracy.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych / akcesoriów

2. Identyfikacja elementów urządzenia

Patrz Rysunek 1

1. Włącznik / wyłącznik
2. Uchwyt przedni
3. Zwolnij wspornik
4. Wał teleskopowy
5. Obudowa silnika
6. Zwolnij przycisk
7. Regulacja prędkości
8. Jednostka zamiatarki
9. Pierścień szczotkowy

3. Regulacja

Rysunek 2

Ustaw przedni uchwyt w żądanej pozycji, poluzowując śrubę blokującą (A), wyreguluj położenie i ponownie dokręć.

Rysunek 3

Ustaw długość wału teleskopowego w żądanym położeniu, poluzowując wspornik zwalniający (A), wyreguluj długość i ponownie dokręć.

3. Montaż

Ta maszyna jest wyposażona w 2 głowice robocze.

Patrz Rysunek 5:

- A. Szeroka szczotka, której można używać do czyszczenia powierzchni, takich jak drewniany taras.
- B. Cienka szczotka do usuwania chwastów pomiędzy kostki brukowej.

Zamontuj głowicę roboczą postępując zgodnie z krokami pokazanymi na Rysunku 4.

Aby zdemontować głowicę roboczą, naciśnij przycisk zwalniający z przodu maszyny w dół, podczas gdy głowica jest obracana zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Obsługa

Zawsze testuj szczoteczkę w mniej widocznym miejscu przed jej użyciem!

Użyj szerokiej szczotki na płaskich powierzchniach, np. deski tarasowe w połączeniu z wodą i odpowiednim mydłem. Zawsze pracuj wzdłuż drewnianych desek, nigdy w poprzek.

Rysunek 6

Użyj cienkiej szczotki do usunięcia mchu i mniejszych chwastów pomiędzy płyt chodnikowych i kostki brukowej. Nylonowa szczotka (A) jest bardziej delikatna dla kostki brukowej, natomiast szczotka stalowa (B) jest bardziej skuteczna, ale może powodować zadrapania / ślady na kostce brukowej, dlatego bądź ostrożny.

Tych szczotek nie można używać do usuwania większych darni z trawy lub dużych chwastów.

Aktywuj szczoteczkę, naciskając włącznik / wyłącznik palcami. Zwolnij, aby zatrzymać.

Prędkość obrotową szczotki można regulować, obracając włącznik znajdujący się z boku rączki (Rys. 1-7).

Nie dociskaj szczotki do powierzchni. Zwiększy to nacisk na szczotkę i skróci jej żywotność. Przedłużacze dłuższe niż 50 stóp nie mogą być zwijane, ale należy je rozwinąć luźno na ziemi.

5. Zmiana szczotki

Rysunek 7

1. Przytrzymaj przycisk zwalniający (A), jednocześnie poluzowując nakrętkę motylkową (B).
2. Zamontuj kolejny wieniec szczotki.

Zawsze odłączaj zasilanie przed wymianą szczotki!

Zapamiętaj!

Więcej szczotek można nabyć na www.texas.dk

Szczotka nylonowa: Art. Nie. 90063100

Szczotka stalowa: Art. Nie. 90063090

Szczotka do powierzchni, część L / R: Art. Nie. 447826

6. Przechowywanie

Wyczyść maszynę po użyciu. Upewnij się, że żadne zanieczyszczenia nie przedostają się przez szczeliny chłodzące obudowy silnika. Przechowuj urządzenie w miejscu wolnym od mrozu, poza zasięgiem dzieci.

7. Specyfikacja

Model	WRS 550
Napięcie	230-240V ~ 50 Hz
Moc	550W
Prędkość bez obciążenia	1100-1800 rpm
Średnica szczotki	100 mm
Szerokość robocza	190 mm
LpA	85 dB(A)
LwA	95 dB(A)
Waga (netto/ brutto)	3.1 / 3.4 kg
Wibracja	2.3 m/s ²

8. Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi 2 lata dla prywatnych użytkowników końcowych w krajach UE. Produkty sprzedawane do użytku komercyjnego objęte są jedynie roczną gwarancją.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i / lub produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani wymiany części podlegających zużyciu.

Części zużywające się, które NIE są objęte gwarancją przez ponad 12 miesięcy:

- Wszystkie rodzaje szczotek
- Koła
- Bezpieczniki
- Przełączniki
- Płytki drukowane (PCB)
- Osłony

Gwarancja NIE obejmuje uszkodzeń / usterek spowodowanych przez:

- Brak serwisu i konserwacji
- Zmiany strukturalne
- Narażenie na nietypowe warunki zewnętrzne
- Uszkodzenia nadwozia, osłon ochronnych, paneli itp.
- Jeśli maszyna była niewłaściwie użytkowana lub przeciążona
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych.
- Inne warunki, w których Teksas nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków i nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku



Producent

Texas Andreas Petersen A/S

Niniejszym zaświadcza, że :
Urządzenie do usuwania chwastów

WRS 550

Jest zgodne z następującymi dyrektywami:

2006/42/EC - 2014/30/EU

Oraz zgodne z poniższymi normami:

**EN ISO 12100:2010, EN 62841-1:2015, AfPS GS 2019:01 PAK
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1**

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
20.10.2020

Odpowiedzialny za dokumentację
Johnny Lolk

Johnny Lolk
Managing Director



TEXAS

EQUIPMENT