

Instrukcja obsługi


Odkurzacz do popiołu 20L



Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy upewnić się, że przeczytane i zrozumiane zostały wszystkie instrukcje wymienione poniżej, gdyż ich nieprzestrzeganie może spowodować zranienie drugiej osoby, a także zwiększa ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Należy upewnić się, że wszystkie części zamienne oraz akcesoria stosowane w tym urządzeniu są sprawne i prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.

Proszę zachować instrukcję na przyszłość!

OPIS CZĘŚCI

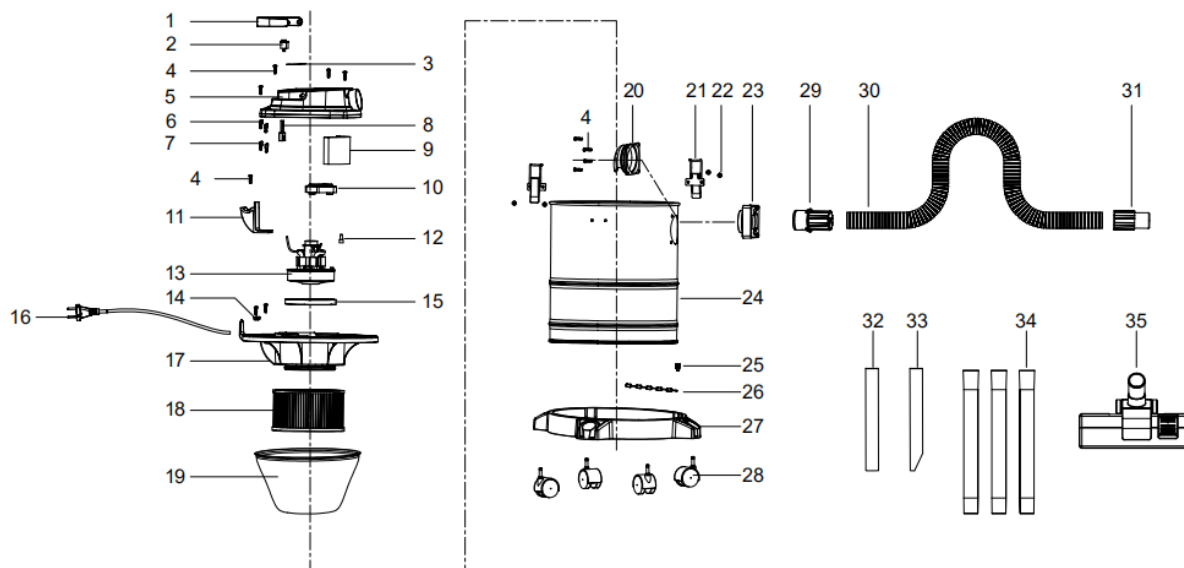

1	handle	2	switch	3	label	4	screw
5	container cover	6	clasp	7	insulation sleeve	8	capacitance
9	filter	10	motor base	11	cover	12	spring
13	motor	14	airflow window	15	wire connector	16	duct
17	container cover	18	HEPA	19	bag filter	20	internal connector
21	container lock	22	rivet	23	outer connector	24	container
25	screw	26	conductive chain	27	base	28	universal wheel
29	connector of metal hose	30	metal hose	31	connector of metal hose	32	aluminuium pipe
33	aluminuium pipe	34	plastice tube	35	floor brush		

UWAGA!!!

Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa wymaganymi dla urządzeń elektrycznych.

Zapoznaj się dokładnie z instrukcją użytkowania przed uruchomieniem urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie mogą obsługiwać urządzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Dzieci i młodzież nie powinny być dopuszczone do eksploatacji urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Napięcie sieciowe musi być takie samo, jak to podane w tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie ciągnij urządzenia za pomocą kabla. Należy wyjąć kabel z gniazdka ciągnąc za wtyczkę. Należy chronić kabel przed olejem, ciepłem i ostrymi krawędziami. Uszkodzone przewody mogą spowodować porażenie prądem.
- Upewnij się, że przewód nie jest uszkodzony ani przejechany, zmiażdżony, podarty, etc.
- Jeśli kabel zostanie uszkodzony w trakcie użytkowania, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od sieci. **NIE DOTYKAJ PRZEWODU PRZED ODŁĄCZENIEM GO OD ZASILANIA.**
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Odłączyć wtyczkę od zasilania, jeśli nie używasz odkurzacza lub chcesz go ustawić.
- Utrzymuj dysze i filtry czyste i funkcjonalne, co pozwala zapewnić, iż odkurzacz pracuje lepiej i bezpieczniej.
- Nie należy pozostawiać odkurzacza na zewnątrz na deszczu.
- Nie używaj odkurzacza do odkurzania cieczy palnych i wybuchowych, żrących substancji, gorącego i płonącego pyłu lub szkodliwych dla organizmu ludzkiego substancji.
- Upewnij się, że temperatura popiołu nie przekracza 50°C.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj odkurzacz w suchym pomieszczeniu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Umocuj filtr HEPA (18) na spodzie podstawy silnika (17), filtr powinien być wyjęty i wyszczotkowany z pyłu po dłuższym okresie użytkowania.
- Włóż duże złącze (30) węża (29) do złącza ssania (23), potem wsuń aluminiową rurę (32/33) do małego złącza (31).
- Włóż aluminiową rurę do kominka lub pieca w celu odkurzania popiołu.
- Podłącz wtyczkę (16) do gniazdka.
- Włączanie(2): Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji "I".
- Wyłączanie (2): Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji "O".
- Przesuwaj rurę ssącą z aluminium z lekkim naciskiem powoli i równomiernie nad

popiołem.

Funkcja nadmuchu

Włóż duże złącze (30) węża (29) do złącza nadmuchu (23). Kiedy odkurzacz zostanie włączony wówczas można użyć węża do zdmuchiwania kurzu, liści itp.

NAPRAWA

Należy używać tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Jeśli użytkowany sprzęt nie jest sprawny mimo przeprowadzonej konserwacji, wówczas należy go oddać do autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy.

KONSERWACJA I PIELEGNACJA

- Wyłącz odkurzacz.
- Odłącz wtyczkę od gniazdka zasilającego.
- Rozłączyć wąż ssący, rurę aluminiową i pojemnik.
- Oczyszczyć złącza, wąż ssący i rurę z aluminium rury i pozostaw je odblokowane.
- Do czyszczenia części z tworzywa sztucznego należy używać wilgotnej szmatki.
- Opróżnij pojemnik, stuknij nim aby poluzować osady, a jeśli to konieczne należy go przemyć.
- Oczyszczyć szczotkę z kurzu zmywalny filtr HEPA oraz jeśli to konieczne umyj go, a następnie pozostaw do wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Nie należy używać środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów w celu oczyszczenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie wolno po prostu wyrzucać sprzętu, akcesoriów i opakowań do kosza, ale należy doprowadzić do recyklingu ekologicznego.

Ten niewielki wysiłek jest dużą korzyścią dla naszego środowiska.