


PODŁĄCZENIE KARTUSZA Z GAZEM

KROK 1

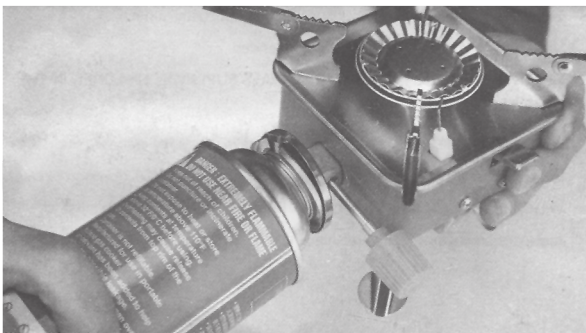


KROK 2



BLOW

Instrukcja Obsługi

User manual

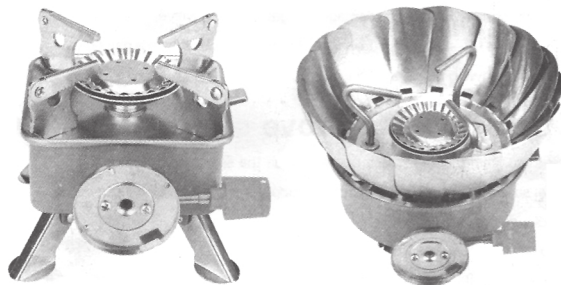

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed montażem

1. Sprawdź, czy regulator płomienia jest wyłączony.
2. Sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest na swoim miejscu i w dobrym stanie.
3. Podczas montażu wkładu gazowego w urządzeniu należy go trzymać w pozycji pionowej. Ostrożnie wkręć wkład gazowy do urządzenia, uważając, aby nie wkręcić wkładu gazowego z błędnym gwintem. Wkręć wkład gazowy tylko ręcznie. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ możesz uszkodzić zawór.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest szczelnie podłączone do wkładu i czy nie ma żadnych oznak wycieku.

Obsługa

1. Przed zapaleniem palnika należy umieścić je na twardej, równej powierzchni i upewnij się, że ruszt pod garnek jest całkowicie rozłożony.
2. Otwórz regulator płomienia na 4 obroty.
3. Naciśnij przycisk zapłonu, aż usłyszysz dźwięk. Jeśli nie możesz zapalić, naciśnij przycisk przez chwilę, aż do zapłonu.
4. Ustaw pokrętko na wymagane ustawienie płomienia.
5. Po użyciu wyłącz regulator płomienia. Przed demontażem odczekaj, aż kuchenka ostygnie.

Demontaż

1. Upewnij się, że regulator płomienia jest wyłączony, a kuchenka ostygła.
2. Obróć piecyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie odłączony od pojemnika. Podczas odkręcania pojemnika może ułotnić się pewna ilość gazu.
3. Zamknij podstawki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

1. Zawsze sprawdzaj połączenie z pojemnikiem i upewnij się, że jest ono prawidłowo zmontowane, zanim zaczniesz używać pieca.
2. NIE zapalać ani nie używać w pomieszczeniach, w namiocie, pojeździe lub innych zamkniętych pomieszczeniach. Ogień lub zatrucie tlenkiem węgla może prowadzić do obrażeń.
3. NIE utrudniać przepływu powietrza do spalania i wentylacji.
4. ZAWSZE sprawdzaj, czy nie ma wycieków przed rozpaleniem pieca. Jeśli poczujesz zapach gazu, usłyszysz syczenie lub znajdziesz wycieki, NIE UŻYWAJ PIECA.
5. NIGDY nie umieszczaj głowy ani ciała nad piecem podczas rozpalania lub palenia. Trzymaj ubrania i inne materiały, które mogą zająć się ogniem, z dala od pieca.
6. NIGDY nie odłączaj kuchenki od pojemnika, gdy kuchenka jest rozpalona, ciepła od niedawnego użycia lub w pobliżu płomienia lub źródła ciepła.
7. NIE stawiać na kuchence ciężkich lub dużych naczyń kuchennych. Maksymalna waga 5 kg. Maksymalna średnica garnka 26 cm. Stosować na poziomej powierzchni.
8. NIGDY nie pozostawiaj bez nadzoru rozpalonego lub gorącego pieca.
9. NIGDY nie pozwalaj dzieciom korzystać z kuchenek. ZAWSZE NADZORUJ DZIECI W POBLIŻU.
10. NIE używaj kuchenki w sposób inny niż opisano w instrukcji. NIE modyfikuj ani nie używaj części z drewna. NIE rozmontowuj poza tym, co opisano w niniejszej instrukcji. Przed zabranieniem pieca w podróż sprawdź, czy nie ma wycieków paliwa, przećwicz jego użytkowanie i konserwację.