

Instrukcja Obsługi

Rysik

Model: P3PRO


Spis Treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Szczegóły Produktu](#)
 3. [Specyfikacje Produktu](#)
 4. [Cechy Produktu](#)
 5. [Jak Używać](#)
 6. [Jak Ładować](#)
-

Wprowadzenie

Proszę przeczytać tę instrukcję w całości i przechowywać ją w odpowiednim miejscu, aby w przyszłości móc do niej wrócić w razie potrzeby.

Spreest

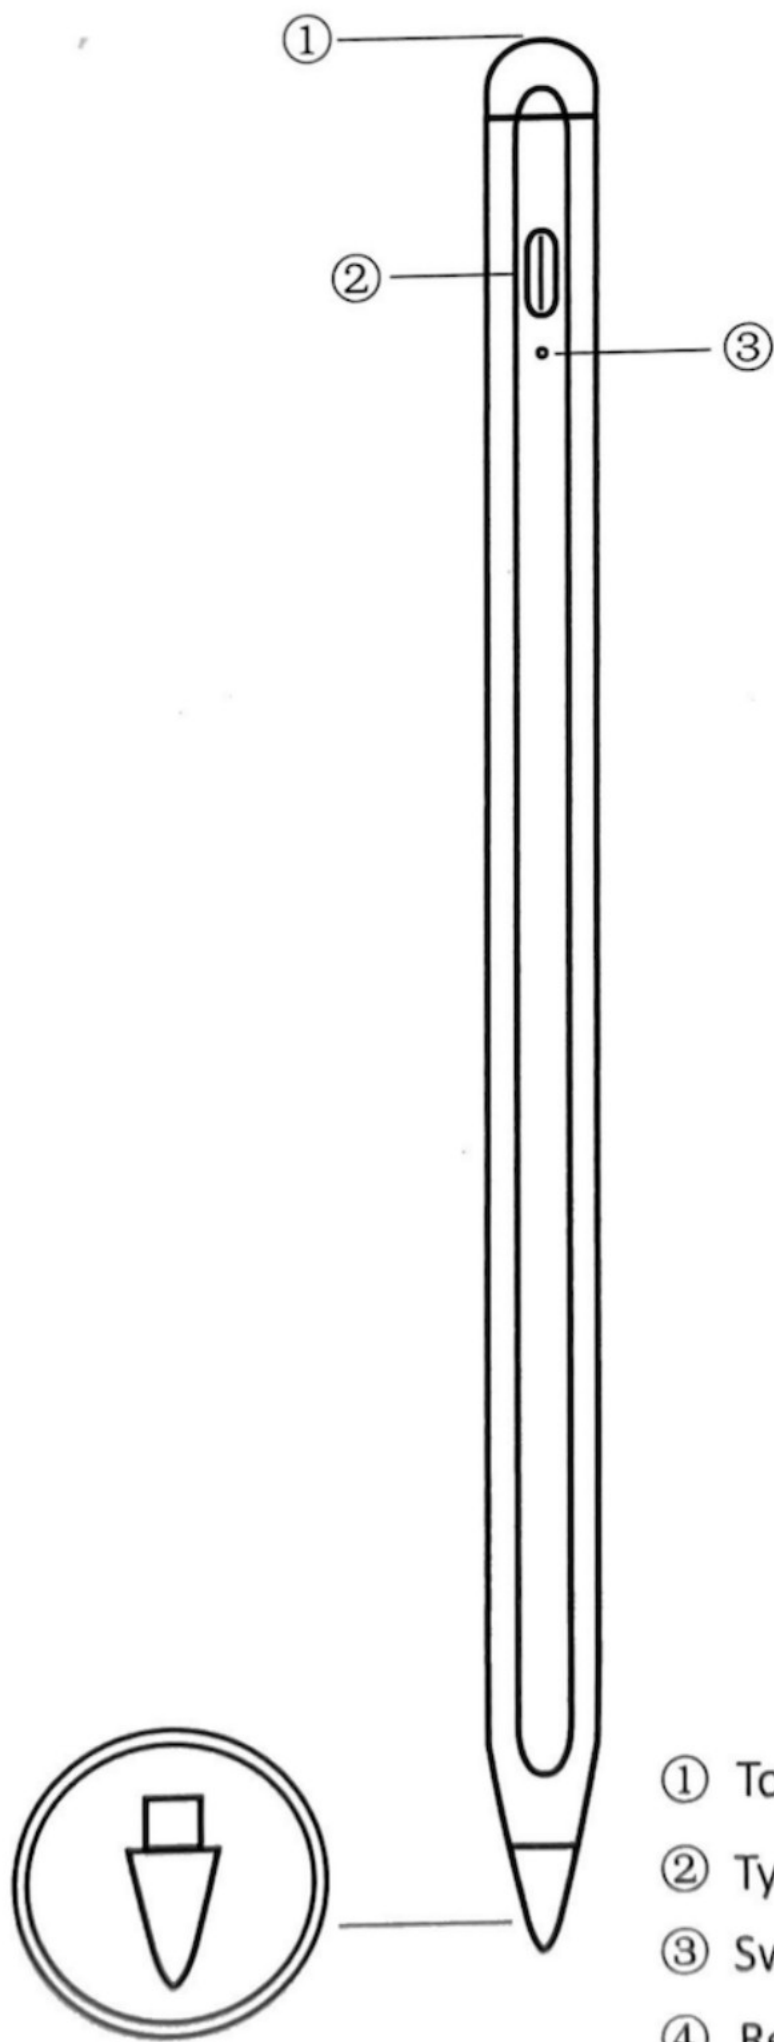

- ① Touch switch
- ② Type-C charging port
- ③ Switch indicator
- ④ Replaceable pen head

1. Przełącznik dotykowy

Umożliwia włączenie i wyłączenie rysika poprzez dotknięcie.

2. Port ładowania USB typu C

Znajduje się w górnej części rysika i służy do ładowania urządzenia za pomocą kabla USB typu C.

3. Wskaźnik przełącznika

Informuje o stanie pracy urządzenia (np. o jego włączeniu).

4. Wymienna końcówka długopisu

Można łatwo wymienić końcówkę w razie potrzeby.

Specyfikacje Produktu

- **Model:** Aktywny pojemnościowy rysik
- **Materiał:** Stop aluminium
- **Proces wykończenia:** Natryskiwanie, platerowanie
- **Wejście:** 5V - 1/2A
- **Kolor:** Biały
- **Kompatybilne urządzenia:** Urządzenia z pojemnościowym ekranem dotykowym

Cechy Produktu

1. Stylowy i minimalistyczny design

Wykonany z aluminium z powłoką lakierowaną przypominającą fortepianowy połysk – elegancki, nowoczesny i trwały.

2. Precyzyjna końcówka

Wykonana z przewodzącego materiału, precyzyjnie oszlifowana, zapewniająca gładką pracę bez ryzyka uszkodzenia ekranu.

3. Wysoka kompatybilność

Kompatybilny z 98% urządzeń wyposażonych w pojemnościowe ekrany dotykowe, takich jak smartfony, tablety.


4. Długi czas pracy

Rysik może działać nieprzerwanie przez 8-10 godzin. Posiada funkcję inteligentnego wyłączenia po 5/30 minutach bezczynności.

Jak Używać

1. Włączanie/Wyłączanie


Dotknij górnej części rysika, aby go włączyć. Gdy wskaźnik zaświeci się na niebiesko, urządzenie jest gotowe do użycia. Aby wyłączyć rysik, ponownie dotknij jego górnej części – wskaźnik zgaśnie.

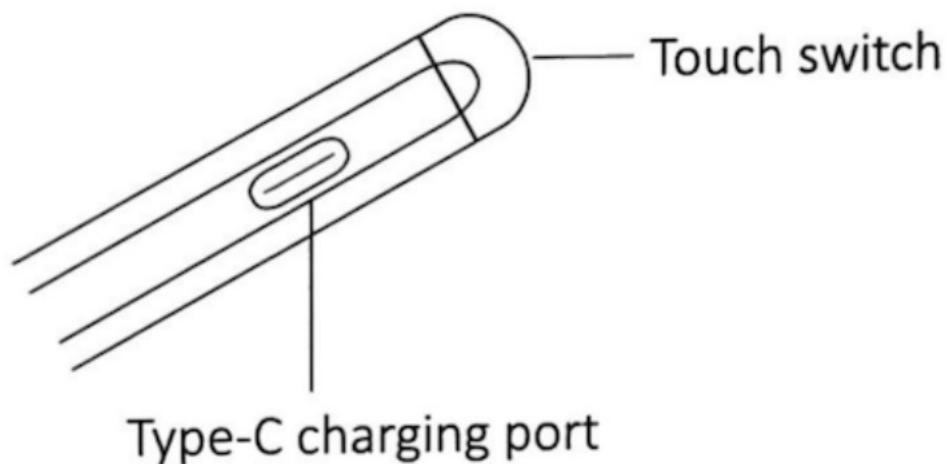

2. Funkcje i Użytkowanie


Rysik może być używany do kliknięcia, przewijania oraz innych operacji na ekranach dotykowych telefonów, tabletów i laptopów. Może również służyć do pisania oraz

rysowania w dedykowanych aplikacjach.

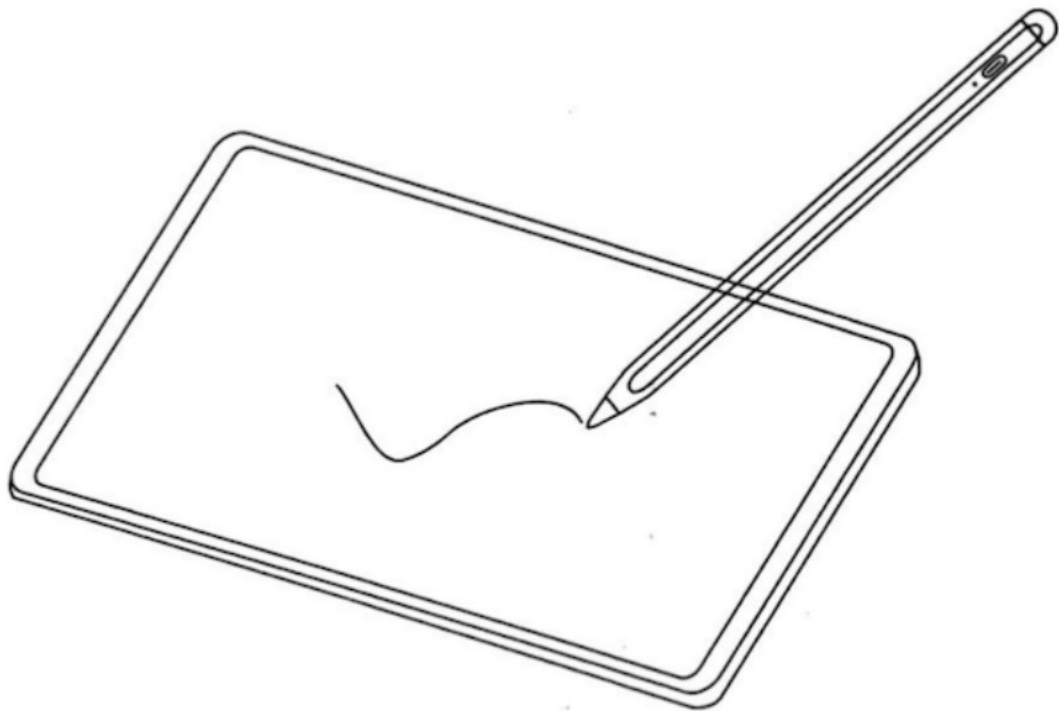

3. Wymienna końcówka

Końcówka rysika jest łatwa do demontażu. Aby ją wymienić, delikatnie obróć końcówkę i zainstaluj nową.

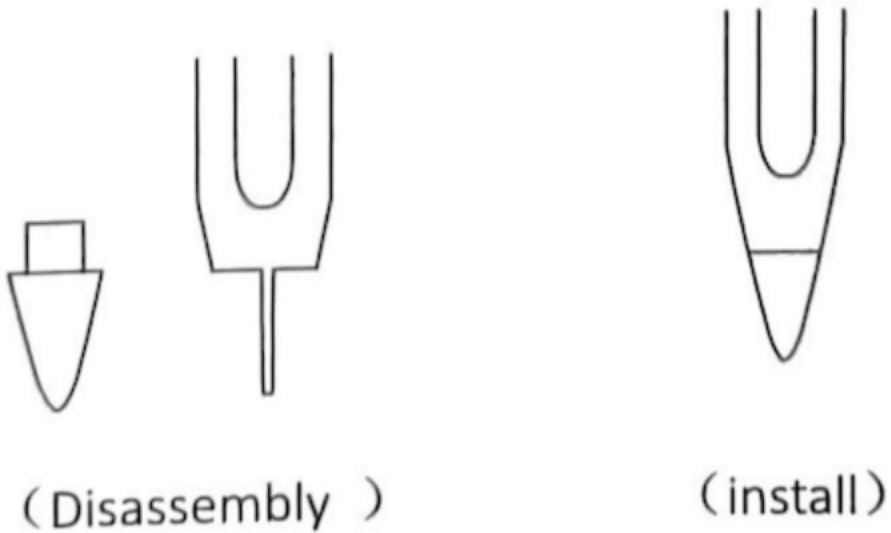

Jak ładować

1. Ładowanie za pomocą kabla USB-C


Podłącz kabel USB-C do portu ładowania rysika oraz do portu USB na komputerze lub zasilaczu.



(FIG 1)

2. Ładowanie za pomocą zasilacza 5V DC

Użyj zasilacza o napięciu 5V DC, podłączając jeden koniec kabla do rysika, a drugi do zasilacza.

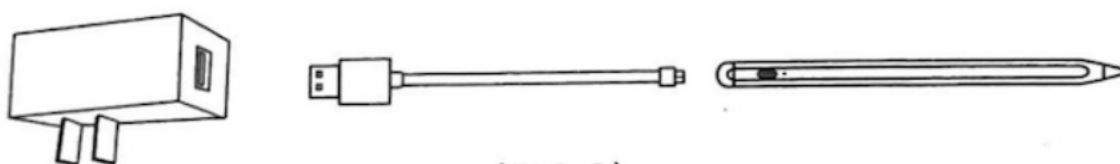

(FIG 2)

3. Ładowanie za pomocą power banku

Podłącz przenośny zasilacz (power bank) z portem USB do rysika. Podczas ładowania zapali się czerwona lampka sygnalizacyjna. Czas pełnego ładowania wynosi około 120 minut.



(FIG 3)