

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przystawka do szlifierki kątowej satyniarka szlifierka walcowa drewno metal

Instrukcja oryginalna

1. WSTĘP

Dziękujemy za wybór **Przystawka do szlifierki kątowej satyniarka szlifierka walcowa drewno metal**. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i utylizacji produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Uwaga: Ilekroć w tej instrukcji mowa jest o „elektronarzędziu”, należy rozumieć przez to możliwość zastosowania każdego zgodnego narzędzia lub każdej zgodnej maszyny z napędem innym niż ręczny, np. pneumatycznym.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Kod EAN: 5908291608972

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Uniwersalna przystawka pasuje do wszystkich standardowych szlifierek dostępnych na rynku z gwintem M14.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest zabawką. Nie dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do produktu.

4. DANE TECHNICZNE

Znajdzie zastosowanie przy obróbce dużych powierzchni, usuwaniu przebarwień oraz nalotów z drewna, metalu, stali nierdzewnej itd.

- Szerokość osłony - 110 mm
- Trzpień mocujący - 19 mm
- Maksymalna średnica ściernicy - 125 mm
- Maksymalna szerokość ściernicy - 100 mm

Uwaga: Nie montować produktu na elektronarzędziu, którego maksymalne obroty przekraczają wartość maksymalnych obrotów dla produktu podaną powyżej. Zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

5. ELEMENTY SKŁADOWE

Przystawka do szlifierki kątowej satyniarka

UWAGA: Opakowanie może zawierać folię nieprzepuszczalną dla powietrza. Nie należy dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do opakowania produktu.

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe elementy luzem. Jeśli osoba, w szczególności dziecko, weźmie taki element do ust i połknie go lub zadławi się nim, może odnieść ciężki, a nawet prowadzący do śmierci, uszczerbek na zdrowiu. Nie wolno dopuszczać, aby dzieci miały dostęp do produktu i jego elementów.

6. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Nie montować produktu na elektronarzędziu, którego maksymalne obroty przekraczają wartość maksymalnych obrotów ściernicy, szczotki.

Zabezpieczenie szlifierki:

Zanim zaczniesz montaż, upewnij się, że szlifierka jest odłączona od źródła zasilania.

Demontaż tarczy:

Jeśli na szlifierce jest zamontowana tarcza, należy ją zdemontować. Zazwyczaj wymaga to użycia klucza do odkręcenia pierścienia zabezpieczającego.

Montaż przystawki:

Przystawkę satyniarkę należy zamontować na szlifierce w miejsce tarczy. Upewnij się, że jest ona dobrze zamocowana i stabilna.

Mocowanie wałka:

W niektórych modelach przystawek konieczne jest dodatkowe zamocowanie wałka, który będzie odpowiedzialny za płynne satynowanie.

Sprawdzenie:

Przed uruchomieniem szlifierki upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i stabilne.

Użytkowanie przystawki:

Zabezpieczenie obrabianego materiału:

Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest stabilnie zamocowany, aby uniknąć jego przesuwania się podczas pracy.

Wybór odpowiedniej prędkości:

Dostosuj prędkość obrotową szlifierki do rodzaju materiału i efektu, jaki chcesz uzyskać.

Satynowanie:

Prowadź szlifierkę równomiernie po powierzchni materiału, wykonując powolne, płynne ruchy.

Kontrola efektu:

Regularnie sprawdzaj efekt satynowania i dostosowuj tempo pracy oraz nacisk, aby uzyskać pożądany wygląd.

Czyszczenie:

Po zakończeniu pracy, wyczyść przystawkę z pyłu i zanieczyszczeń.

Ważne: Montażu i wymiany produktu dokonywać tylko i wyłącznie, gdy elektronarzędzie jest odłączone od źródła zasilania!

Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż produktu na elektronarzędziu może być przyczyną obrażeń. Należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia w celu prawidłowego montażu.

Ostrzeżenie: Produkt można montować wyłącznie na zgodnych elektronarzędziach. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia.

Produkt powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz osoby o odpowiednim poziomie sprawności psychofizycznej.

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

7.1. OZNAKOWANIE



7.2. OCHRONA INDYWIDUALNA (ŚOI)

Podczas użytkowania należy stosować:

- Okulary ochronne lub osłonę twarzy
- Rękawice ochronne, odzież ochronną i obuwie ochronne
- Zatyczki do uszu lub nauszniki ochronne
- Maskę przeciwpyłową i przyłbicę
- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

7.3. ZAGROŻENIA I OSTRZEŻENIA

- ⚠ Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach!
- ⚠ Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych!
- ⚠ Nie pozostawiać produktu bez nadzoru ani na elektronarzędziu podłączonym do zasilania!
- ⚠ Nie pozwalać, by dzieci miały dostęp do produktu!

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.

Podczas długotrwałej pracy zadbać o ergonomię i robić regularne przerwy.

Zasady bezpieczeństwa:

- Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.
 - Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
 - Nie wolno modyfikować produktu.


- Przed użyciem produktu zapoznać się z instrukcją elektronarzędzia, na którym produkt będzie zamontowany. Zawsze przestrzegać wszystkich zasad bezpiecznego używania elektronarzędzia.
- Przed użyciem produktu upewnić się, że elektronarzędzie jest z nim zgodne. Nie używać produktu z niezgodnymi elektronarzędziami.
- Praca z produktem wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- Nie używać produktu w razie zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub wady.
- Produktu używać wyłącznie do cięcia materiałów wskazanych w instrukcji i na opakowaniu. Obróbka innych materiałów może spowodować uszkodzenie produktu lub niekontrolowane pęknięcie materiału prowadzące do obrażeń ciała.
- Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Długie włosy należy spiąć. Podczas zakładania produktu na elektronarzędzie i zdejmowania produktu z elektronarzędzia elektronarzędzie musi być odłączone od zasilania.
- Podczas pracy z produktem bezpośrednio przy stanowisku pracy nie powinny znajdować się osoby postronne. Grozi to odniesieniem przez nie obrażeń.
- Podczas pracy nigdy nie przytrzymywać obrabianego przedmiotu rękami — odpowiednio unieruchomić obrabiany przedmiot.
- Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.
- Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.
- Nie dotykać produktu bezpośrednio po zakończeniu pracy — istnieje ryzyko poparzenia.
- Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.
- Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.
- Nie dotykać produktu zamontowanego na elektronarzędziu, gdy jest on w ruchu. Przed wymianą lub regulacją produktu poczekać, aż produkt się zatrzyma.
- Podczas pracy z użyciem produktu mogą być wyrzucane odłamki obrabianego materiału. Należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Gdy elektronarzędzie z zamocowanym produktem nie będzie używane, należy odłączyć je od źródła zasilania.

- Należy unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia z zamontowanym produktem.
-

8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Regularnie i przed każdym użyciem sprawdzać stan techniczny produktu oraz elektronarzędzia, na którym jest montowany - nie używać w przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń.
 2. Nie czyścić produktu ani nie wykonywać przy nim żadnych czynności konserwacyjnych, gdy jest zamontowany na elektronarzędziu podłączonym do źródła zasilania.
 3. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
 4. Na czas przechowywania odpowiednio zabezpieczyć produkt, aby uniknąć obrażeń. W przypadku przechowywania produktu zamontowanego na elektronarzędziu, elektronarzędzie należy bezwzględnie odłączyć od źródła zasilania.
 5. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-

9. UTYLIZACJA

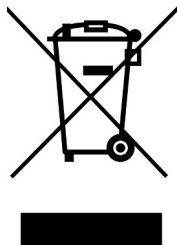

Wyrzucając produkt, zwrócić uwagę, aby nie stwarzał on zagrożenia jako odpad. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedzialnej utylizacji produktu, co pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Nie wyrzucać produktu o niezabezpieczonych, ostrych końcówkach, ponieważ nawet wśród odpadów będą stanowić poważne zagrożenie, m.in. dla dzieci. Przed wyrzuceniem produktu odpowiednio zabezpieczyć końcówki. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub producentem.

1. ENTRY

Thank you for choosing **Angle Grinder Attachment for Burnishing Cylindrical Sander, Wood, Metal**. This user manual contains information on the safe use, maintenance and disposal of the product. Before starting work, carefully read the following instructions.

2. GENERAL INFORMATION

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Kod EAN: 5908291608972

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUCT PURPOSE

This universal attachment fits all standard grinders with an M14 thread available on the market.

WARNING: This product is not a toy. Do not allow children to access the product without supervision.

4. TECHNICAL DATA

It is suitable for sanding large surfaces, removing discoloration and tarnish from wood, metal, stainless steel, etc.

Guard width - 110 mm

Arbor - 19 mm

Maximum grinding wheel diameter - 125 mm

Maximum grinding wheel width - 100 mm

Note: Do not mount this product on a power tool whose maximum speed exceeds the maximum speed for the product specified above. Consult the power tool's instructions.

5. COMPONENTS

Angle grinder attachment for burnishing

NOTE: The packaging may contain an airtight film. Do not allow children to access the product packaging without supervision.

WARNING: This product contains small loose parts. If a person, especially a child, puts such a part in their mouth and swallows it or chokes on it, they may suffer serious or even fatal injuries. Keep children away from the product and its components.

6. INSTALLATION AND USE

Do not mount this product on a power tool whose maximum speed exceeds the maximum speed of the grinding wheel or brush.

Sanding Machine Safety:

Before beginning assembly, ensure the sanding machine is unplugged.

Disc Removal:

If a disc is mounted on the sanding machine, it must be removed. This usually requires using a wrench to unscrew the locking ring.

Attachment Mounting:

The burnishing attachment should be mounted on the sanding machine in place of the disc. Ensure that it is securely fastened and stable.

Shaft Mounting:

Some attachment models require additional mounting of the shaft, which is responsible for smooth burnishing. Checking:

Before starting the sander, make sure all components are securely fastened and stable.

Using the attachment:

Securing the workpiece:

Ensure the workpiece is securely fastened to prevent it from shifting during operation.

Selecting the appropriate speed:

Adjust the sander's speed to the type of material and the desired effect.

Satin-finishing:

Move the sander evenly across the surface of the material using slow, smooth movements.

Controlling the effect:

Regularly check the satin-finishing effect and adjust the speed and pressure to achieve the desired look.

Cleaning:

After finishing work, clean the attachment of dust and dirt.

Important: Only assemble or replace the product when the power tool is disconnected from the power source!

Warning: Incorrect assembly of the product to the power tool can cause injury. Refer to the power tool's instructions for proper assembly.

Warning: This product may only be mounted on compatible power tools. Before proceeding with assembly, read the power tool's instructions. This product should only be used by individuals with appropriate experience and adequate physical and mental fitness.

7. SAFETY RULES

7.1. MARKING

-  Wear safety glasses
-  Use protective headphones
-  Wear a face mask
-  Wear protective clothing
-  Before starting work, read the instructions
-  Use protective gloves
-  Use face shields
-  Wear protective footwear
-  Keep Out of Children
-  Turn off the power to the power tool

7.2. PERSONAL PROTECTION (PPE)

During use, wear:

- Safety glasses or face shield
- Safety gloves, protective clothing and safety footwear
- Ear plugs or ear muffs
- Dust mask and face shield

- Keep work area clean and well lit.

7.3. THREATS AND WARNINGS

⚠ Do not use in damp rooms!

⚠ Do not use near flammable or explosive materials!

⚠ Do not leave the product unattended or on a power tool connected to the power supply!

⚠ Do not allow children to access the product!

Work in a well-ventilated room or in an open space.

When working for long periods of time, take care of ergonomics and take regular breaks.

Safety rules:


- The best protection against accidents is you.
- Your attention and common sense are the best protection against accidents.
- Do not modify the product,
- Before using the product, read the instructions for the power tool on which the product will be mounted. Always follow all safety rules for using the power tool.
- Before using the product, make sure that the power tool is compatible with it. Do not use the product with incompatible power tools.
- Working with the product requires appropriate skills and experience. Be careful when using it. Perform each operation carefully and with consideration. Do not use the product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Do not use the product if you notice damage, malfunction or defect.
- Only use the product for cutting materials indicated in the instructions and on the packaging. Do not wear loose clothing or jewelry. Long hair should be tied up. When putting the product on the power tool or removing the product from the power tool, the power tool must be disconnected from the power supply.
- When working with the product, there should be no bystanders directly at the work station.
- During work, never hold the object being cut with your hands - properly immobilize the object being cut.
- Avoid an unnatural working position.
- Ensure a stable working position and maintain balance.
- Do not touch the product immediately after cutting - there is a risk of burns.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.

- Keep hair, clothing, gloves away from moving parts.
-

8. MAINTENANCE AND STORAGE

1. Before each use, check the technical condition of the product and the tool on which it is mounted (if any) - do not use if any defects or damage are found.
 2. Do not clean the product or perform any maintenance on it when it is mounted on the power tool.
 3. Store in a dry place, away from moisture and high temperatures.
 4. During storage, protect the product appropriately to avoid injuries.
 5. Store the product out of the reach of children.
-

9. UTILIZATION

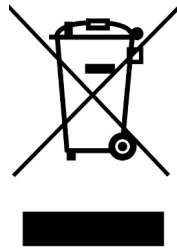

When throwing away the product, make sure that it does not pose a hazard as waste. The user is obliged to dispose of the product responsibly, which helps to reduce the negative impact on the environment. Do not throw away tools with unsecured, sharp tips, because even in waste they will pose a serious hazard, including to children. Before throwing away tools, secure the tips appropriately. For detailed information on recycling, contact your local waste collection point or the manufacturer.

1. EINTRAG

Vielen Dank, dass Sie sich für **Winkelschleifer-Aufsatz zum Polieren von Rundschleifmaschinen, Holz, Metall** entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur sicheren Verwendung, Wartung und Entsorgung des Produkts. Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Kod EAN: 5908291608972

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUKTZWECK

Dieser Universalaufsatz passt auf alle handelsüblichen Schleifmaschinen mit M14-Gewinde.

WARNUNG: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigt auf das Produkt zuzugreifen.

4. TECHNISCHE DATEN

Geeignet zum Schleifen großer Flächen und zum Entfernen von Verfärbungen und Anlauffarben von Holz, Metall, Edelstahl usw.

Schutzhaubenbreite: 110 mm

Aufnahme: 19 mm

Maximaler Schleifscheibendurchmesser: 125 mm

Maximale Schleifscheibenbreite: 100 mm

Hinweis: Montieren Sie dieses Produkt nicht an einem Elektrowerkzeug, dessen Höchstdrehzahl die oben angegebene Höchstdrehzahl überschreitet. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs.

5. KOMPONENTEN

Winkelschleifer-Aufsatz zum Polieren

HINWEIS: Die Verpackung kann eine luftdichte Folie enthalten. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an die Produktverpackung heran.

WARNUNG: Dieses Produkt enthält lose Kleinteile. Wenn eine Person, insbesondere ein Kind, solche Teile in den Mund nimmt und verschluckt oder daran erstickt, kann es zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen kommen. Halten Sie Kinder vom Produkt und seinen Komponenten fern.

6. INSTALLATION UND VERWENDUNG

Montieren Sie dieses Produkt nicht an einem Elektrowerkzeug, dessen Höchstdrehzahl die der Schleifscheibe oder -bürste überschreitet.

Sicherheit der Schleifmaschine:

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Schleifmaschine vom Stromnetz getrennt ist.

Demontage der Scheibe:

Wenn eine Scheibe an der Schleifmaschine montiert ist, muss diese entfernt werden. Dazu muss in der Regel der Sicherungsring mit einem Schraubenschlüssel gelöst werden.

Montage des Aufsatzes:

Der Polieraufsatz sollte anstelle der Scheibe an der Schleifmaschine montiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher befestigt und stabil ist.

Wellenmontage:

Bei einigen Modellen mit Vorsatz ist eine zusätzliche Montage der Welle erforderlich, die für ein gleichmäßiges Polierergebnis sorgt. Kontrolle:

Stellen Sie vor dem Starten des Schleifers sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt und stabil sind.

Verwendung des Vorsatzes:

Werkstück fixieren:

Stellen Sie sicher, dass das Werkstück sicher befestigt ist, damit es sich während des Betriebs nicht verschiebt.

Geeignete Drehzahl wählen:

Passen Sie die Drehzahl des Schleifers an das Material und den gewünschten Effekt an.

Satinieren:

Bewegen Sie den Schleifer mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen gleichmäßig über die Materialoberfläche.

Effektkontrolle:

Kontrollieren Sie regelmäßig den Satiniereffekt und passen Sie Drehzahl und Druck an, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Reinigung:

Reinigen Sie den Vorsatz nach Arbeitsende von Staub und Schmutz.

Wichtig: Montieren oder ersetzen Sie das Produkt nur, wenn das Elektrowerkzeug vom Stromnetz getrennt ist!

Warnung: Falsche Montage des Produkts am Elektrowerkzeug kann zu Verletzungen führen. Die ordnungsgemäße Montage erfolgt gemäß der Anleitung des Elektrowerkzeugs.

Warnung: Dieses Produkt darf nur an kompatiblen Elektrowerkzeugen montiert werden. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung des Elektrowerkzeugs. Dieses Produkt sollte nur von Personen mit entsprechender Erfahrung und ausreichender körperlicher und geistiger Fitness verwendet werden.

7. SICHERHEITSREGELN

7.1. BESCHILDERUNG



Schutzbrille tragen



Kopfhörer verwenden



Gesichtsmaske tragen



Schutzkleidung tragen



Vor Arbeitsbeginn die Anweisungen lesen



Schutzhandschuhe tragen



Gesichtsschutz tragen



Schutzschuhe tragen



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus

7.2. PERSÖNLICHER SCHUTZ (PSA)

Verwenden Sie während des Gebrauchs:

- Schutzbrille oder Gesichtsschutz
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe
- Ohrstöpsel oder Ohrenschützer
- Staubmaske und Visier
- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet.

7.3. GEFAHREN UND WARNHINWEISE

⚠ Nicht in Feuchträumen verwenden!

⚠ Nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien verwenden!

⚠ Das Produkt nicht unbeaufsichtigt oder auf einem am Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeug lassen!

⚠ Kindern den Zugang zum Produkt verwehren!

Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum oder im Freien.

Achten Sie bei längerem Arbeiten auf die Ergonomie und legen Sie regelmäßig Pausen ein.

Sicherheitsregeln:

- Der beste Schutz vor Unfällen sind Sie selbst.
- Ihre Aufmerksamkeit und Ihr gesunder Menschenverstand sind der beste Schutz vor Unfällen.
- Ändern Sie das Produkt nicht.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Anleitung des Elektrowerkzeugs, an dem das Produkt montiert wird. Beachten Sie stets alle Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit dem Elektrowerkzeug.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass das Elektrowerkzeug kompatibel ist. Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Elektrowerkzeugen.
- Die Arbeit mit dem Produkt erfordert entsprechende Fähigkeiten und Erfahrung. Gehen Sie vorsichtig damit um. Führen Sie jeden Vorgang sorgfältig und umsichtig aus. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schäden, Fehlfunktionen oder Mängel feststellen.
- Verwenden Sie das Produkt nur zum Schneiden der in der Anleitung und auf der Verpackung angegebenen Materialien. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Lange Haare sollten zusammengebunden werden. Beim Aufsetzen des


Produkts auf das Elektrowerkzeug oder beim Abnehmen vom Elektrowerkzeug muss das Elektrowerkzeug vom Stromnetz getrennt sein.

- Beim Arbeiten mit dem Produkt dürfen sich keine Personen direkt am Arbeitsplatz aufhalten.
 - Halten Sie das zu schneidende Objekt während der Arbeit niemals mit den Händen fest – fixieren Sie es ordnungsgemäß.
 - Vermeiden Sie eine unnatürliche Arbeitshaltung.
 - Sorgen Sie für eine stabile Arbeitshaltung und halten Sie das Gleichgewicht.
 - Berühren Sie das Produkt nicht unmittelbar nach dem Schneiden – es besteht Verbrennungsgefahr.
 - Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 - Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
-

8. WARTUNG UND LAGERUNG

1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den technischen Zustand des Produkts und des Werkzeugs, an dem es montiert ist (falls vorhanden). Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Mängel oder Schäden festgestellt werden.
 2. Reinigen oder warten Sie das Produkt nicht, wenn es am Elektrowerkzeug montiert ist.
 3. An einem trockenen Ort aufbewahren, fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.
 4. Sichern Sie das Produkt während der Lagerung ordnungsgemäß, um Verletzungen zu vermeiden.
 5. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-

9. VERWENDUNG

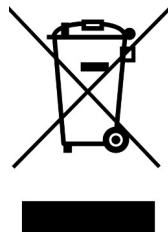

Achten Sie beim Entsorgen des Produkts darauf, dass es keine Gefahr darstellt. Der Benutzer ist verpflichtet, das Produkt verantwortungsvoll zu entsorgen, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Werfen Sie keine Werkzeuge mit ungesicherten, scharfen Spitzen weg, da diese auch im Müll eine ernsthafte Gefahr darstellen, auch für

Kinder. Sichern Sie die Spitzen vor dem Entsorgen entsprechend. Detaillierte Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder beim Hersteller.