

Polski	01
Deutsch	09
Español	17
Italiano	25

Zawiadomienie

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem i obsługuj produkt ściśle według jego instrukcji.
2. Proszę umieścić produkt w odpowiednim miejscu i dbać o twoje dzieci na wypadek, gdyby zabrały produkt i jego akcesoria jako zabawkę do zabawy.
3. Aby uniknąć braku lub uszkodzenia podczas transportu, proszę przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt i jego akcesoria.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Proszę umieścić produkt w stabilnej i gładkiej powierzchni do użycia.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze produktu.
3. Należy zachować ostrożność podczas zdejmowania pokrywy, aby uniknąć pary i poparzenia.
4. Nie przesuwaj produktu. Gdy produkt działa, ponieważ jego ciało i pokrywa są w tym czasie bardzo gorące.
5. Proszę umieścić produkt w miejscu, w którym dzieci nie są w stanie dotknąć.
6. Proszę odciąć jego moc, gdy nie jest używany.
7. Musisz odłączyć produkt, aby całkowicie go wyłączyć.
8. Nie zanurzaj produktu w wodzie.
9. Nie używaj produktu, gdy w jego bazie wodnej nie ma wody.
10. Nie dodawaj wybielacza ani chemicznego środka dezynfekującego do produktu lub użyj ich na przedmiotach, które należy wysterylizować.
11. Nie czyścić produktu detergentem ani żadnym innym środkiem ściernym i materiałami antybakteryjnymi.
12. Nie dodawaj do produktu żadnej zmiękczonej chemicznie wody.

13. Nie podgrzewaj jedzenia dłużej niż 1 godzinę, w przeciwnym razie może powodować psucie się żywności.
14. Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ może to mieć ryzyko spowodowania pożaru, elektryczne wstrząsy lub inne obrażenia ciała.
15. Produkt może być zasilany tylko przez oryginalny kabel zasilający (Inne kabel jest zabronione do zasilania urządzenia), a dołączony kabel nie może być używany do innych urządzeń.
16. Może to spowodować nieodwracalne szkody, jeśli nie zastosujesz się do odkamieniania instrukcje.
17. Nie próbuj otwierać, konserwować ani naprawiać produktu osobiście.
18. Jeśli istnieje jakiegokolwiek uszkodzenia kabla zasilającego, prosimy o kontakt z Producent, agent serwisowy lub inna profesjonalna osoba do wymień akcesorium, aby uniknąć wypadku lub niebezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE


Nazwa Produktu	Steryliizator Butelek Dla Niemowląt
Model	CP243
Rozmiar	264 x168 x 381mm
Napięcie Nominalne	USJP: 110V
	UK / UE: 220 V
Częstotliwość Nominalna	50Hz / 60Hz
Moc Suszenia	180W /
Moc Ocieplenia	600W /

OPIS CZĘŚCI

Uwaga: obraz produktu jest tylko w celach informacyjnych. Proszę podlegać rzeczywisty produkt dla wyglądu i koloru.




PANEL STEROWANIA

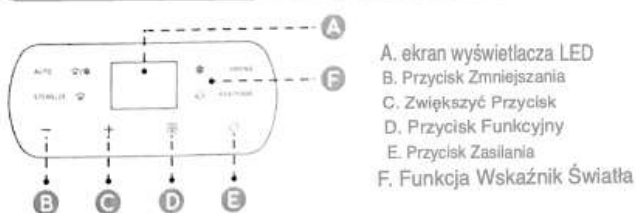

Instrukcje

✓ Auto (Sterylizacja + Suszenie)


1. Dodaj 120-150 ml wody do produktu. Odlóż butelkę mleka do góry nogami w głównym korpusie i umieść Sutki i inne małe przedmioty w środkowej części. Następnie załóż jego okładkę.
2. Podłącz produkt do gniazdka, a usłyszysz dźwięk "di". Prasa przycisk zasilania, aby go włączyć, i "Auto" funkcja wskaźnik światła zapali się. Domyślny czas to 50min (10min do sterylizacji i 40min do suszenia domyślnie). Naciśnij +/-, aby wyregulować czas schnięcia (30-50min). Będzie działać w 5s, jeśli nie będzie dalszej operacji.
3. W trybie automatycznym najpierw aktywuje funkcję sterylizacji. Następnie wprowadź stan suszenia automatycznie po sterylizacji. Produkt będzie sygnał dźwiękowy po wyschnięciu i lampka kontrolna zgaśnie. Zdjąć po schłodzeniu przykryj i wyjmij butelki za pomocą zacisku.

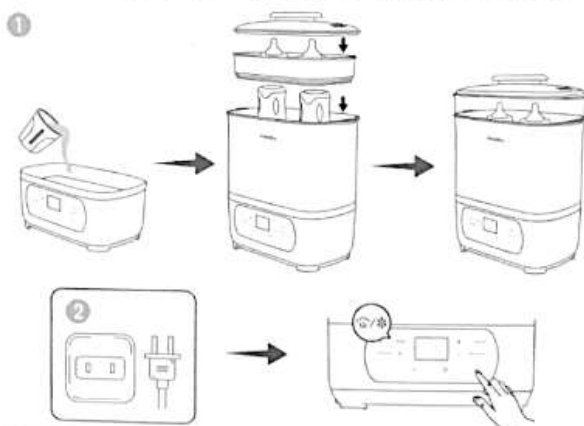

Uwaga: gdy objętość wody nie wystarcza na 10 minut sterylizacji, z góry przejdzie w tryb suszenia.

☞ Sterylizować


1. Dodaj 120-150 ml wody do produktu. Odlóż butelkę mleka do góry nogami w głównym korpusie i umieść Sutki i inne małe przedmioty w środkowej części. Następnie załóż jego okładkę.
2. Podłącz produkt do gniazdka, a usłyszysz dźwięk typu "di". Prasa przycisk zasilania, aby go włączyć, a następnie wybierz funkcję "sterylizuj". Domyślny czas to 10min. Naciśnij +/-, aby ustawić czas (1-15 min). Będzie działać w 5s, jeśli nie będzie dalszej operacji.
3. Produkt wyda sygnał dźwiękowy po sterylizacji, a lampka kontrolna przejdzie Wynocha. Zdejmij pokrywę i wyjmij butelki za pomocą zacisku po ochłodzeniu.

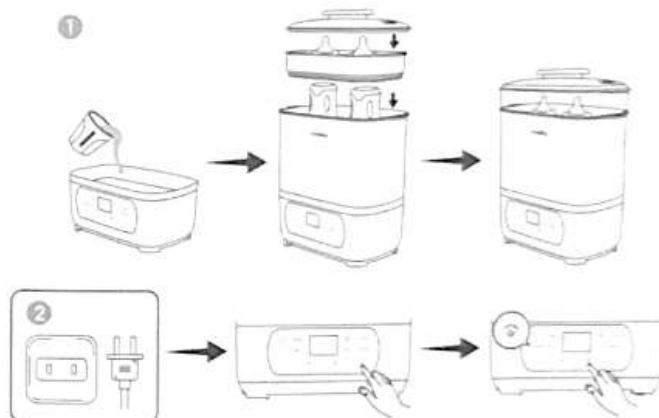

Uwaga: Upewnij się, że produkty, które będą sterylizowane są odporne na wysoką temperaturę 100°C w przypadku deformacji lub wytwarzanie szkodliwych substancji.

Suszenie

1. Umieść butelkę mleka do góry nogami w głównym korpusie i włóż Sutki i inne małe przedmioty w środkowej części. Następnie załóż jego okładkę.
2. Podłącz produkt do gniazdka, a usłyszysz dźwięk "di". Prasa przycisk zasilania, aby go włączyć, a następnie wybierz funkcję "suszenie". The domyślny czas to 40min. Naciśnij +/-, aby dostosować czas (20-60 min). Będzie działać w 5s, jeśli nie będzie dalszej operacji.
3. Produkt wyda sygnał dźwiękowy po wyschnięciu i zapali się lampka kontrolna Wynocha. Zdejmij pokrywę i wyjmij butelki za pomocą zacisku po ochłodzeniu.

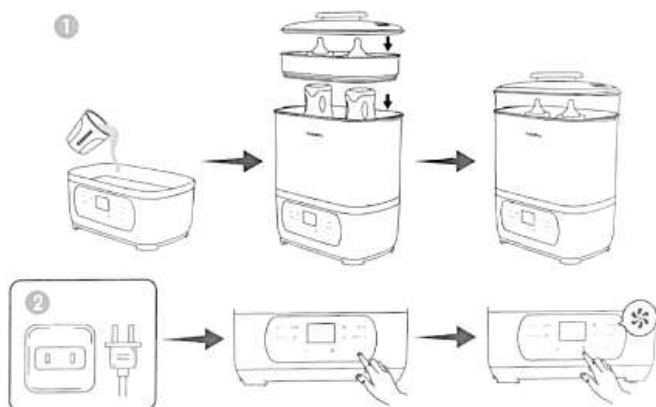


Ciepłe Jedzenie

1. Dodaj 120-150 ml wody do produktu. Umieść jedzenie, które musi być ogrzewa się w głównym korpusie i nakładaj na jego osłonę.
2. Podłącz produkt do gniazdka, a usłyszysz dźwięk "di". Prasa przycisk zasilania, aby go włączyć, a następnie wybierz funkcję "ciepłe jedzenie".

Domyślny czas to 5min. Naciśnij +/-, aby ustawić czas (1-60 min). Będzie działać w 5s, jeśli nie będzie dalszej operacji.

3. Produkt wyda sygnał dźwiękowy po podgrzaniu żywności i kontrolce wyjdzie. Zdejmij pokrywę i wyjmij jedzenie za pomocą zacisk.

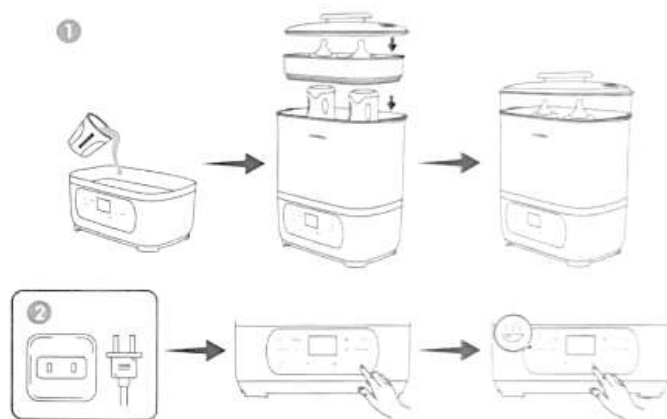

P: to nie działa

A:

1. Sprawdź jego stan zasilania. Podłącz go ponownie do zasilania lub wymień zasilanie do podłączenia.
2. Produkt przechodzi w stan suchego spalania. Dodaj wodę do jej baza i włącz go po odczekaniu 10 minut.

P: źle pachnie podczas użytkowania

A:

Jest to normalny stan płyty grzewczej podczas korzystania z produktu przez pierwsze kilka razy. Możesz go kilka razy spłukać lub podgrzać a zapach zniknie po tym.

P: Ekran wyświetlacza pokazuje E1VE2 / E3

A:

1. Wyświetla EVE2, jeśli jest luźno podłączony do gniazda. Replug the produkt lub skontaktuj się z obsługą klienta w celu konserwacji.
2. Wyświetli E3, jeśli w bazie wody nie zostanie wykryta woda, i będzie aktywuj tryb ochrony przed spalaniem na sucho. Dodaj odpowiedni ilość wody do podstawy i uruchom ponownie produkt.