

ZESTAW 12 PODGRZEWANYCH WAŁKÓW DO WŁOSÓW INSTANT HEAT BAB3025E

DANE TECHNICZNE

Technologia Ceramic-Titanium

- pozwala szybko i delikatnie ułożyć włosy
- usuwa efekt skręcania się włosów oraz zamyka łuski włosów, aby nadać im miękkości i blasku
- zapewnia równomierne rozprzewadzenie temperatury

Wałki «ekspresowe»

- 12 wałków «mega» 38 mm z delikatną powłoką
- 12 klipsów motylkowych
- 12 spinek metalowych
- Natychmiastowe nagrzewanie
- Lekkie wałki, aby dokładnie odkleić korzenie włosów


Stosowanie wałków:

1. Postawić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Zamknąć pokrywę, podłączyć urządzenie do prądu.
2. Po podłączeniu, urządzenia w ciągu kilku minut osiągnie odpowiednią temperaturę. Pozostawić zamkniętą pokrywę, aby urządzenie szybko osiągnęło temperaturę. Gdy odpowiednia temperatura zostanie osiągnięta, kolor kontrolki temperatury z

3. czerwonego zmieni się na biały.
3. Nigdy nie pozostawiać włączanego urządzenia bez nadzoru. Po użyciu, zawsze odłączać urządzenie. Przed schowaniem w bezpiecznym miejscu, pozostawić do całkowitego wystygnięcia.
4. Stosować wyłącznie na czystych i suchych włosach (lub lekko wilgotnych), nigdy mokrych.


Lokowanie włosów:

1. Położyć końcówkę włosów na wałku i zwinąć, aż do skóry głowy (Rys. 1). Mocno przytrzymać włosy na wałku i zapiąć spinką.

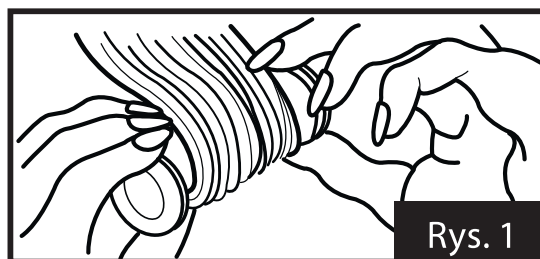

Można użyć spinek metalowych lub klipsów motylkowych. W przypadku zastosowania spinek, wkładać je na ukos wałka. W przypadku użycia klipsów motylkowych, założyć je na wałek w taki sposób, aby dokładnie go obejmowały (Rys. 2).

2. Wytrzymałość loka zależy od

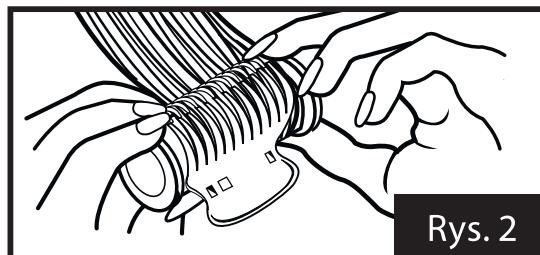

czasu podgrzewania wałka oraz od czasu pozostawiania wałka

na kosmyku.

3. Aby uzyskać loki ściste i spoiste, należy dłużej podgrzewać wałki i pozostawić na włosach co najmniej 10 minut. Natomiast, aby uzyskać loki delikatniejsze, miękkie lub lekko falowane, wałki na włosach powinny pozostawać krócej.
4. Aby zdjąć wałki, przytrzymać wałek jedną ręką, a drugą wyjąć spinkę lub klips. Nie pociągać, ale rozwinąć wałki i pozwolić lokowi zwinąć się po zdjęciu wałka. Pozostawić loki do wystygnięcia na minutę, aby się utrwaliły, a następnie rozpocząć modelowanie fryzury.

Porady:

Aby uzyskać miękkie loki lub falowanie, założyć jeden lub dwa wałki na górne kosmyki z przodu. Pozostałe wałki założyć po bokach i z tyłu głowy. Włosy należy podzielić na równe części i nawijać w kierunku szyi. Po 8-10 minutach, można zdjąć wałki. Pozostawić loki na jedną minutę do wystygnięcia, a następnie ułożyć fryzurę.

Na włosach krótkich, założyć dwa wałki na przednim kosmyku. Trzy wałki założyć na boczne i tylne kosmyki. Ważne: aby uzyskać lepszy efekt w przypadku krótkich włosów, zastosować klipsy motylkowe.

KONSERWACJA

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie. Upewnić się czy jest całkowicie wystudzone.

Urządzenie oraz elementy grzejne należy czyścić wilgotną szmatką. Okresowe czyszczenie wałków można wykonać wilgotną szmatką lekko zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym lub mydłem. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć, wystudzić i oddać do serwisu posprzedażnego.

WAŻNE

Po użyciu i przed czyszczeniem zawsze wyłączać urządzenie z prądu. Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia jeżeli nie jest używane. Nie kłaść urządzenia na niestabilnej powierzchni, a przed schowaniem, poczekać aż całkowicie ostygnie.

Używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do tego urządzenia.

Urządzenie należy używać wyłącznie do wyznaczonego celu i zawsze

Nie rzucać urządzeniem i nie wkładać do niego żadnych przedmiotów.

Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Jeżeli jest uszkodzony, natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem posprzedażnym.

Nie dotykać elementów grzejnych, na których znajdują się wałki. Są one gorące.

Część centralna wałków jest gorąca. Aby uniknąć poparzeń, podczas nawijania zawsze trzymać wałki za końcówki i nie dopuścić do kontaktu ze skórą głowy.

Nie używać na zewnątrz, ani w po-

łączeniu z aerozolem lub urządzeniem podającym tlen.

Trzymać kabel zasilający z dala od elementów grzejnych.

Nie używać przedłużacza w celu korzystania z urządzenia.

Po użyciu nie owijać urządzenia kablem zasilającym, ponieważ może to uszkodzić kabel; zwinąć luźno kabel wokół podstawy urządzenia przed schowaniem.