


FOTOPUŁAPKA WIFI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

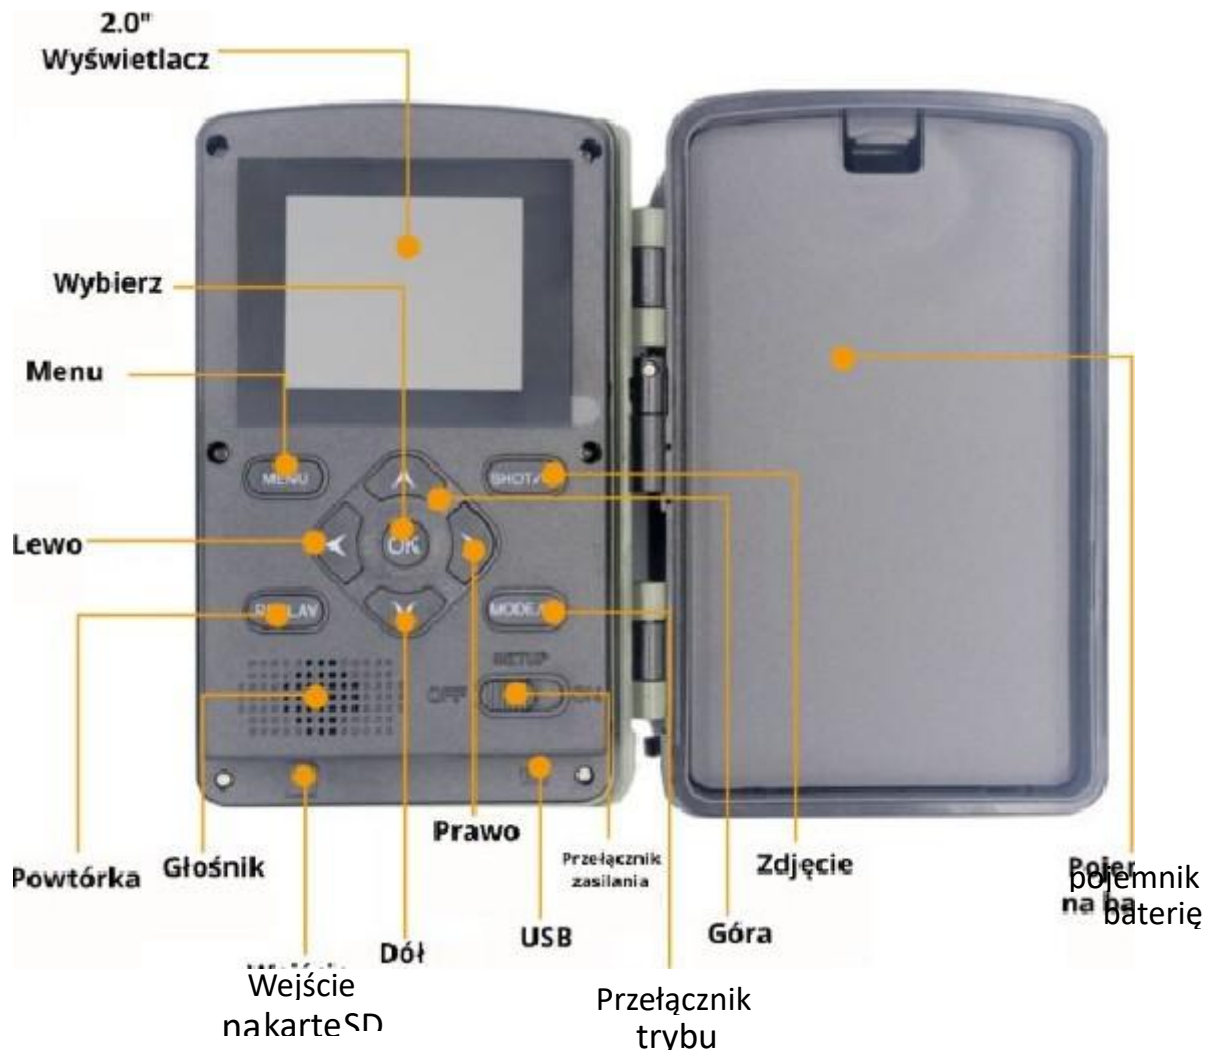

I: Przełącznik zasilania i USTAWIENIA

WYŁ: Kamera jest wyłączona;

USTAWIENIA: Otworzy się ekran, na którym możesz ustawić tryb pracy i parametry itp.

ON: Naciśnij przycisk OK i poczekaj 10 sekund, ekran się zamknie, a kamera przejdzie w tryb wykrywania podczerwieni.



Uwaga: Najpierw przesunąć przełącznik do pozycji SETUP, ustawiając MENU, a następnie naciśnij przełącznik do pozycji ON!

II : Instrukcja obsługi klawiszy (wciśnij przełącznik do pozycji SETUP)

MENU	kran jest ftyarty, naciśnij MENU, lewy prawy klawisz, aby ptzetłumaczyć, awisze góra dół, aby wybrać, klawisz OK, aby potwierdzić.
REPLAY	aciśnij przycisk REPLAY, aby rozpocząć tryb odhvazania, klawisze góra i dół, by wybrać, naciśnij klawisz OK, aby odtwarzać/pauować, a następnie naciśnij zycisk Replay, aby wyjść.
SHOT	aciśnij SHOT, aby ręcznie robić/nagrywać zdjęcia, naciśnij SHOT, aby wyjść.
MODE	aciśnij MODE, aby ręcznie przełączyć tryb fotografowania/nagp,mania.
	góre
	prawo
	Wybierz/zatwierdź

III : Ustawienie trybu nagryvvania

Rozdzielczość video	K'2.7Q030P/720P
Długość video	s-10Mins
Nagrywanie dźwięku	FION

Uwaga: Funkcja nagrywania dźwięku jest zsynchronizowana z nagraniem, a nie nagrywana osobno. Jeśli vvybierzesz V'tyŁ., w filmie nie będzie dźwięku; Wybierz VR., video zostanie nagrane z dźwiękiem.

IV: Ustavienie trybu fotograficznego

kość zdjęcia	50MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
ria zdjęć	1P/2P/3P/4P/5P

	Wykrywanie ruchu/normalny film poklatkowy/wideo poklatkowe
Czas pracy	
Zdjęcie luz w•ide•	Zdjęcie/wideo/zdjęcie + wideo
Opóźnienie wykrywania	3s-1Hour
Czułość PIR	
Próba ruchu	Flą
F•rmat daty	Y/M/R lub M/Y/R lub R/M/Y
Format czasu	
w pętli	
Sygnal dźwiękowy	
F•rmat kałm "mięci	
	angielski/rosyjski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/chineński/polski/japoński
Ochrona hasłem	

e mie ustawień	Przywróć ustawienia domyślne
Informacje w rsji	

VI: Szybka instrukcja obsługi

- 1: Zainstaluj 8 sztuk baterii AA (zwróć uwagę na anodę i katodę) oraz kartę pamięci 4 GB ~ 128 GB (proszę sformatować ją przed użyciem);
- 2: Naciśnij przełącznik na SETUP, ekran jest włączony, menu ustawień, tryb, parametry itp.;
- 3: Ustaw przełącznik w pozycji ON, naciśnij przycisk OK, odczekaj 10 sekund, ekran zgaśnie, kamera przejdzie w tryb wykrywania podczerwieni. Jeśli wykryje obiekty, zrobi zdjęcia/filmy i zapisze je na karcie pamięci. Jeśli nie wykryje obiektów, kamera przejdzie w tryb czuwania.
- 4: Naciśnij przełącznik na SETUP, ekran się włączy, naciśnij przycisk Powtórz, aby odtworzyć zdjęcia pliki wideo. Naciśnij MENU, możesz usunąć pliki zdjęć/wideo.
- 5: Ustaw przełącznik w pozycji OFF i podłącz kamerę do komputera kablem USB. Ekran jest włączony. Możesz przeglądać pliki zdjęć/wideo na karcie pamięci na komputerze.
- 6: Google Play lub sklep z aplikacjami, aby wyszukać nazwę aplikacji TrailCam Go lub zeskanować QR, aby pobrać oprogramowanie aplikacji i zainstalować je na telefonie.

kod



(Android QR Code)



(iOS QR Code)

Zainstalowano aplikację na telefonie, otwórz Bluetooth i aplikację, dodaj ustawienia, przeglądaj pliki, pobieraj, usuwaj pliki za pomocą aplikacji itp. kamera do aplikacji i menu

Notatka:

Jeśli ustawiłeś hasło, zapomnij hasło, włóż baterie do aparatu, naciśnij jednocześnie JP i OK, a następnie naciśnij przełącznik w pozycji SET UP, hasło zostanie usunięte.

• wyłączy się automatycznie, jeśli przez 3 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja.

2: Kam*ra

VIII: Parametry

O biek	4MP 1/3 Sensor CMOS
E kran	0 inch
video	4K/2.7K/1080P/720P
Format video	
D:lugŒé video	5s-10Min
Qozd'zielczoéé dzieé	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
Format obrazu	
Seria dzieé	1P/2P/3P/4P/5P
Caas wyzwalania	0.3s-0.6s
O dl e gãoéé po dcz	
PIR	20 st—prn

Zet objektyva_•	OO stopni
LED	40 n m

ISO	m atyczny
Karta pamięci	4G~128GB
Zasilanie	3 sztuk baterii AA lub DC 5V
Czas czuwania	3 miesiące
Wodoodporność	
ga netto	oog
	40 •sg•72mn-,
Certyfikacja	E. Fcc.aass
Temperatura pracy	-10°C~+60°C/-14°F~+120°F