



ICE360

Instruction manual

Instrukcja obsługi | Návod k použití

Ice ball maker

Kostkarka do lodu | Výrobník ledu

Polski	2
English	18
Čeština	34



Download the updated user manual:

Pobierz zaktualizowaną instrukcję obsługi:

Laden Sie die aktualisierte Bedienungsanleitung herunter:

Stáhněte si aktualizovaný návod k použití:



www.welltec.pro/r/manual/ice360

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór kostkarki do lodu Welltec. Mamy nadzieję, że będzie zapewniała Państwu idealne kostki lodu przez długie lata.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia	3
Zawartość opakowania	6
Wprowadzenie do produktu	7
Pierwsze użycie	8
Pierwsze użycie - uwagi.....	9
Użytkowanie	10
Stałe doprowadzenie wody	12
Czyszczenie i konserwacja	14
Rozwiązywanie problemów.....	15
Najczęściej zadawane pytania	17

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje



Zabronione



Wymagane

Ostrzeżenia



Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. W przypadku wycieku czynnika i jego zetknięcia się ze źródłem zapłonu występuje zagrożenie pożarem.



Sprężarka oraz kondensator mogą osiągać podczas pracy temperatury od 70 do 90°C. Nie dotykaj gorących miejsc i kratki wentylacyjnych urządzenia



Urządzenie może być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta i zgodnie z instrukcją serwisową dostarczoną przez producenta.



Napełniaj kostkarkę jedynie niegazowaną wodą źródlaną lub wodą dobrej jakości. Nigdy nie używaj soków, napojów gazowanych, alkoholu ani innych rodzajów napojów do napełnienia kostkarki.



Nie używać żadnych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia, za wyjątkiem zalecanych przez producenta.



Przed uruchomieniem sprawdzić czy napięcie zasilania z tabliczki znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.



Nie demontować.



Pod żadnym pozorem nie blokować kratki wentylacyjnych.



Używać tylko oryginalnej wtyczki bez przedłużacza.



Nie przekłuwać ani nie podpalać urządzenia

Ostrzeżenia



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Raz na 24 godziny wymieniać wodę w zbiorniku.



Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.



Nie używać w atmosferze wybuchowej i żrącej.



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Jeśli urządzenie jest nieużywane należy otworzyć drzwiczki pojemnika na lód i pojemnika na wodę, aby umożliwić cyrkulację powietrza.



Odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia.



Zawsze chwytać za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Należy wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.



Nie należy wystawiać kostkarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wiatru lub deszczu.



Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.



Nie spryskiwać urządzenia środkiem owadobójczym.



Nie dotykać mokrymi rękami.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.



Nie uszkodzić układu czynnika chłodniczego.



Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec wyciekowi wody lub przewróceniu.



Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słyszać niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wygląda na uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną jednostkę. W takim przypadku nie wolno korzystać z urządzenia ani podejmować prób naprawy lub wymiany przewodu.



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i zawartymi w niej ostrzeżeniami. W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, Welltec nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani wprost, ani w sposób dorozumiany za żadne: utraty korzyści, możliwości korzystania z Produktu, funkcjonalności, umów, transakcji, przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki ani za żadną inną pośrednią, wynikową lub szczególną stratę albo szkodę w szczególności spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani przeprowadzać jego czyszczenia lub konserwacji.

Zawartość opakowania



Kostkarka Welltec ICE360



Wężyk do doprowadzania wody - 3m



3x filtr do wody



Adapter do podłączenia wody



Pojemnik do nalewania wody



Szczypce do lodu



3x korek złącza dopływu wody




Rurka odpływowa



5x klips zabezpieczający

Wprowadzenie do produktu

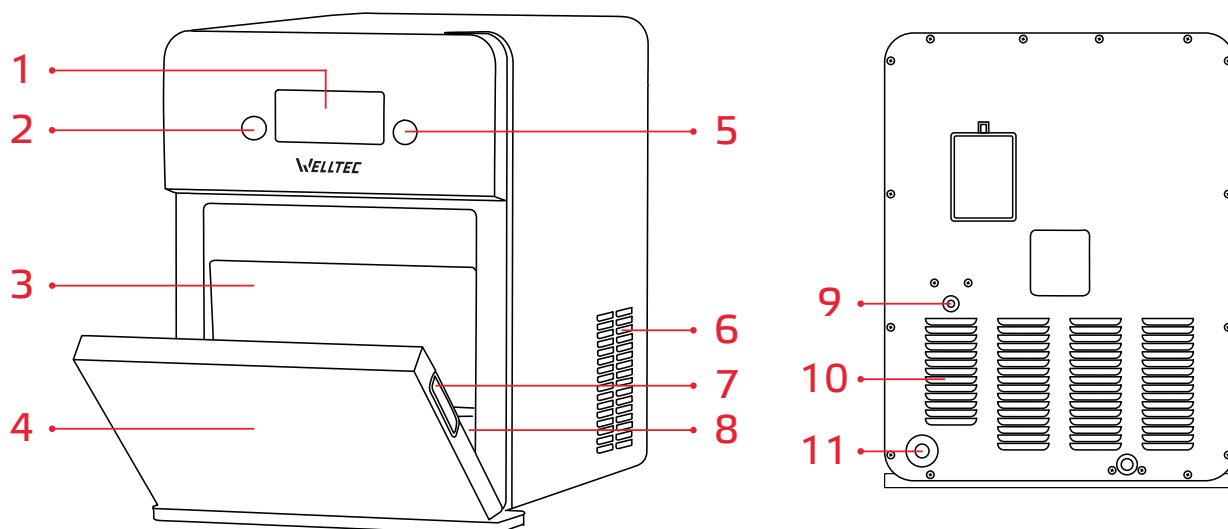

1. Wyświetlacz LCD

2. Przycisk (ON)

3. Zbiornik na lód

4. Drzwiczki

5. Przycisk (OFF)

6. Kratka wentylacyjna

7. Uchwyt drzwiczek

8. Zbiornik na wodę


9. Złącze dopływu wody

10. Kratka wentylacyjna


11. Złącze przelewowe zbiornika wody

Pierwsze użycie


Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem kostkarka powinna stać w pozycji pionowej z otwartymi drzwiczkami przez minimum 4 godziny. Zapobiega to uszkodzeniu sprężarki.

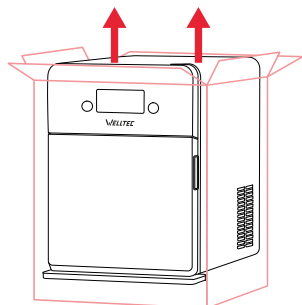


1. Wyjmij urządzenie z opakowania.

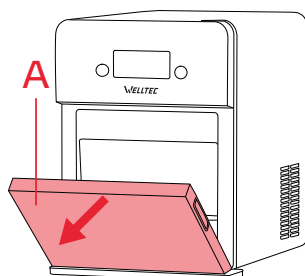


2. Otwórz drzwiczki urządzenia (A).

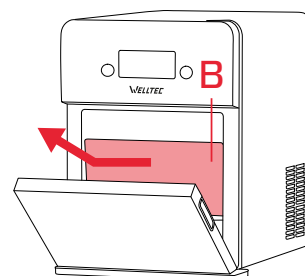


3. Wysuń i wyjmij zbiornik na lód (B).

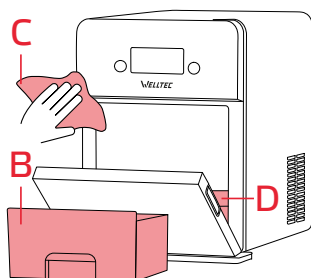


4. Umyj zbiorniki na lód (B) i wodę (D) za pomocą wilgotnej ściereczki (C).

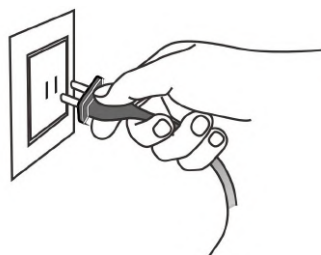


5. Podłącz kabel do zasilania.

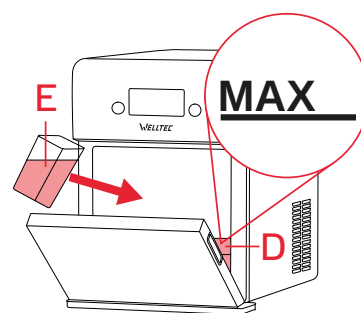


6. Za pomocą pojemnika (E) wlej wodę do zbiornika (D) nie przekraczając linii MAX.

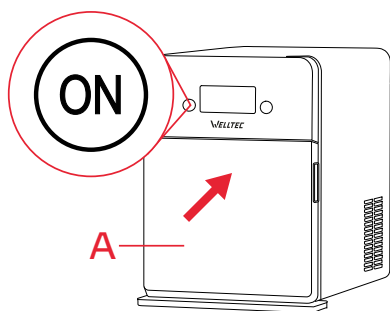

7. Włóż zbiornik na lód, zamknij drzwiczki urządzenia (A) i naciśnij przycisk , aby je uruchomić.

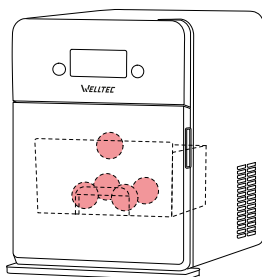

8. Po zakończeniu cyklu kostki trafią do zbiornika na lód. Jeśli w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody, kostkarka rozpocznie kolejny cykl.

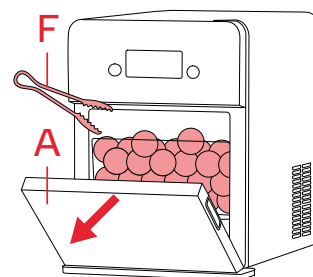


9. Otwórz drzwiczki urządzenia (A) i wyjmij lód ze zbiornika za pomocą szczypiec (F).


Pierwsze użycie - uwagi

- Drzwiczki urządzenia powinny być zawsze zamknięte podczas cyklu produkcji lodu. Zamknięte drzwiczki opóźniają proces topnienia kostek lodu w zbiorniku.
- Za pomocą akcesoriów znajdujących się w zestawie kostkarkę można podłączyć do stałego źródła wody - szczegóły na stronie 12.
- Urządzenie wyposażone jest zabezpieczenie przeciwko przepełnieniu zbiornika. W przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu wody w zbiorniku jej nadmiar wyleje się przez złącze przelewowe w tylnej części urządzenia. Aby uniknąć rozlania się wody, należy podłączyć rurkę odpływową do złącza przelewowego i umieścić ją w odpływie lub zewnętrznym zbiorniku - szczegóły na stronie 12.
- Kostki lodu pozostawione na dłużej w zbiorniku na lód mogą przymarznąć i posklejać się ze sobą. W takim przypadku należy je rozdzielić ręcznie przy pomocy szczypiec do lodu.
- Jeśli podczas trwania cyklu wytwarzania lodu na wyświetlaczu podświetlony jest symbol , a chcesz zrobić więcej kostek lodu, opróżnij zbiornik na lód ze wszystkich kostek, a następnie uzupełnij zbiornik na wodę.
- Kostki lodu mogą wyglądać na „mgliste”. Jest to spowodowane szybkim zamrażaniem oraz obecnością powietrza w wodzie. Nie wpływa to na jakość ani smak lodu.

Ustawienie


Aby zmaksymalizować wydajność, kostkarkę należy ustawić z zachowaniem odstępu przynajmniej 15 cm od ścian i przeszkód. Nie wolno ustawiać kostkarki w pobliżu piekarników, grzejników lub innych źródeł ciepła.

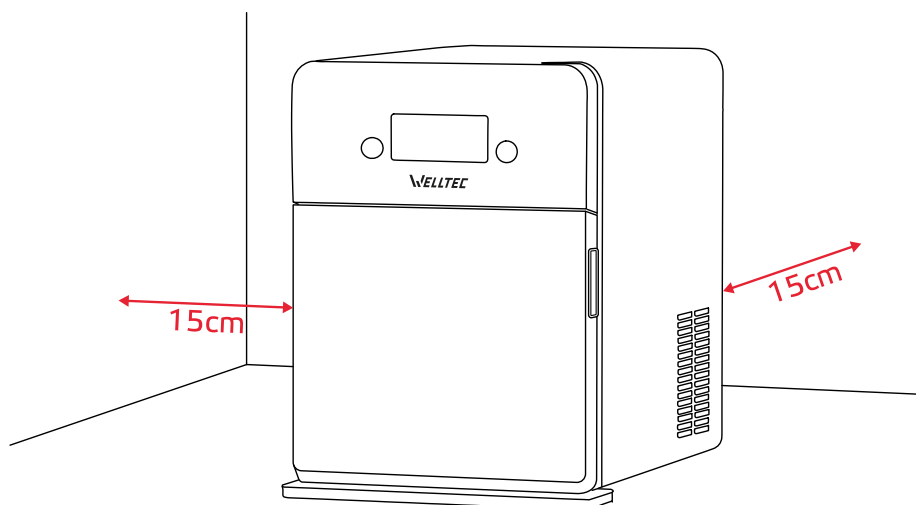

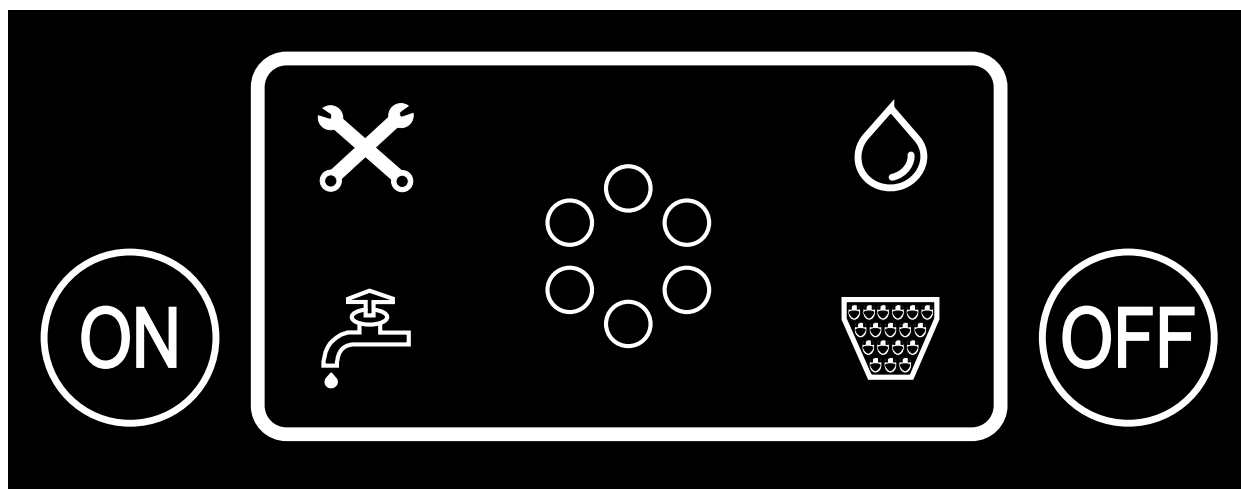

Uruchamianie

Podłącz kabel do zasilania i naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

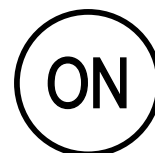


Wyłączanie

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie.



Produkcja lodu

Migający symbol  oznacza, że trwa właśnie cykl produkcji lodu. Cykl rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu urządzenia i powtarza się do momentu zapełnienia pojemnika na lód, wyczerpania wody lub wyłączenia urządzenia.

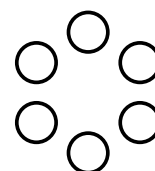


Problem

Symbol  oznacza, że kostkarka napotkała problem. W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie, odłączyć z zasilania i odczekać 30 sekund przed ponownym podłączeniem do zasilania i uruchomieniem. Jeśli ikona  nadal się świeci, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.




Zbiornik na lód

Symbol  oznacza, że zbiornik na lód jest pełny. Opróżnij zbiornik, aby wznowić produkcję lodu.

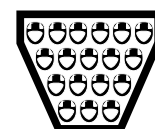

Niewystarczająca ilość wody

Symbol  oznacza, że w zbiorniku na wodę jest zbyt mała ilość wody. Uzupełnij zbiornik, aby wznowić produkcję lodu.

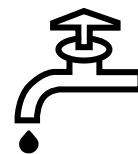

Funkcja automatycznego czyszczenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia kostkarki. Podświetlony symbol  oznacza, że czyszczenie jest w toku. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia kostkarka przejdzie w tryb czuwania. Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i opróżnij zbiornik na wodę.




Uwaga. Przed uruchomieniem funkcji automatycznego czyszczenia napełnij zbiornik na wodę nie przekraczając linii MAX oraz wyjmij z urządzenia zbiornik na lód.

Stałe doprowadzenie wody

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że posiadasz wszelkie umiejętności i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia podłączenia. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia kostkarki do bieżącej wody nie podlegają gwarancji.

Zakręć dopływ zimnej i ciepłej wody lub zawór główny na czas montażu.

Schemat montażu

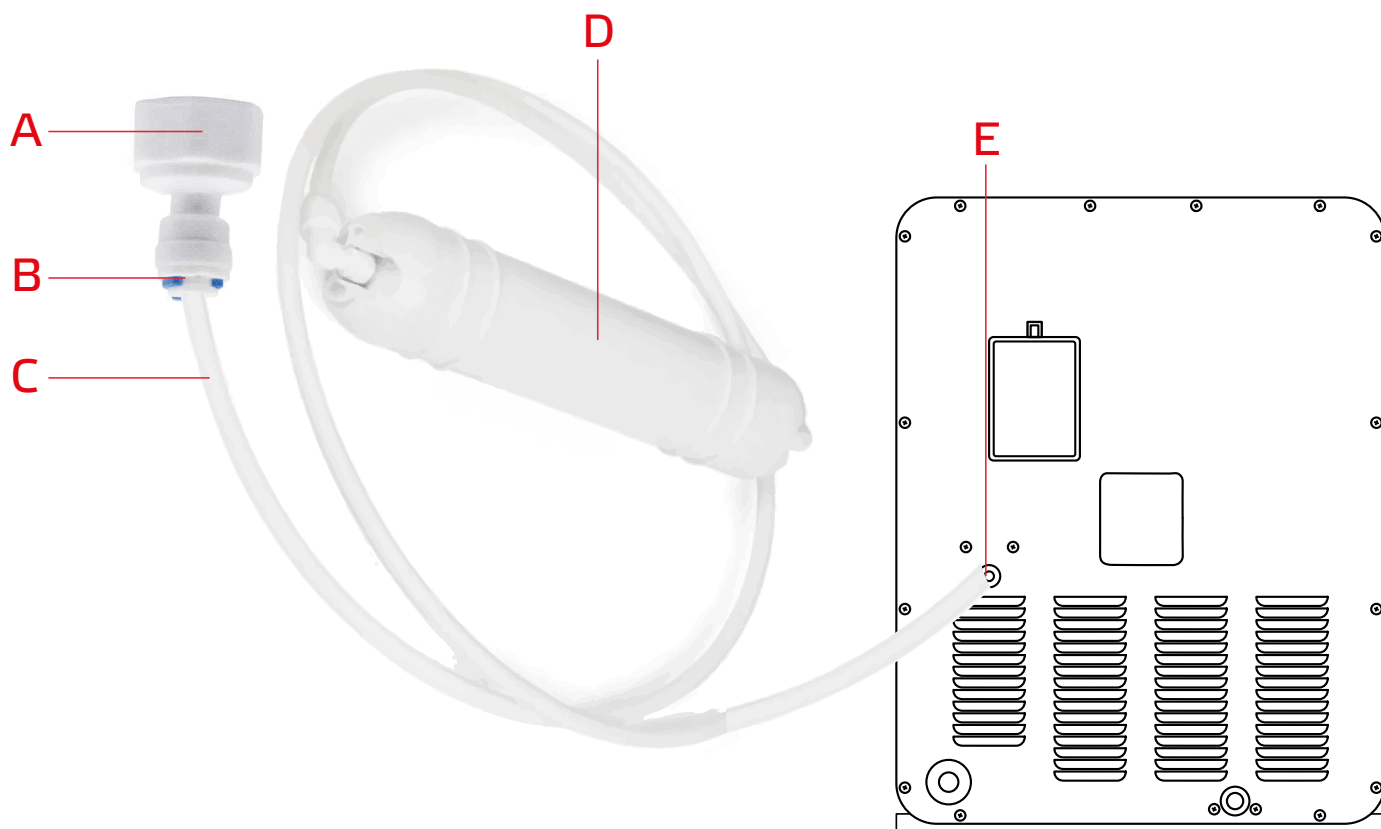


1. Gwint wewnętrzny $\frac{1}{2}$ " (A) podłącz do wyjścia rury z zimną, bieżącą wodą.
2. Następnie do tak zamontowanego adaptera podłącz rurkę doprowadzającą wodę (C), zaciskając ją w adapterze za pomocą klipsa zabezpieczającego (B).
3. Rurkę doprowadzającą (C) możesz podłączyć na dwa sposoby:
 - a. do filtra wodnego zawartego w zestawie (D) a następnie do złącza doprowadzającego wodę w kostkarce (E). Zwróć uwagę na odpowiedni kierunek przepływu wody przez filtr.
 - b. bezpośrednio do złącza doprowadzającego wodę w kostkarce (E) z pominięciem filtra.

Stałe doprowadzenie wody

Złącze dopływu wody

Naciśnij blokadę (**B**) i włóż rurkę doprowadzającą (**C**) do złącza. Puść blokadę (**B**) i zabezpiecz połączenie klipsem (**A**).

Aby rozłączyć, najpierw zdejmij klips zabezpieczający (**A**), następnie naciśnij blokadę (**B**) i wyjmij rurkę (**C**). W miejsce rurki umieść korek dopływu wody.

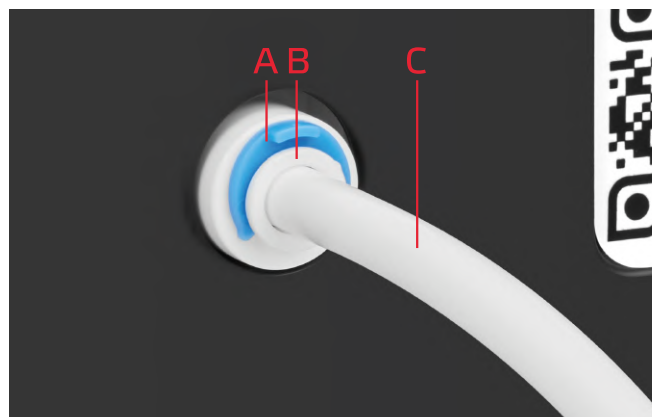

Złącze przelewowe zbiornika wody

Rurkę do odprowadzania wody należy podłączyć do złącza przelewowego zbiornika w taki sam sposób jak w przypadku rurki doprowadzającej do złącza dopływu wody. Po podłączeniu końcówkę rurki należy umieścić w zewnętrznym zbiorniku lub odpływie.

Czyszczenie i konserwacja

Prawidłowe dbanie o kostkarkę poprawia jej wydajność pracy. Przed ręcznym czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od zasilania. NIE należy używać detergentów chemicznych do czyszczenia jakichkolwiek elementów urządzenia. Zbiornik na lód i wodę należy czyścić regularnie. Nie wolno pozostawiać wody w zbiorniku na dłużej niż 24 godziny.

Obudowa

Usuwać kurz z urządzenia regularnie za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie.

Opróżnianie zbiornika na wodę

Przed wylaniem wody podłóż pod zbiornik kostkarki odpowiednie naczynie na wodę lub umieść front urządzenia nad zlewem. Następnie zlokalizuj korek odpływowy znajdujący się w przedniej części spodu urządzenia i usuń go, aby spuścić wodę. Następnie włóż korek odpływowy na miejsce.

Ręczne czyszczenie zbiornika na wodę

Wyjmij zbiornik na lód. Wnętrze zbiornika wyczyść przy pomocy wilgotnej szmatki z dodatkiem roztworu wody z octem. Po zakończeniu dokładnie wypłucz czystą wodą i opróżnij zbiornik na wodę.

Automatyczne czyszczenie zbiornika na wodę

Funkcję automatycznego czyszczenia uruchamiaj, jeżeli kostkarka nie była używana przez ponad 48 godzin.

Przed uruchomieniem funkcji automatycznego czyszczenia wyjmij zbiornik na lód i napełnij zbiornik na wodę nie przekraczając linii MAX. Podłącz urządzenie do zasilania, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję automatycznego czyszczenia kostkarki. Podświetlony symbol  oznacza, że czyszczenie jest w toku. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia kostkarka przejdzie w tryb czuwania. Następnie wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i opróżnij zbiornik na wodę.

Zbiornik na lód

Wyjmij zbiornik na lód i go wyczyść przy pomocy wilgotnej szmatki z dodatkiem roztworu wody z octem. Przed ponownym uruchomieniem dokładnie wyczyść wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Niepoprawne napięcie w sieci. • Uszkodzenie kompresora w transporcie.	• Sprawdź zasilanie w sieci. • Uruchom urządzenie ponownie, gdy napięcie w sieci będzie prawidłowe.
Symbol  świeci się na wyświetlaczu.	• Zbyt mała ilość wody w zbiorniku na wodę. • Niepoprawna praca pływaka w zbiorniku.	• Uzupełnij wodę w zbiorniku. • Sprawdź, czy pływak jest zamontowany prawidłowo.
Kostkarka pracuje, ale nie produkuje lodu.	• System jest zablokowany. • Niewystarczająca ilość wody.	• Upewnij się, że żaden z elementów wewnątrz urządzenia nie jest zablokowany. • Uruchom ponownie urządzenie • Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę jest wystarczająca ilość wody. • Odczekaj do drugiego cyklu wytwarzania kostek.
Wytwarzane kostki są małe i nieforemne.	• Zbyt wysoka temperatura otoczenia. • Zbyt krótki czas działania urządzenia.	• Ze względu na wielkość wytwarzanych kostek przez pierwsze 3 cykle kostkarka może przygotowywać zmniejszone i nieforemne kostki.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Symbol  świeci się na wyświetlaczu.	• Kostkarka napotkała problem.	• Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i odczekaj 30 sekund przed ponownym podłączeniem do zasilania i uruchomieniem.
Symbol  świeci się na wyświetlaczu.	• Zbiornik na lód jest pełny • Kostki lodu zablokowały się w mechanizmie.	• Opróżnij zbiornik na lód. • Usuń zablokowane kostki.
Urządzenie przecieka.	• Nieprawidłowo zamontowany pływak w zbiorniku. • Źle zamontowany korek odpływu. • Przecpełnienie się wody w zbiorniku.	• Sprawdź, czy pływak w zbiorniku jest zamontowany poprawnie. • Sprawdź, czy korek odpływu jest zamontowany poprawnie. • Sprawdź, czy rurka odprowadzająca wodę jest poprawnie zamontowana w złączu przelewowym.
Kostki lodu skleją się ze sobą.	• Lód z poprzedniego cyklu pozostał wewnątrz urządzenia.	• Wyłącz urządzenie i usuń lód ze zbiornika.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jak długo trwa przygotowanie pierwszej partii kostek lodu?

Odpowiedź: W zależności od temperatury otoczenia przygotowanie pierwszej partii trwa około 35 minut.

P: Czemu przygotowane kostkarki są małe i nieforemne?

O: Ze względu na wielkość wytwarzanych kostek przez pierwsze 3 cykle kostkarka może przygotowywać zmniejszone i nieforemne kostki. W przypadku pracy w wysokiej temperaturze otoczenia może się również zdarzyć, że kostkarka nie przygotuje żadnej kostki w ciągu pierwszego cyklu.

P: Czemu urządzenie pracuje głośniejsze niż zwykle?

O: Możliwą przyczyną jest nieprawidłowe napięcie w sieci. Należy odłączyć urządzenie z zasilania i odczekać aż napięcie wróci do normy. Należy również sprawdzić czy żaden otwór wentylacyjny urządzenia nie jest zablokowany.

P: Czy konieczne jest podłączenie do stałego doprowadzania wody przy użyciu filtra?

O: Obecność filtra poprawia jakość wody i sprawia, że jest zdrowsza i pozbawiona szkodliwych substancji. Montaż filtra nie jest jednak wymagany do poprawnej pracy urządzenia.

P: Czy kostkarka wyłącza się automatycznie?

O: Tak, w przypadku braku wody w zbiorniku na wyświetlaczy ukazuje się symbol ostrzegawczy, a kostkarka wyłącza się.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i stosowania jej w prawie krajowym, niezdadne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the **Welltec** ice cube machine.
We hope that it will provide you with perfect ice cubes for many years.

Table of contents

Safety notes and warnings	19
Contents of the package.....	22
Product introduction	23
First use	24
First use - tips.....	25
Usage	26
Fixed water supply	28
Cleaning and maintenance	30
Troubleshooting	31
FAQ	33

Safety notes

To prevent injury or damage to property, read the following instructions.



Risk of health loss or death



Risk of health loss. Hazardous Substances



Prohibited



Required

Warnings



The device is filled with flammable gas R600a. There is a risk of fire if the refrigerant leaks and comes in contact with the ignition source.



The compressor and condenser can reach operating temperatures of 70 to 90°C. Do not touch the hot spots and ventilation grilles of the device.



The device may only be serviced by a qualified service technician and in accordance with the service instructions provided by the manufacturer.



Only fill the ice maker with non-carbonated spring water or good quality water. Never use juices, carbonated drinks, alcohol or other types of beverages to fill the ice maker.



Do not use any means to speed up the defrosting or cleaning process except those recommended by the manufacturer.



Before turning on, check that the supply voltage from the rating plate matches the voltage of the local grid.



Do not disassemble.



Do not block the air inlet / outlet under no circumstances.



Use only the original plug without an extension cord.



Do not pierce or set fire to the device

Warnings



Check the electrical connection regularly.



Turn off the device before disconnecting the power plug.



Make sure that the device is properly connected to the power outlet.



Do not expose the ice maker to direct sunlight, wind or rain.



Change the water in the tank once every 24 hours.



Do not place next to a heat source or steam.



Do not allow the device to get wet.



Do not spray the device with insecticide.



Do not use in an explosive and corrosive atmosphere.



Do not touch with wet hands.



Do not use near open flame.



Do not clean with alcohol or solvents.



When the appliance is not in use, open the ice and water tank doors to allow air to circulate.



Do not damage the refrigerant system.



Wait 3 minutes before restarting the device.



The device should be placed on a flat and stable surface to prevent water leakage.



Always grasp the plug when disconnecting the device.



Do not leave the device unattended while it is running.

Attention!

If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or seems to be damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or other authorised body. If this happens, do not use the device or attempt to repair or replace the cord.



Read the device's operating instructions and warnings carefully. To the extent permitted by applicable law, Welltec accepts no liability, express or implied, for any: loss of profits, use of the Product, functionality, contracts, transactions, revenues or anticipated savings, increased costs, or expenses, or no other indirect, consequential, or special loss or damage, in particular caused by using the device contrary to the operating instructions.

The device may be used by children and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, provided that they are properly supervised and instructed in its use. Children must not play with the device nor carry out cleaning or maintenance.

Contents of the package



Ice maker Welltec ICE360



Water supply hose - 3m



3x water Filter



Water connection adapter



Water measuring cup



Ice tongs



3x fixed water supply plug




Water measuring cup



5x safety clip

Product introduction

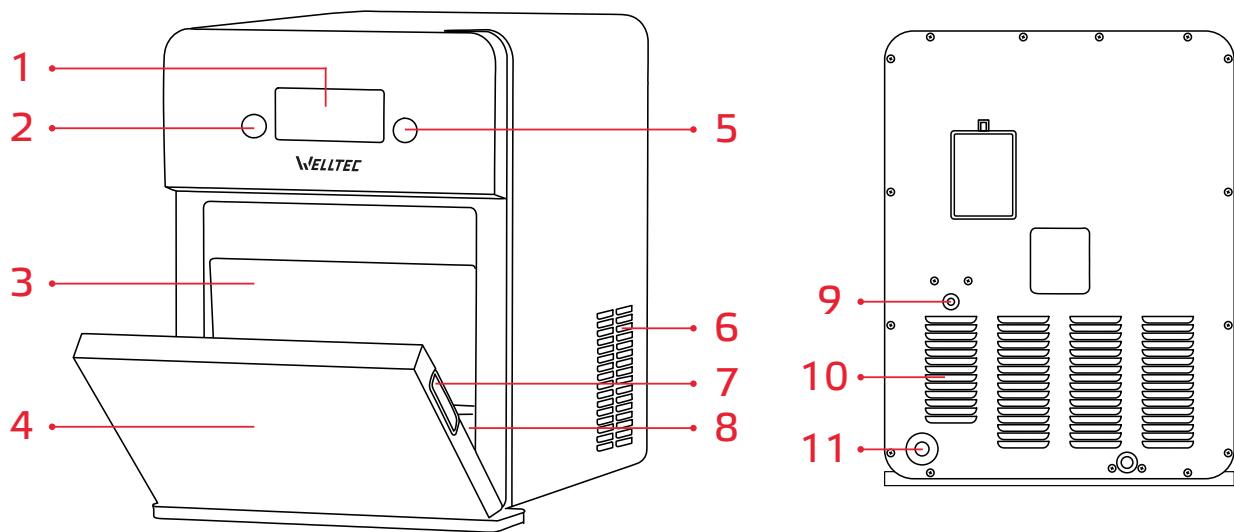

1. LCD display

2. **ON** button

3. Ice tank

4. Door

5. **OFF** button

6. Ventilation grille

7. Door handle

8. Water tank


9. Water supply connector

10. Ventilation grille


11. Water tank overflow connector

First use


Warning! Before using for the first time, the ice maker should stand in an upright position with the ice tank door open for a minimum of 4 hours. This prevents damage to the compressor.

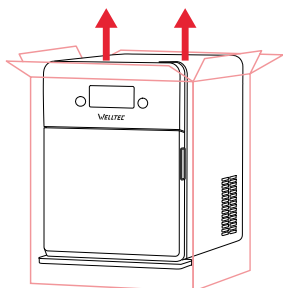


1. Take the device out of the packaging.

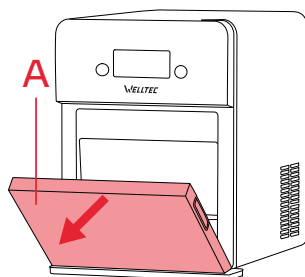


2. Open the device door (A).

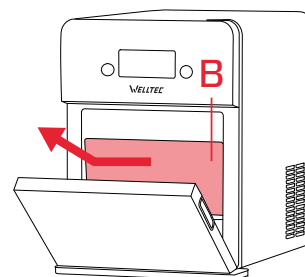


3. Slide out and take out the ice tank (B).

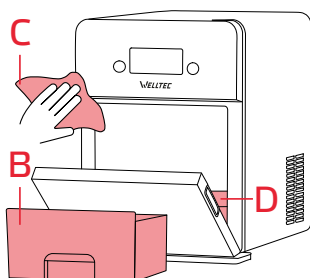


4. Wash the ice (B) and water (D) tanks with a damp cloth (C).

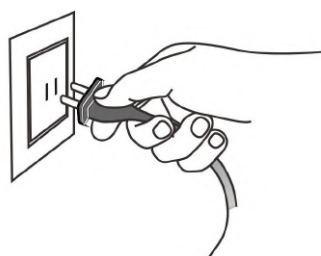


5. Connect the cable to the power supply.

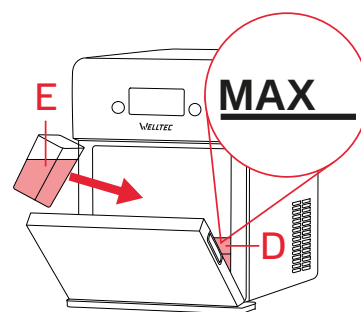


6. Using the container (E), pour water into the tank (D) without exceeding the MAX line.

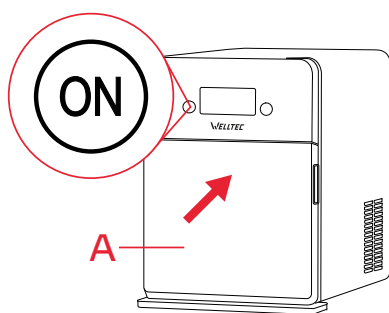

7. Insert the ice tank, close the device door (A) and press the (ON) button to start it.

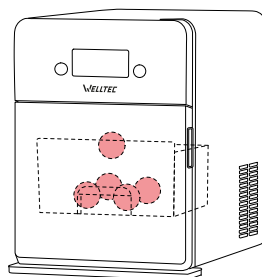

8. Once the cycle is complete, the cubes will go into the ice tank. If there is enough water in the tank, the ice maker will start another cycle.

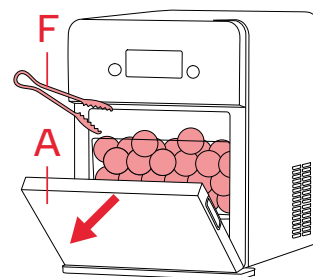


9. Open the device door (A) and use tongs (F) to remove the ice from the container.


First use - tips

- Always keep device door closed during the ice making cycle. A closed door delays the melting of the ice cubes in the tank.
- Using the accessories included in the set, the ice maker can be connected to a permanent water supply - details on page 28.
- The device is equipped with a tank overflow protection. If the maximum water level in the tank is exceeded, the excess water will flow out through the overflow connector at the back of the device. To avoid water spillage, connect the drain pipe to the overflow connector and place it in a drain or external tank - details on page 28.
- Ice cubes left in the ice tank for a long time may melt a bit and then freeze and stick together. In this case, they must be crushed with an ice tongs.
- If the  symbol is lit on the display during the ice making cycle and you want to make more ice cubes, empty all ice cubes from the ice tank and then pour one full measure of water into the tank.
- Ice cubes may look „foggy“. This is due to rapid freezing and the presence of air in the water. This does not affect the quality or taste of the ice.

Placement

To maximize performance, keep the ice maker at least 15 cm away from walls and obstructions. Do not place the ice maker near ovens, radiators or other sources of heat.

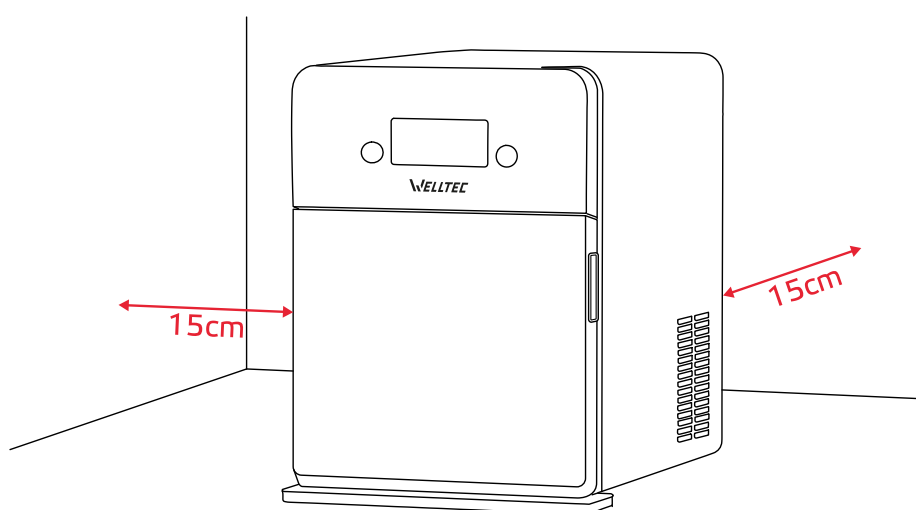

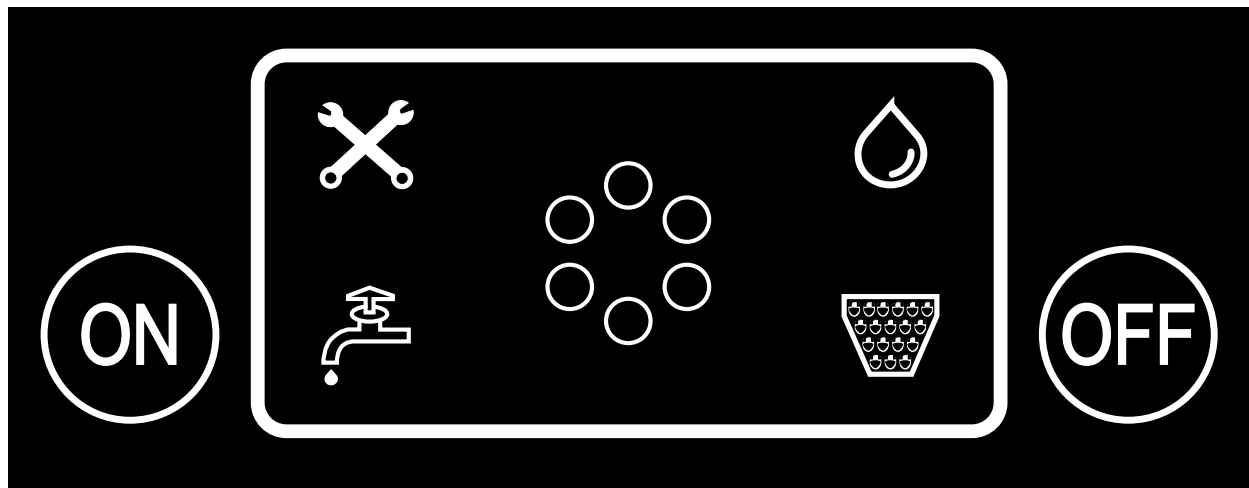

Turning on

Connect the cable to the power supply and press the  button to turn on the device.




Turning off

Press the  button to turn off the device.




Ice production

A flashing  symbol indicates that an ice production cycle is in progress. The cycle starts automatically when the appliance is turned on and repeats until the ice tank is full, the water runs out or the appliance is turned off.

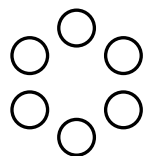

Problem

The  symbol indicates that the ice maker has encountered a problem. Turn the device off, unplug it and wait 30 seconds before plugging it back in and turning it on. If the  icon stays on, contact the device seller.

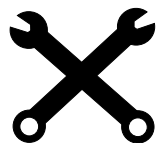

Ice tank

The  symbol indicates that the ice tank is full. Empty the tank to resume ice production.



Not enough water

The  Symbol indicates that there is not enough water in the water tank. Replenish the tank to resume ice production.

**Automatic cleaning function**

Press and hold the  button for 3 seconds to activate the automatic ice maker cleaning function. The illuminated  symbol indicates that the cleaning is in progress. Once the auto cleaning is complete, the ice maker goes into standby mode. Turn off the device, unplug it and empty the water tank.




Warning. Before activating the automatic cleaning function, fill the water tank without exceeding the MAX line and remove the ice tank from the device.

Fixed water supply

Warning! Before you begin, make sure you have all the skills and tools necessary to complete the connection. Damage resulting from improper connection of the ice maker to running water is not covered by the warranty.

Turn off the cold and hot water supply or turn off the main valve during installation.

Assembly

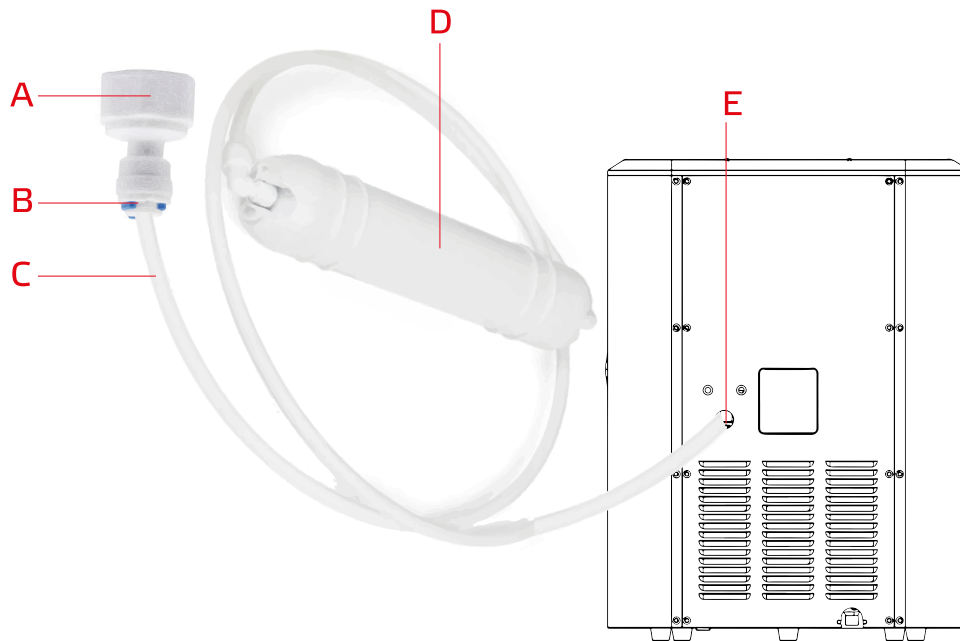


- 1.** Connect the ½" female thread (**A**) to the outlet of the cold running water pipe.
- 2.** Then, connect the water supply pipe (**C**) to the adapter, clamping it in the adapter using the safety clip (**B**).
- 3.** The water supply tube (**C**) can be connected in two ways:
 - a.** to the water filter included in the kit (**D**) and then to the water supply connector on the ice maker (**E**). Pay attention to the correct direction of water flow through the filter.
 - b.** directly to the ice maker's water supply connection (**E**), bypassing the filter.

Fixed water supply

Water supply connector

Press the lock (**B**) and insert the supply tube (**C**) into the connector. Release the lock (**B**) and secure the connection with the safety clip (**A**).

To disconnect, first remove the safety clip (**A**) then press the lock (**B**) and remove the tube (**C**). Insert the water supply plug in place of the tube.

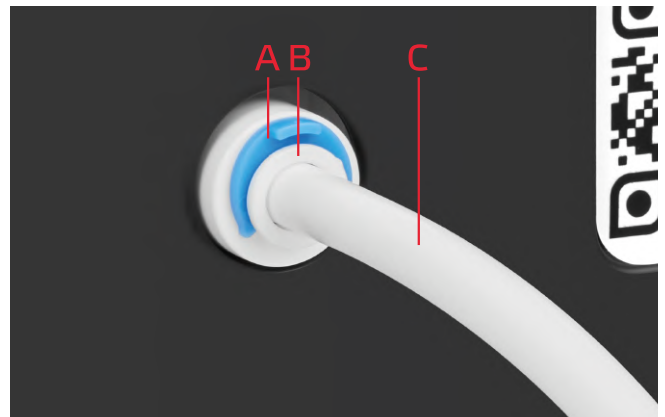

Water tank overflow connector

Connect the drainage tube to the tank's overflow connector in the same way as the supply tube to the water supply connector. Once connected, the end of the tube should be placed in the external tank or drain.

Cleaning and maintenance

Taking care of your ice maker improves its performance. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply. DO NOT use chemical detergents to clean any parts of the device. The ice and water tank should be cleaned regularly. Do not leave water in the tank for more than 24 hours.

Housing

Remove dust from the device regularly using a soft cloth lightly dampened with water.

Emptying the Water Tank

Before pouring out the water, place a suitable container under the ice maker tank or place the front of the appliance over a sink. Next, locate the drain plug at the front part of the bottom of the device and remove it to drain the water.

Manually cleaning the water tank

Remove the ice tank. Clean the inside of the tank with a damp cloth and a vinegar and water solution. When finished, rinse thoroughly with clean water and empty the water tank.

Automatic Water Tank Cleaning

Activate the automatic cleaning function if the ice maker has not been used for more than 48 hours.

Before activating the automatic cleaning function, fill the water tank without exceeding the MAX line and remove the ice tank from the device. Plug the appliance into the power supply, then press and hold the  button for 3 seconds to activate the automatic ice maker cleaning function. The illuminated  symbol indicates that the cleaning is in progress. Once the auto cleaning is complete, the ice maker goes into standby mode. Turn off the device, unplug it and empty the water tank.

Ice tank

Remove the ice bin and clean it with a damp cloth and a vinegar and water solution. Thoroughly clean off any cleaning agent residue before restarting.

Troubleshooting

Before reporting problem, check the solutions below.

Problem	Possible causes	Possible solutions
The device makes strange noises.	• Incorrect main voltage. • Damage to the compressor in transport.	• Check the main power. • Restart the device when the main voltage is correct
Symbol  is on	• Too little water in the water tank. • Incorrect operation of the float in the tank.	• Top up the water in the tank. • Check that the float is installed correctly.
The ice maker works but does not produce ice.	• The preparation system is locked. • Not enough water.	• Make sure that none of the components in the ice-making chamber are blocked. • Restart the device. • Check if there is enough water in the water tank. • Wait for the second cube production cycle.
The cubes produced are small and irregular.	• Ambient temperature too high. • Device operating time too short.	• Due to the size of the cubes produced, the ice maker may produce smaller and irregular cubes during the first 3 cycles.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Troubleshooting

Before reporting problem, check the solutions below.

Problem	Possible causes	Possible solutions
Symbol  is on.	• The ice maker has encountered a problem.	• Turn off the device, unplug it and wait 30 seconds before plugging it back in and starting it up.
Symbol  is on.	• The ice tank is full • Ice cubes are stuck in the mechanism.	• Empty the ice tank. • Remove stuck cubes.
The device is leaking.	• Incorrectly installed float in the tank. • Incorrectly installed drain plug. • The water in the tank is overflowing.	• Check that the float in the tank is installed correctly. • Check that the drain plug is installed correctly. • Check if the water drain pipe is installed correctly in the overflow connector.
Ice cubes stick together.	• Ice from the previous cycle is left in the ice-making chamber.	• Turn off the machine and remove the ice from the making chamber.

If the problem cannot be solved, contact the retailer of the device.

Question: *How long does it take to prepare the first batch of ice cubes?*

Answer: Depending on the ambient temperature, the preparation of the first batch takes around 35 minutes.

P: *Why are the prepared ice makers small and irregular?*

O: Due to the size of the cubes produced, the ice maker may prepare smaller and irregular cubes during the first 3 cycles. When working in high ambient temperatures, it may also happen that the ice maker does not prepare any cubes during the first cycle.

Q: *Why is the device working louder than usual?*

A: A possible cause is incorrect voltage in the mains. Unplug the device from the power supply and wait until the voltage returns to normal. Also check that no vent of the device is blocked.

Q: *Do I need to connect to a fixed water supply with a filter?*

A: The presence of the filter improves the quality of the water and makes it healthier and free of harmful substances. However, the installation of a filter is not required for proper operation of the device.

Q: *Does the ice maker turn off automatically?*

A: Yes, when there is no water in the tank, a warning symbol appears on the display and the cube maker shuts down.



Warning! Do not dispose of the device in the household waste!

In accordance with the guidelines of European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, unusable electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Vážený Zákazníku,

Děkujeme vám za důvěru a výběr výrobku ledu **Welltec**. Věříme, že vám bude vyrábět dokonalé kostky ledu po řadu dalších let.

Poznámky a varování.....	35
Obsah balení	38
Představení výrobku.....	39
První použití	40
První použití – poznámky	41
Používání.....	42
Stabilní zdroj vody.....	44
Čištění a údržba	46
Řešení problémů	47
Často kladené otázky	49

Abyste předešli újmě na zdraví nebo škodám na majetku, seznámte se s následujícími pokyny.



Varování

Riziko poškození zdraví nebo smrti



Pozor

Riziko zdravotní újmy, nebezpečné látky



Zakázáno



Požadováno

Varování



Zařízení je naplněno hořlavým plynem R290. Pokud látka unikne a dostane se do kontaktu se zdrojem vznícení, hrozí nebezpečí požáru.



Kompresor a kondenzátor mohou během provozu dosahovat teplot 70 až 90 °C. Nedotýkejte se horkých míst a větracích mřížek zařízení.



Servis zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik a v souladu se servisními pokyny výrobce.



Výrobník ledu plňte pouze neperlivou pramenitou nebo kvalitní vodou. K plnění výrobníku ledu nikdy nepoužívejte šťávy, perlivé nápoje, alkohol ani jiné druhy nápojů.



Nepoužívejte žádné prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo čištění, kromě těch, které doporučuje výrobce.



Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je napětí, jež je uvedeno na výrobním štítku napájecího zdroje, shodné s napětím místní sítě.



Nerozebírejte.



V žádném případě nezakrývejte větrací mřížky.



Používejte pouze originální zástrčku bez prodlužovacího kabelu.



Zařízení nepropichujte ani nezapalujte



Pravidelně kontrolujte připojení zařízení k elektrické síti.



Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické síti správně.



Jednou za 24 hodin vyměňte vodu v nádrži



Zařízení se nesmí namočit.



Nepoužívejte zařízení ve výbušném nebo korozivním prostředí.



Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.



Pokud zařízení nepoužíváte, otevřete dvířka zásobníku ledu a nádoby na vodu, aby mohl cirkulovat vzduch.



Před opětovným spuštěním zařízení vyčkejte 3 minuty.



Při odpojování zástrčky ze zásuvky vždy uchopte zástrčku.



Před vytažením zástrčky ze zásuvky zařízení vypněte.



Nevystavujte výrobník ledu působení přímého slunečního záření, větru ani deště.



Nestavějte zařízení vedle zdroje tepla nebo páry.



Nestříkejte na zařízení insekticid.



Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.



Nečistěte zařízení alkoholem ani rozpouštědly.



Nepoškozujte chladicí systém.



Zařízení musí být umístěno na rovném a stabilním povrchu, aby nedošlo k úniku vody nebo k převrácení.



Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.

Pozor!

Pokud dojde k některé z následujících situací, okamžitě zařízení vypněte:

- Nefunguje jeden nebo více přepínačů.
- Došlo ke zkratu.
- Došlo k přehřátí napájecího kabelu / zástrčky.
- Je cítit zápach spáleniny nebo jsou slyšitelné znepokojivé zvuky a citelné vibrace.
- Jiné problémy s funkcí nebo závady.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo se jeví jako poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisem nebo jiným autorizovaným subjektem. V takovém případě zařízení nepoužívejte a nepokoušejte se kabel opravit nebo vyměnit.



Pozorně si přečtěte návod k obsluze zařízení a upozornění, která obsahuje. V rozsahu, který umožňují platné právní předpisy, společnost Welltec nenese žádnou přímou ani implicitní zodpovědnost za: ušlý zisk, možnost používat výrobek, funkčnost, smlouvy, transakce, výnosy nebo očekávané úspory, zvýšené náklady nebo výdaje nebo jakékoli jiné nepřímé, následné nebo zvláštní ztráty, případně škody způsobené zejména používáním zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi mohou zařízení používat pouze s podmínkou, že jsou pod řádným dohledem a jsou o používání zařízení poučeny. Děti si nesmí se zařízením hrát ani provádět jeho čištění nebo údržbu.

Obsah balení



Výrobník ledu Welltec ICE360



Hadička pro přívod vody – 3 m



3x vodní filtr



Adaptér pro připojení vody



Nádoba na nalévání vody



Kleště na led



3x zátká přípojky pro přivedení
vody




Vypouštěcí trubička



5x bezpečnostní klip

Představení výrobku

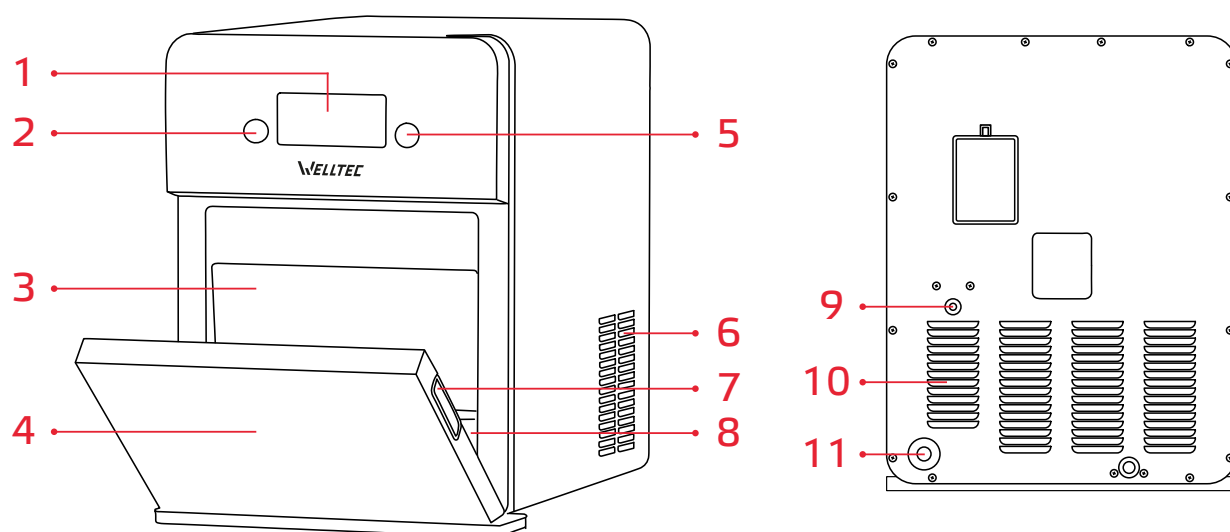

1. LCD displej

2. Tlačítko **ON**

3. Zásobník na led

4. Dvířka

5. Tlačítko **OFF**

6. Větrací mřížka

7. Madlo dvířek

8. Nádrž na vodu


9. Přípojka pro přivedení vody

10. Větrací mřížka


11. Přípojka přepadu nádrže na vodu

První použití


Pozor! Před prvním zprovozněním musí stát výrobek ledu minimálně 4 hodiny ve svislé poloze s otevřenými dvířky. Toto opatření předchází poškození kompresoru.

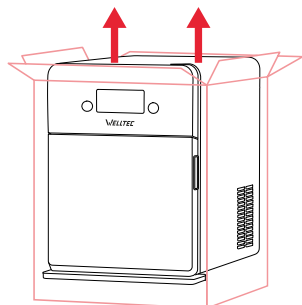


1. Vyndejte zařízení z obalu.

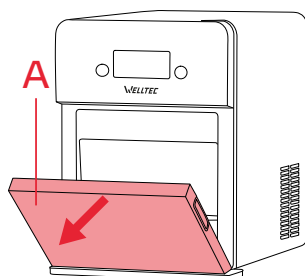


2. Otevřete dvířka zařízení (A).

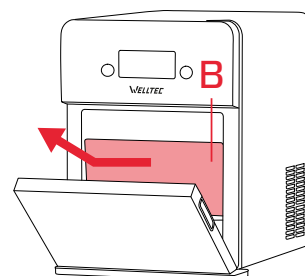


3. Vysuňte a vyjměte zásobník na led (B).

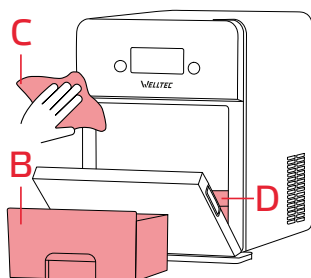


4. Zásobník na led (B) a nádrž na vodu (D) omyjte vlhkým hadříkem (C).

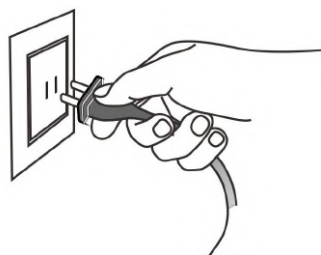


5. Připojte kabel ke zdroji napájení.

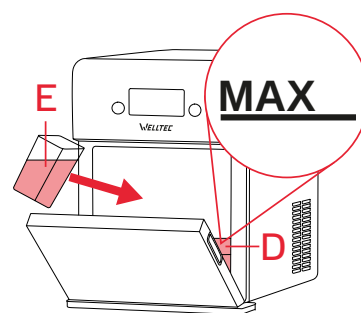


6. Pomocí nádoby (E) nalijte vodu do nádrže (D), aniž byste překročili hranici MAX.

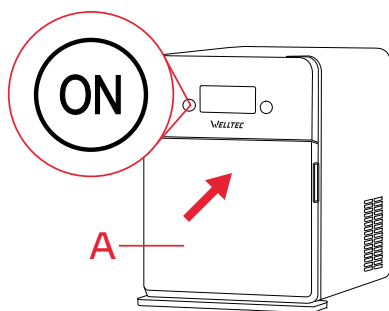

7. Vložte zásobník na led, zavřete dvířka zařízení (A) a pro spuštění stiskněte tlačítko (ON).

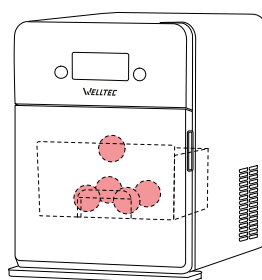

8. Po ukončení cyklu budou kostky v zásobníku na led. Pokud je v nádrži dostatečné množství vody, spustí výrobek ledu další cyklus výroby ledu.

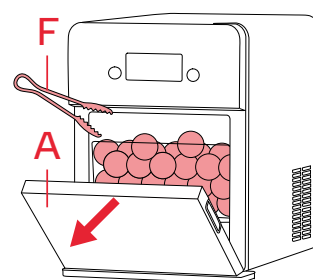


9. Otevřete dvířka zařízení (A) a pomocí kleští (F) vyjměte led ze zásobníku.


První použití - poznámky

- Dvířka zásobníku ledu musí být během cyklu výroby ledu vždy zavřená. Zavřená dvířka zpomalují proces tání kostek ledu v zásobníku.
- Pomocí dodaného příslušenství lze výrobník ledu připojit ke stabilnímu zdroji vody – podrobnosti najdete na straně 44.
- Zařízení je vybaveno ochranou proti přeplnění nádrže. Pokud dojde k překročení maximální úrovně hladiny vody v nádrži, přebytečná voda vyteče přes přípojku přepadu v zadní části zařízení. Abyste zabránili rozlití vody, připojte k přípojce přepadu vypouštěcí trubičku a umístěte ji do odtoku nebo do externí nádrže - podrobnosti najdete na straně 44.
- Kostky ledu ponechané v zásobníku na led k sobě mohou po delší době přimrznout. V takovém případě je nutné oddělit je od sebe ručně pomocí kleští na led.
- Pokud se během trvání cyklu výroby ledu na displeji rozsvítí symbol  a vy chcete vyrobit další kostky ledu, vyprázdněte celý zásobník na led a následně doplňte vodu do nádrže.
- Kostky ledu mohou vypadat „zamlženě“. To je způsobeno rychlým zamrznutím a přítomností vzduchu ve vodě. Nemá to však vliv na kvalitu ani chuť ledu.

Umístění


Pro dosažení maximálního výkonu musí být výrobník ledu umístěn ve vzdálenosti alespoň 15 cm od stěn a překážek. Výrobník ledu neumísťujte do blízkosti trouby, radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.

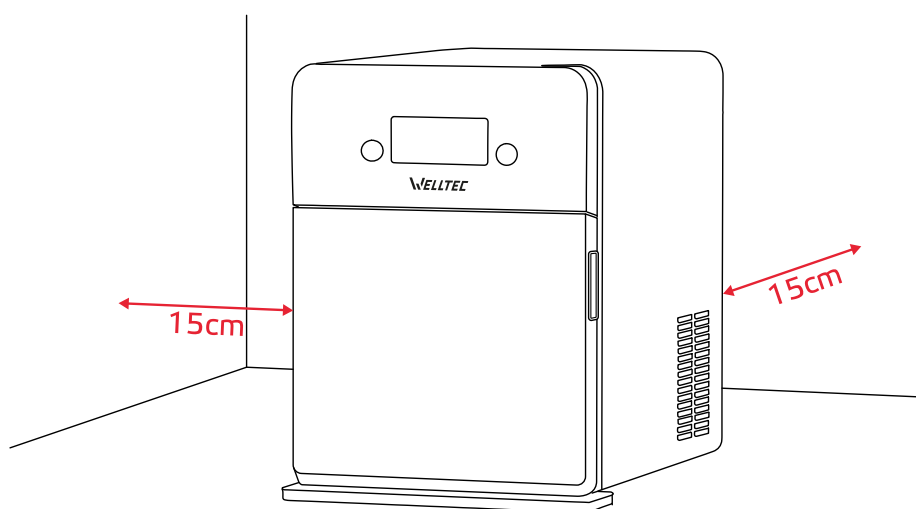

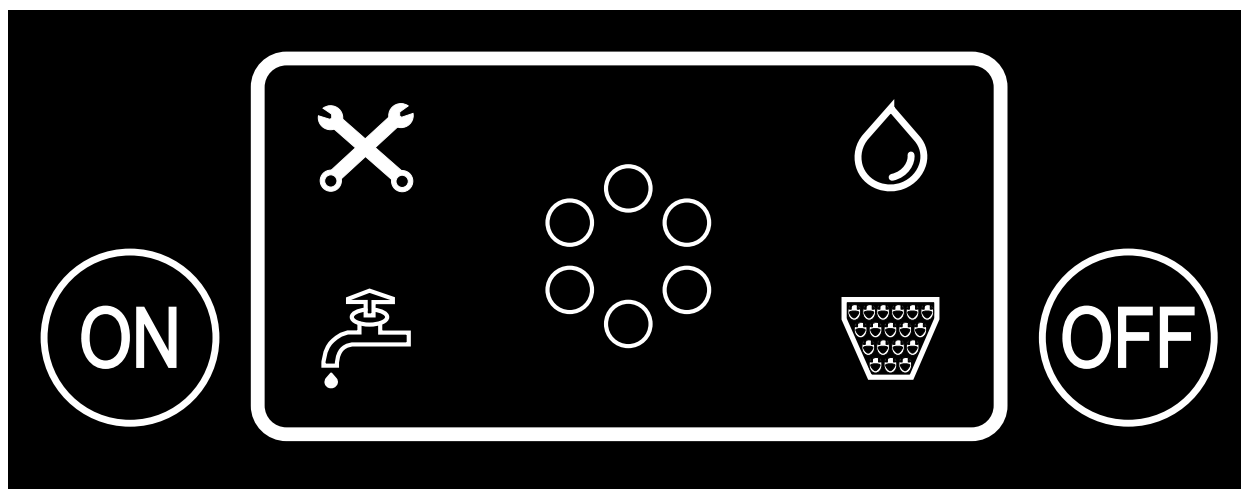

Zprovoznění

Připojte kabel ke zdroji napájení a stisknutím tlačítka  zařízení zapněte.

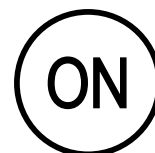


Vypnutí

Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko .



Výroba ledu

Blikající symbol  signalizuje, že právě probíhá cyklus výroby ledu. Cyklus se spustí automaticky po zprovoznění zařízení a opakuje se, dokud se zásobník na led nenaplní, nedojde voda v nádrži nebo není zařízení vypnuto.

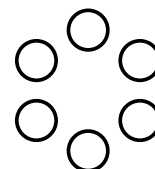


Problém

Tento symbol  signalizuje, že se ve výrobníku ledu vyskytl problém. V takovém případě zařízení vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a před opětovným připojením ke zdroji napájení a zprovozněním vyčkejte 30 sekund. Pokud symbol  svítí i nadále, kontaktujte prodejce zařízení.




Zásobník na led

Symbol  signalizuje, že je zásobník na led plný. Vyprázdněte zásobník a obnovte výrobu ledu.

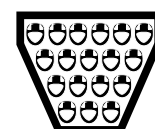

Nedostatečné množství vody

Symbol  signalizuje, že je v nádrži na vodu příliš málo vody. Doplňte nádrž na vodu a obnovte výrobu ledu.

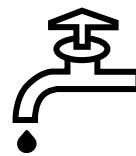

Funkce automatického čištění

Pro aktivaci funkce automatického čištění výrobniku ledu stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Rozsvícený symbol  signalizuje, že probíhá čištění. Po dokončení automatického čištění přejde výrobník ledu do pohotovostního režimu. Vypněte zařízení, odpojte jej od elektrické sítě a vyprázdněte nádrž na vodu.




Poznámka. Před aktivací funkce automatického čištění naplňte nádrž na vodu, aniž byste překročili hranici MAX, a vyjměte zásobník na led ze spotřebiče.

Stabilní zdroj vody

Pozor! Před zahájením montáže se ujistěte, že máte všechny potřebné dovednosti a nástroje, jež jsou nezbytné k provedení připojení. Na škody vzniklé nesprávným připojením výrobniku ledu k tekoucí vodě se záruka nevztahuje.

Na dobu montáže vypněte přívod studené a teplé vody nebo uzavřete hlavní ventil.

Montážní schéma

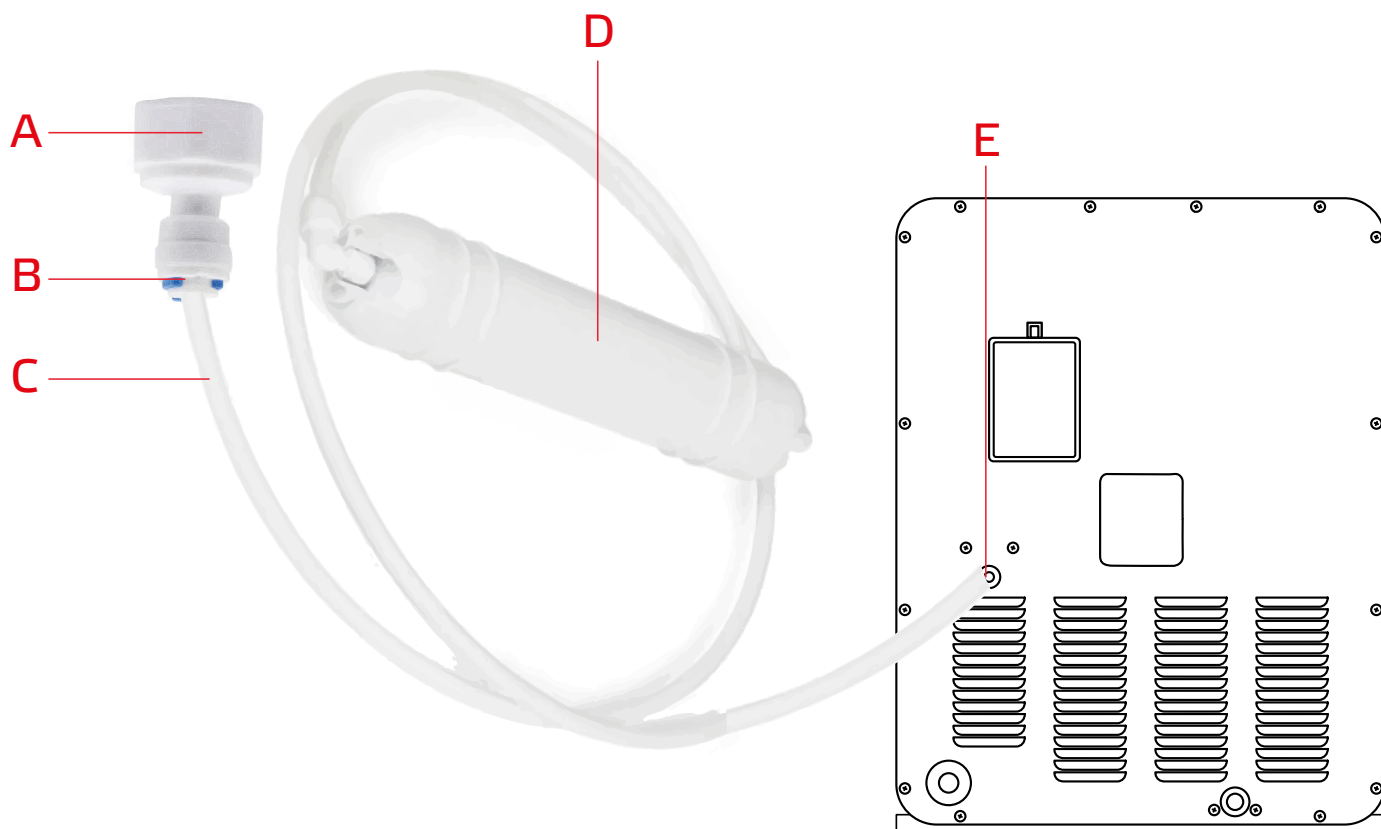


1. Našroubujte vnitřní závit 1/2" adaptéru pro připojení vody (A) na trubku studené tekoucí vody.
2. Následně k takto namontovanému adaptéru pro připojení vody připojte hadičku pro přívod vody (C), a to tak, že ji v adaptéru zajistíte pomocí bezpečnostního klipu (B).
3. Hadičku pro přívod vody (C) můžete připojit dvěma způsoby:
 - a. k vodnímu filtru, který je součástí sady (D), a následně k přípojce pro přivedení vody do výrobniku ledu (E). Věnujte pozornost správnému směru průtoku vody filtrem.
 - b. přímo k přípojce pro přivedení vody ve výrobniku ledu (E), čímž vynecháte filtr.

Přípojka pro přivedení vody

Stiskněte blokádu (B) a zasuňte hadičku pro přívod vody (C) do přípojky pro přivedení vody. Uvolněte blokádu (B) a zajistěte spoj bezpečnostním klipem (A).

Pro odpojení hadičky nejprve odstraňte bezpečnostní klip (A), následně stiskněte blokádu (B) a hadičku vytáhněte (C). Na místo hadičky umístěte zátku přípojky pro přivedení vody.

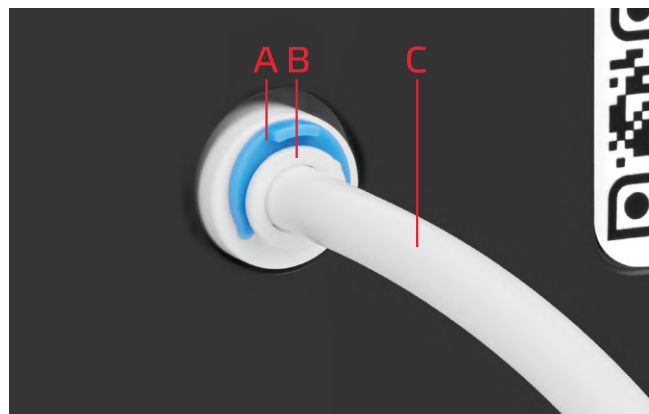

Přípojka přepadu nádrže na vodu

Připojte vypouštěcí trubičku k přípojce přepadu nádrže na vodu stejným způsobem, jako jste připojovali hadičku pro přívod vody k přípojce pro přivedení vody. Po připojení musí být konec trubičky umístěn do externí nádrže nebo odtoku.

Správná péče o výrobek ledu zlepšuje jeho výkonnost. Před ručním čištěním zařízení jej odpojte od zdroje napájení. K čištění jakéhokoli prvku zařízení NEPOUŽÍVEJTE chemické čisticí prostředky. Zásobník na led a nádrž na vodu je nutné čistit pravidelně. Nenechávejte vodu v nádrži déle než 24 hodin.

Kryt

Pravidelně odstraňujte prach z přístroje měkkým hadříkem jemně navlhčeným ve vodě.

Vyprázdnění nádrže na vodu

Před vylitím vody umístěte pod nádrž výrobku ledu vhodnou nádobu na vodu nebo umístěte přední část zařízení nad dřez. Následně najděte vypouštěcí zátku, která je umístěna v přední části vespod zařízení, a vytáhněte ji, abyste vypustili vodu. Po vypuštění vody vložte vypouštěcí zátku zpět na její místo.

Ruční čištění nádrže na vodu

Vyjměte zásobník na led. Vnitřek nádrže na vodu vyčistěte hadříkem navlhčeným roztokem vody s octem. Po dokončení čištění nádrž na vodu důkladně vypláchněte čistou vodou a vyprázdněte ji.

Automatické čištění nádrže na vodu

Funkci automatického čištění aktivujte, pokud nebyl výrobek ledu používán déle než 48 hodin.

Před aktivací funkce automatického čištění vyjměte zásobník na led a naplňte nádrž na vodu, aniž byste překročili hranici MAX. Pro aktivaci funkce automatického čištění výrobku ledu připojte zařízení k napájení a následně stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Rozsvícený symbol  signalizuje, že probíhá čištění. Po dokončení automatického čištění přejde výrobek ledu do pohotovostního režimu. Následně zařízení vypněte, odpojte jej od napájení a vyprázdněte nádrž na vodu.

Zásobník na led

Vyjměte zásobník na led a vyčistěte jej hadříkem navlhčeným roztokem vody s octem. Před opětovným spuštěním důkladně vyčistěte zbytky čisticího roztoku.

Řešení problémů

Před nahlášením závady vyzkoušejte následující řešení.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Zařízení vydává zvláštní zvuky.	• Nesprávné síťové napětí. • Poškození kompresoru během přepravy.	• Zkontrolujte napájení sítě. • Pokud je napětí napájecí sítě správné, zařízení znovu zapněte.
Na displeji svítí symbol  .	• Příliš málo vody v nádrži na vodu. • Plovák v nádrži nefunguje správně.	• Doplněte vodu do nádrže. • Zkontrolujte, zda je plovák správně nasazen.
Výrobník ledu je aktivní, ale nevyrábí led.	• Systém je zablokován. • Nedostatečné množství vody.	• Přesvědčte se, že žádný z prvků uvnitř zařízení není zablokován. • Zařízení znovu zapněte. • Zkontrolujte, zda je v nádrži na vodu dostatečné množství vody. • Počkejte na druhý cyklus výroby ledu.
Vyrobené kostky ledu jsou malé a mají nepravidelný tvar.	• Příliš vysoká okolní teplota. • Příliš krátká provozní doba zařízení.	• S ohledem na velikost vyráběných kostek ledu může výrobník ledu během prvních 3 cyklů vyrábět menší kostky ledu nepravidelného tvaru.

Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte prodejce zařízení.

Řešení problémů

Před nahlášením závady vyzkoušejte následující řešení.

Problém	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Na displeji svítí symbol  .	• Ve výrobníku ledu se vyskytl problém.	• Vypněte zařízení, odpojte jej od zdroje napájení a před jeho opětovným připojením k napájení a spuštěním vyčkejte 30 sekund.
Na displeji svítí symbol  .	• Zásobník na led je plný • Kostky ledu se v mechanismu zablokovaly.	• Vyprázdněte zásobník na led. • Odstraňte zablokované kostky ledu.
Ze zařízení teče voda.	• Nesprávně nasazený plovák v nádrži na vodu. • Špatně nasazená vypouštěcí zátka. • Přetečení vody v nádrži.	• Zkontrolujte, zda je plovák v nádrži na vodu nasazen správně. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí zátka nasazena správně. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí trubka nasazena správně v přípojce přepadu nádrže na vodu.
Kostky ledu k sobě přimrzají.	• Uvnitř zařízení zůstal led z předchozího cyklu.	• Vypněte zařízení a vyjměte led ze zásobníku.

Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte prodejce zařízení.

Často kladené otázky

Otázka: Jak dlouho trvá příprava první dávky kostek ledu?

Odpověď: V závislosti na okolní teplotě trvá příprava první dávky cca 35 minut.

Otázka: Proč jsou připravené kostky malé a mají nepravidelný tvar?

ODPOVĚĎ: S ohledem na velikost vyráběných kostek ledu může výrobník ledu během prvních 3 cyklů vyrábět menší kostky ledu nepravidelného tvaru. V případě, že výrobník ledu pracuje za vysokých okolních teplot, se může stát, že během prvního cyklu nevyrobí žádné kostky.

Otázka: Proč je chod zařízení hlasitější než obvykle?

ODPOVĚĎ: Možnou příčinou je nesprávné síťové napětí. Odpojte zařízení od zdroje napájení a počkejte, dokud se napětí nevrátí do normálu. Zkontrolujte také, zda není zablokován žádný z větracích otvorů zařízení.

Otázka: Je nutné použít filtr při napojení na trvalý přívod vody?

ODPOVĚĎ: Přítomnost filtru zlepšuje kvalitu vody a způsobuje, že je voda zdravější a bez škodlivých látek. Montáž filtru však není pro správnou funkci zařízení nutná.

Otázka: Vypíná se výrobník ledu automaticky?

ODPOVĚĎ: Ano, v případě, že v nádrži na vodu dojde voda, se na displeji zobrazí výstražný symbol a výrobník ledu se vypne.



Pozor! Zařízení nevyhazujte do domovního odpadu!

Podle pokynů evropské směrnice 2012/19/EU o starých, použitých elektrických a elektronických zařízeních a její implementaci do vnitrostátního práva je nutné nepoužitelné elektrické a elektronické zařízení sbírat odděleně a předat k recyklaci v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.



www.welltec.pro

Welltec Sp. z o.o.

72-010 Przęsocin, Poland

Orzechowa 3

www.welltec.pro/contact