

Kamera sportowa

Wodoodporna Full HD 1080P



FPV



Zasilanie 7.4V baterią LiPo



Bike



Sporty wodne i jachting



Nagrywanie



Home Burglar

Ostrzeżenie

1. Jest to produkt o wysokiej precyzji, nie upuszczaj ani nie uderzaj.
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych obiektów magnetycznych, takich jak magnesy i silniki elektryczne. Unikaj silnych fal radiowych. Silne pola magnetyczne mogą spowodować awarię produktu lub uszkodzenie obrazów i dźwięków.
3. Nigdy nie pozostawiaj produktów narażonych na wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Proszę wybierać markowe karty Micro SD. Karty neutralne nie gwarantują normalnego działania. 5. Nie umieszczaj karty Micro SD w pobliżu silnych obiektów magnetycznych, aby uniknąć utraty danych.
6. W przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnego zapachu podczas ładowania, natychmiast odłącz urządzenie, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu.
7. Podczas ładowania trzymaj produkt z dala od dzieci. Przewód zasilający może spowodować przypadkowe uduszenie lub porażenie prądem u dzieci.
8. Przechowuj urządzenie w chłodnych, suchych i odpornych na kurz miejscach.


Wstęp

Ten produkt to wysokiej jakości cyfrowe urządzenie do nagrywania wideo w ruchu, dostosowane do wymagań rynku. Posiada szereg wiodących w branży funkcji, w tym nagrywanie wideo, robienie zdjęć, nagrywanie dźwięku, wyświetlanie wideo oraz wymienną baterię, co czyni go idealnym do rejestrowania danych pojazdów, robienia zdjęć, sportów na świeżym powietrzu, zabezpieczeń domowych, badań w głębokiej wodzie itp., umożliwiając filmowanie w dowolnym czasie i miejscu. Posiada również szereg patentów.


Cechy produktu

1. Wodoodporna obudowa, która pozwala na filmowanie fascynujących sportów wodnych: wodoodporna do 30 metrów pod wodą.
2. Ekran o wysokiej rozdzielczości, który wyświetla i odtwarza fascynujące nagrania wideo. 3. Wymienna bateria, która jest łatwa do wymiany i wydłuża żywotność kamery. 4. Nagrywanie wideo podczas ładowania.
5. Nagrywanie wideo z baterią.
6. Wyjście HDMI High Definition.
7. Kamera internetowa.
8. Obsługuje karty pamięci o max. symbolicznej pojemności 32GB.
9. Wiele formatów nagrywania wideo: 1080P/720P/VGA.
10. Nagrywane w formacie AVI.
11. Włączone szyfrowanie wideo.
12. Mini wygląd, różnicowane kolory dostępne.


Zdjęcie produktu

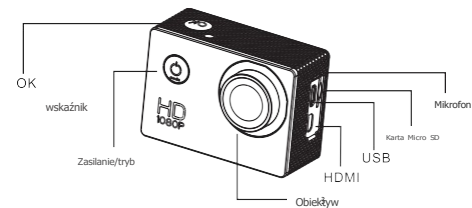


Zdjęcie akcesoriów

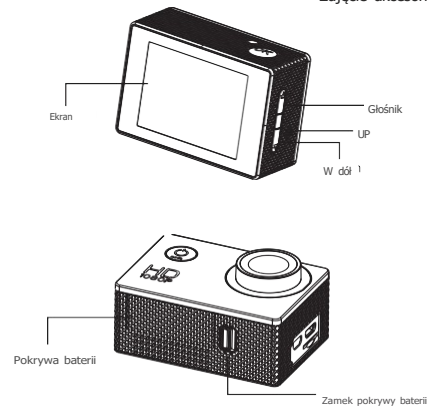

Obraz wodoodpornej obudowy

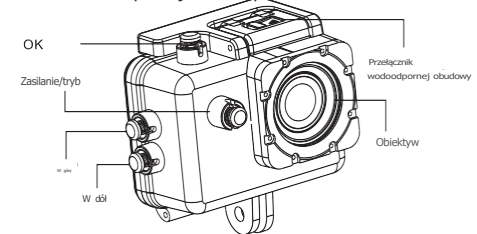

 Wodoodporna obudowa	 Klips1	 Mocowanie na rękę/ruro
 Mocowanie2	 Mocowanie3	 Mocowanie na kask
 Bateria	 Opatrunki	 Kabel USB
		 Podrecznik

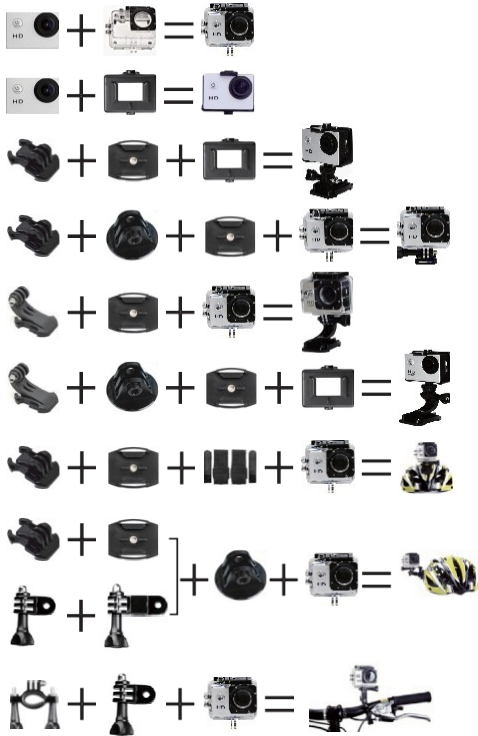

ROZPOCZĘCIE

Wkładanie karty Micro SD

Ta kamera jest kompatybilna z kartami microSD o pojemności 8GB, 16GB i 32GB. Musisz używać karty microSD o klasie prędkości 10. Zalecamy korzystanie z markowych kart pamięci dla maksymalnej niezawodności w warunkach dużych wibracji. Instalowanie i usuwanie baterii.

- Proszę zdjąć pokrywkę baterii, aby ją otworzyć.
- Prawidłowo zainstaluj baterię w kamerze, zgodnie z oznaczeniami +/- oraz kierunkiem strzałek zaznaczonych na baterii, aż będzie na swoim miejscu.
- Wskaznik naładowania baterii: Proszę odczekać się do diagramu.
- Wymywanie baterii: Otwórz pokrywkę, aby wyjąć baterię.

Ładowanie

- Ładowanie można przeprowadzić, podłączając kamerę do komputera lub zasilacza.
- Ładuj kamerę w pojeździe, podłączając ją do ładowarki samochodowej.
- Kamera może nagrywać wideo podczas ładowania.

Aby wyłączyć:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/trybu przez 3 do 5 sekund, aby wyłączyć.

Aby wyłączyć:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/trybu przez 3 do 5 sekund, aby wyłączyć.

Zastosuj na komputerze osobistym


Podłącz do komputera osobistego
Kamera jest wyposażona w funkcję plug and play. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

WYJŚCIE TV

Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP przez 3 do 5 sekund, aby uzyskać wyjście TV.

Przełączanie trybów

Włącz kamerę i wielokrotnie naciśnij przycisk zasilania/trybu, aby przełączyć się między trybami kamery i ustawieniami. Tryby będą się pojawiać w następującej kolejności:

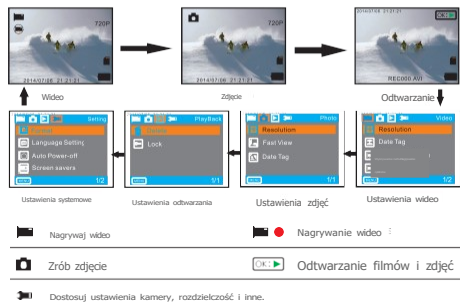

TRYB WIDEO

Nagrywaj wideo
Aby nagrać wideo, upewnij się, że kamera jest w trybie wideo. Jeśli ekran się nie wyświetla, naciśnij przycisk Zasilania/Trybu wielokrotnie, aż się pojawi. Aby rozpocząć nagrywanie:
Naciśnij przycisk OK, aby [ikonka] będzie migać podczas nagrywania.
Naciśnij przycisk OK, aby [ikonka] przetrzymać nagrywanie:
Naciśnij przycisk OK, aby [ikonka] zaczynać migać.

TRYB ZDJĘĆ

Zrób zdjęcie
Aby uchwycić ZDJĘCIE, upewnij się, że kamera jest w trybie zdjęcia, jeśli na wyświetlaczu LCD swojej kamery nie pokazuje, naciśnij przycisk Zasilanie/Moduł wielokrotnie, aż się pojawi.
Aby zrobić zdjęcie: Naciśnij przycisk OK. Aparat wyda dźwięk migawki.
ODTWARZANIE
OK>Odtwarzanie filmów i zdjęć
Aby odtworzyć, upewnij się, że aparat jest w trybie odtwarzania, jeśli na wyświetlaczu LCD aparatu nie jest widoczne, naciśnij przycisk Zasilanie/Moduł wielokrotnie, aż się pojawi.
Naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać plik wideo lub zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć

USTAWIENIE

[ikonka] Śpliewaj Dostosuj ustawienia kamery, rozdzielczość i inne.
JEŚLI na wyświetlaczu LCD kamery nie widać obrazu, naciśnij wielokrotnie przycisk Zasilania/Modułu, aż się pojawi.

Wideo

Wyłączony/Włączony

Znacznik daty

Wykrywanie ruchu

Nagrywanie cyfrowe

1/2

Rozdzielczość: 1920X1080/1280X720/VGA (640X480) Znacznik daty: Wyłączony/Włączony

Nagrywanie systemowe: Wyłączony/Tryb systemowy/Tryb zapisywania/Tryb odtwarzania/Tryb odtwarzania/Tryb odtwarzania

Wyłączony/Włączony

Czułość G: Wyłączony/Niski/Sredni/Wysoki

Zdjęcie

Rozdzielczość MP

Szybki podgląd

Znacznik daty

1/1

Rozdzielczość: 2560X1440/1920X1080/1280X720/VGA 640X480

Szybki podgląd: Wyłączony/Długość

Wyłączony/Włączony

Odtwarzanie

Zablokuj

1/1

Ustawienia

Format

Wyłączony/Włączony

Wyłączony/Włączony

1/2

Usuń: Usuń to

ZAPROŚNI: Zablokuj tryb/Odblokuj tryb/Zablokuj wszystkie/Odblokuj wszystkie

Format: Anuluj/OK

Ustawienia języka: Chiński uproszczony/Chiński tradycyjny/Chiński/Angielski/Rosyjski/Koreański/Japoński/Hispański/

Automatyczne wyłączenie: Wyłączony/jedna minuta/trzy minuty/Brak oszczędzania energii: Wyłączony/jedna minuta/trzy minuty/pięć minut

Resetowanie systemu: Anuluj/OK

Ustawienie czasu: Data i czas (naciśnij GÓRA/DÓŁ)

przycisk do ustawienia czasu/dat, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.) Odbiór wideo: Wyłączony/Włączony