

KLARSTEIN NIELSVATK
TEIN NIELSVATK KLAR
KLARSTEIN NIELSVATK
TEIN NIELSVATK KLAR
KLARSTEIN NIELSVATK
TEIN NIELSVATK KLAR
KLARSTEIN NIELSVATK

KLARSTEIN

Mini Zmywarka

10032678 10032679 10033480

Drogi kliencie,

Gratulacje z okazji zakupu urządzenia. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub niewłaściwym użytkowaniem.

ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Szybka Instrukcja Obsługi 6
Podgląd Produktu 8
Panel sterujący i funkcje przycisków 9
Dodawanie soli rozpuszczalnej 10
Ładowanie do kosza 12
Rodzaje Detergentów 14
Dodawanie Detergentów 14
Programy Mycia 15
Szczegółowe Działanie 16
Czyszczenie i Pielęgnacja 18
Rozwiązywanie Problemów 20
Kwestie Związane z Utylizacją 24

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	10032678, 10032679, 10033480
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Produkt ten jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30 /EU (EMC)

2011/65/EU (RoHS)

2010/1016 /CE (ErP)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Ryzyko wybuchu. W pewnych warunkach wodór może tworzyć się w instalacji ciepłej wody, która nie była używana dłużej niż dwa tygodnie. GAZ WODOROWY JEST WYSOCE WYBUCHOWY. Jeśli zmywarka nie była używana przez dłuższy czas, należy otworzyć wszystkie krany z ciepłą wodą i pozwolić, aby woda przepływała przez kilka minut przed użyciem zmywarki. Pozwoli to na wydostanie się z instalacji każdego zgromadzonego wodoru. Ponieważ gaz może się zapalić, należy unikać otwartego ognia i nie palić w trakcie tego procesu.

- Nie ciągnij za drzwi. Nie należy siedzieć ani stać na drzwiach lub stojaku na talerze.
- Nie dotykaj elementu grzejnego zmywarki podczas lub krótko po użyciu.
- Nie uruchamiaj zmywarki, chyba że drzwi są szczelnie zamknięte.
- Gdy otwierasz drzwi podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, uważając, aby woda nie wypłynęła.
- Nie należy umieszczać niczego ciężkiego na otwartych drzwiach, ponieważ może to spowodować przechylenie urządzenia do przodu.
- Upewnij się, że plastikowe przedmioty nie stykają się z elementem grzejnym. podczas pracy.
- Upewnij się, że komora detergentu jest pusta po cyklu mycia.
- Należy myć tylko te części z tworzywa sztucznego, które nadają się do mycia w zmywarce i posiadają odpowiednie oznakowanie.
- Należy używać wyłącznie płynu do mycia naczyń i płynu do płukania odpowiedniego dla zmywarek do naczyń. Nie należy używać mydła, detergentu ani detergentu do rąk.
- Zasilanie budynku musi być wyposażone w wyłącznik główny ze szczeliną stykową co najmniej 3 mm pomiędzy poszczególnymi biegunami, aby umożliwić odłączenie obwodu w przypadku awarii.
- Dzieci należy trzymać z dala od detergentów i środków pomocniczych do płukania oraz uważać, aby nie wylać detergentu z otwartych drzwi.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się z urządzeniem.
- Dzieci i osoby z ograniczeniami fizycznymi powinny korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały dokładnie poinformowane przez przełożonego o jego funkcjach i środkach ostrożności.
- Detergenty do mycia naczyń są silnie alkaliczne. Połknięcie ich może spowodować zatrucie. Unikać kontaktu ze skórą lub oczami i trzymać dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte.

- Aby nikt nie potknął się o nie, nie zostawiaj drzwi otwartych na stałe.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez producenta lub specjalistę.
- Materiał opakowaniowy należy utylizować zgodnie z przepisami.
- Podczas instalacji należy się upewnić, że przewód zasilający nie jest mocno zgięty lub ściśnięty.
- Nie należy bawić się elementami sterującymi.
- Przy podłączaniu urządzenia należy używać nowych węży i pozbywać się starych.
- Upewnij się, że żadna wykładzina nie blokuje otworów na dole.
- Zmywarki należy używać wyłącznie do celów, do których została zaprojektowana.
- Zmywarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zmywarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego, ale tylko do użytku domowego i w podobnych warunkach.



UWAGA

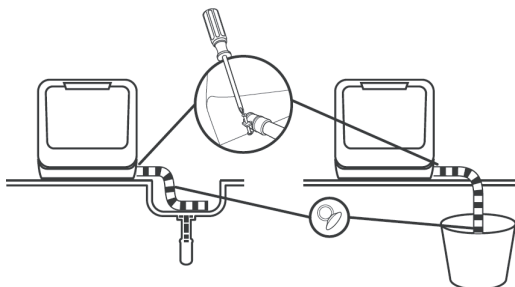
Ryzyko obrażeń ciała. Podczas załadunku maszyny należy upewnić się, że w maszynie znajdują się ostre części, aby nie uszkodzić uszczelnienia drzwi. Ostre noże należy wkładać z rękojeścią do kosza na sztućce. Noże i inne przedmioty z ostrymi częściami muszą być umieszczone w koszu na sztućce lub poziomo.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uduszenia się. Dzieci mogą zostać zranione przez materiały do pakowania i stare urządzenia. Podczas utylizacji starego urządzenia należy upewnić się, że odciąłeś kabel zasilający i sprawiłeś, że zamek drzwi nie nadaje się do użytku.

SZYBKĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

(1) Konfiguracja odpływu wody



Włóż koniec węża odprowadzającego do zlewozmywaka lub wiadra. Zamocuj wąż spustowy za pomocą przyssawek

Możesz napełnić urządzenie wodą na dwa sposoby:

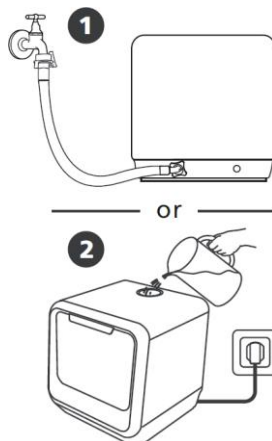
- Stałe połączenie za pomocą kranu (1)
- Ręczne napełnianie za pomocą nasadki na górze urządzenia (2)

Jak stwierdzić, czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody:

Przed rozpoczęciem: jeśli zbiornik zostanie napełniony wystarczającą ilością wody, urządzenie wyda kilka sygnałów dźwiękowych.

Po uruchomieniu: jeśli w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody, pojawi się następujący symbol:





Gdy tylko w zbiorniku pozostanie wystarczająca ilość wody, symbol zgaśnie, a urządzenie wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych.




(2) Wypełnianie urządzenia

Usuń większe resztki jedzenia z naczyń. Otwórz drzwiczki, umieść naczynia w koszu i dodaj detergent.

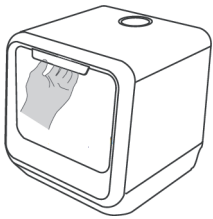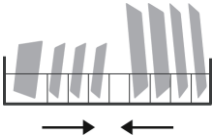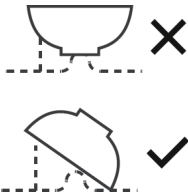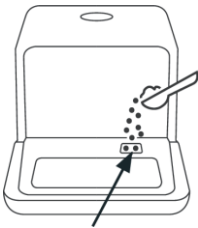Uwaga: wypełnij urządzenie według rozmiaru i z obu stron do środka. Wszystkie sztućce należy przechylić, aby poprawić skuteczność czyszczenia. Ramię może zostać zablokowane przez niewłaściwe umieszczenie sztućców, w którym to przypadku naczynia mogą nie zostać odpowiednio wyczyszczone.


	
	
Umieść naczynia zabrudzone stroną do dołu w koszyku i lekko przechyl, aby umożliwić odpływ wody.	Detergent uzupełnia się tutaj. Nie należy używać płynu do mycia naczyń w programie dla owoców i warzyw.

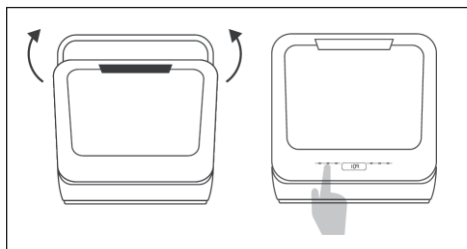(3) Włączanie urządzenia




Zamknij drzwi, wybierz program i włącz urządzenie.

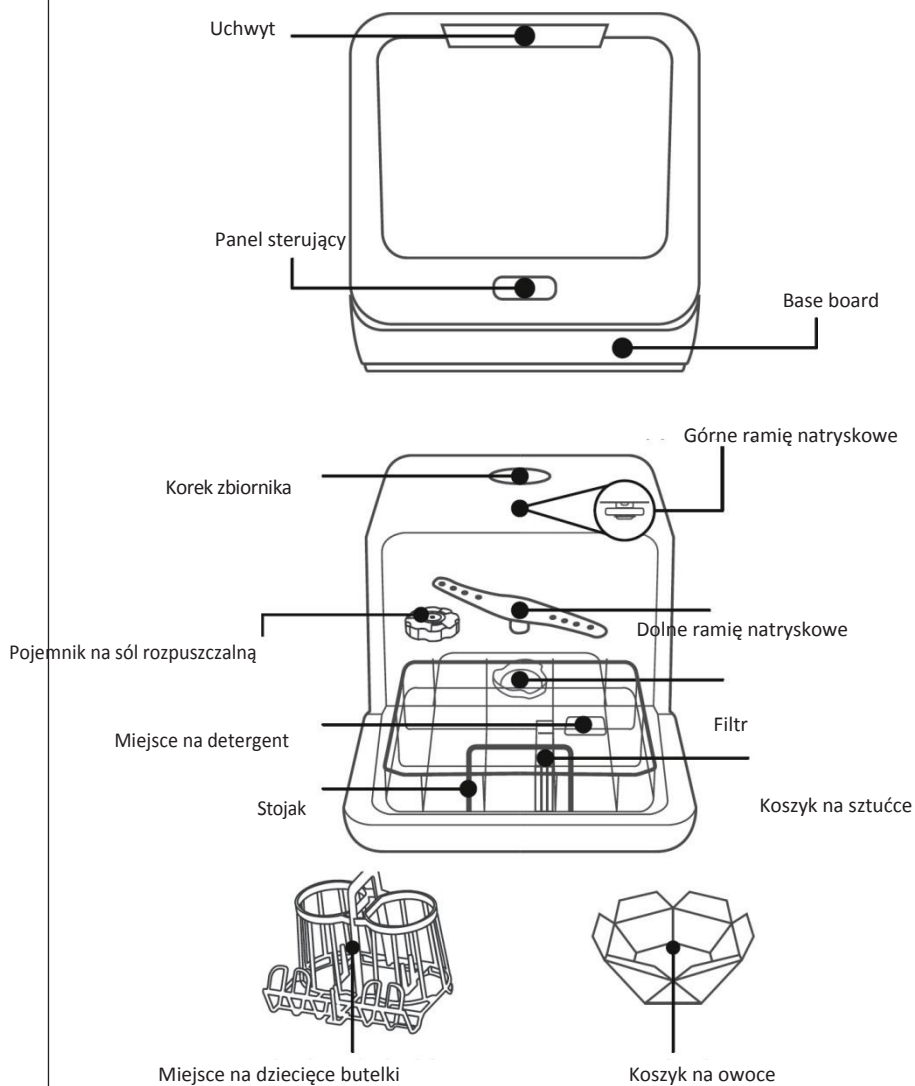PODGLĄD PRODUKTU



PANEL STERUJĄCY I FUNKCJE PRZYCISKÓW

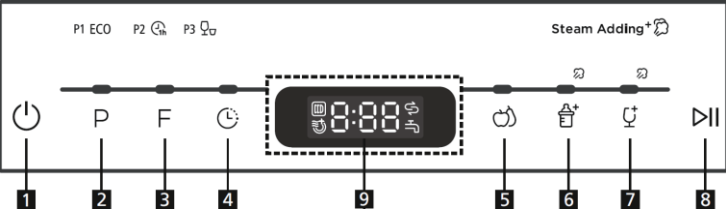


1	Zasilanie	Włącza i wyłącza urządzenie.
2	Program	Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać jedną z następujących opcji: programy: P1 (eko), P2 (godzina), P3 (szybko).
3	Funkcje	Szafkaowa suchość: zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, wilgoci i pleśni. Super suche
4	Opóźniony start	Można zaprogramować początek pracy zmywania tak, aby zmywarka uruchamiała się z opóźnieniem 0-24 godzin.
5	Mycie owoców	Gorąca woda: nadaje się do mycia owoców o większej powierzchni, takich jak: jabłka, gruszki. Zimna woda: Nadaje się do owoców o małej powierzchni, takich jak truskawki.
6	Dziecięce butelki	Nadaje się do mycia butelek dla dzieci.
7	Szkło	Do lekko zabrudzonych pojemników, takich jak szklanki, kryształ, szkło i drobna porcelana (wytwarzać się będzie para wodna).
8	Start/Pause	Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub zatrzymać zmywarkę. Przy uruchomieniu miga kontrolka ostrzegawcza.
9	Wyświetlanie	Wyświetla czas i funkcje.

DODAWANIE SOLI ROZPUSZCZALNEJ

Stosować wyłącznie sól do płukania przeznaczoną do stosowania w zmywarce. Pojemnik na sól znajduje się pod koszykiem i należy go napełniać w następujący sposób:

- Każdy inny rodzaj soli, który nie jest specjalnie zaprojektowany dla zmywarki, zwłaszcza sól kuchenna, spowoduje uszkodzenie pojemnika. W przypadku uszkodzeń spowodowanych użyciem nieodpowiedniej soli gwarancja wygasa, a producent nie odpowiada za powstałe szkody.
- Napełnij urządzenie solą do płukania przed rozpoczęciem biegu. Zapobiega to rozsypaniu się ziaren soli, które pozostają na podłodze urządzenia przez czas nieokreślony, co może prowadzić do korozji.

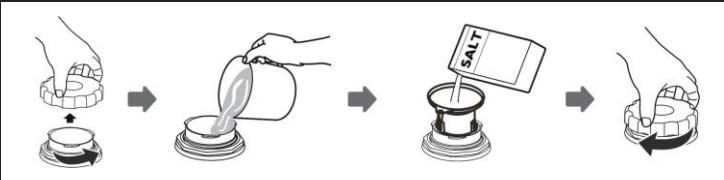Jak wypełniać solą rozpuszczalną:

	
A	Zdejmij koszyk i odkręć nakrętkę z pojemnika na sól.
B	Dodać 1 litr wody do pojemnika na sól przed pierwszym myciem.
C	Włożyć koniec lejka (w zestawie) do otworu i wlać około 130 g soli. To normalne, że z pojemnika na sól wylewa niewielka ilość wody.
D	Po napełnieniu należy dokręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
E	Specjalna lampa ostrzegawcza na sól gaśnie zwykle w ciągu 2-6 dni po napełnieniu pojemnika na sól.
F	Natychmiast po napełnieniu zbiornika na sól należy uruchomić program mycia (np. program szybki). W przeciwnym razie system filtrujący, pompa lub inne ważne części maszyny mogą zostać uszkodzone przez słoną wodę.

Ważne instrukcje:

- Pojemnik na sól powinien być napełniany tylko wtedy, gdy zapali się lampka ostrzegawcza na panelu sterowania. W zależności od tego, jak dobrze sól rozpuszcza się, lampka ostrzegawcza o zawartości soli nadal będzie świecić, gdy zbiornik na sól zostanie napełniony. Jeśli na panelu sterowania (w niektórych modelach) nie świeci się kontrolka ostrzegająca o zawartości soli, można skorzystać z cykli, którym została poddana zmywarka, aby określić, kiedy napełniać zbiornik solą.
- Jeśli rozspiesz trochę soli, uruchom szybki program, aby usunąć nadmiar soli.

Jak prawidłowo ustalić ilość soli rozpuszczalnej?

Krok 1: Wejście w ustawienia dotyczące soli rozpuszczalnej.

Zamknij drzwi w ciągu 60 sekund od włączenia zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk P-Program przez 5 sekund.

Krok 2: Dostosowanie ilości soli rozpuszczalnej w zależności od twardości wody.

Naciśnij przycisk P-Program aby wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od twardości wody: H1> H2> H3> H4> H5> H.

Krok 3: Pozostawić ustawienia soli rozpuszczalnej

Jeśli przez 5 sekund nie zostanie dokonane inne ustawienie, urządzenie automatycznie opuści ustawienia i przejdzie w tryb czuwania.

Twardość wody i ilość soli

Twardość wody		Ustawienia dotyczące miękkości	Wyświetlacz cyfrowy	Notatki
°dH ¹	mmol/l ²			
0-5	0-0.9	1	H1	(1) Niemiecka twardość wody (2) milimole, międzynarodowa twardość wody
6-11	1.0-2.0	2	H2	
12-17	2.1-3.0	3*	H3	
18-22	3.1-4.0	4	H4	
23-34	4.1-6.1	5	H5	
35-55	6.2-8.0	6	H6	(*) Wartość domyślna przy pierwszym uruchomieniu

ŁADOWANIE KOSZYKA

- Zalecamy stosowanie wyłącznie naczyń odpowiednich do zmywarek do naczyń.
- Stosować wyłącznie łagodne detergenty.
- Dla potraw wrażliwych na ciepło zalecamy program o niższej temperaturze.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie usuwać szklanek i sztućców ze zmywarki natychmiast po zakończeniu programu.


Naczynia i sztućce nienadające się do zmywarki	Naczynia i sztućce warunkowo nadające się do zmywarki
• Sztućce z drewnianymi uchwytyami, rogiem lub uchwytem perłowym. • Żaroodporne plastikowe naczynia. • Starsze sztućce z przyklejonymi częściami, które nie są odporne na ciepło. • Sztućce lub naczynia w osłonie. • Rzeczy wykonane z cyny i miedzi. • Kryształowe szkło. • Rzeczy wykonane ze stali nierdzewnej. • Drewniane naczynia • Plastikowe naczynia i przybory kuchenne.	• Niektóre rodzaje szkła, ponieważ z biegiem czasu mogą stać się mętne. • Srebrne i aluminiowe części, ponieważ z czasem mogą zmieniać kolor. • Przeszkłone naczynia, ponieważ szkliwo znika im więcej się je myje.


Co należy wziąć pod uwagę podczas ładowania zmywarki:

Usuń większe resztki jedzenia. Wcześniej namocz pozostałości jedzenia z patelni. Nie jest konieczne płukanie naczyń całkowicie czystych. Umieść rzeczy w zmywarce w następujący sposób:

- Umieść kubki, szklanki, garnki i patelnie w zmywarce, stroną wewnętrzną skierowaną w dół.
- Łukowe przedmioty należy odwrócić, aby woda mogła spłynąć.
- Załaduj przedmioty do urządzenia, aby nie mogły się przewrócić.
- Upewnij się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać i nie są zablokowane przez naczynia lub wystające przedmioty.
- Nie myć małych części w zmywarce, ponieważ mogą one łatwo wypaść z kosza.
- Upewnij się, że naczynia i sztućce nie nachodzą na siebie ani nie zakrywają się.
- Aby zapobiec stłuczeniu szkła, szklane przedmioty nie powinny się dotykać.
- Załaduj do kosza duże przedmioty trudne do czyszczenia.
- Długie i ostre przedmioty muszą być umieszczone poziomo w koszu, aby uniknąć obrażeń.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów nie należy przeladowywać zmywarki.

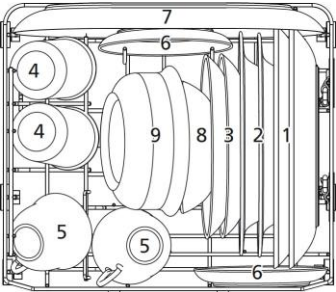Prawidłowe załadowanie kosza i tacy na sztućce

1	Talerze obiadowe	
2	Talerze do zupy	
3	Talerze na ciasto	
4	Szklą	
5	Kubki	
6	Spodki	
7	Owalne talerze	
8	Małe miski do serwowania	
9	Miski średniej wielkości	

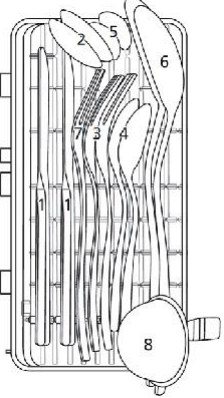1	Noże	
2	Łyżka stołowa	
3	Widelce	
4	Łyżki deserowe	
5	Łyzeczki	
6	Łyżki do serwowania	
7	Widelce do serwowania	
8	Chochle do zupy	

Umieść sztućce osobno na tacy na sztućce zgodnie z podanymi pozycjami (patrz ilustracja) i upewnij się, że naczynia nie dotykają się ani nie nachodzą na siebie, aby upewnić się, że są naprawdę czyste.

Uwaga: upewnij się, że nic nie wystaje z dna tacy na sztućce. Zawsze umieszczaj ostre sztućce w koszu z krawędzią tnącą w dół i upewnij się, że sztućce nie są zbyt blisko siebie. Umieść długie sztućce na środku koszyka.

RODZAJE DETERGENTÓW

Detergenty

Ze względu na ich skład chemiczny detergenty do mycia naczyń można podzielić na dwa rodzaje:

- Konwencjonalne alkaliczne detergenty ze składnikami powodującymi korozję
- Słabe alkaliczne detergenty z naturalnymi enzymami

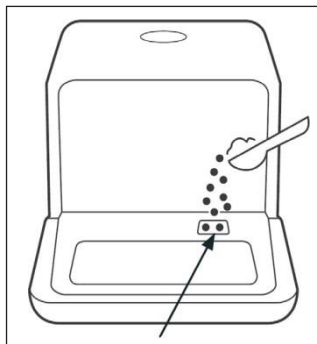
Tabletki z detergentem

Tabletki detergentów różnych marek rozpuszczają się w maszynie przy różnych prędkościach. Z tego powodu często nie mogą rozwinąć pełnej mocy czyszczenia w krótkich programach. Dlatego zawsze używaj długich programów w połączeniu z detergentowymi tabletkami, aby mieć pewność, że tabletka całkowicie się rozpuści.

DODAWANIE DETERGENTÓW

Zawsze napełniaj komorę detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu i postępuj zgodnie z instrukcjami w tabeli programów. Twoja zmywarka wymaga mniej detergentu i płynu nabłyszczającego niż standardowe wyposażenie. Zwykle jedna łyżka detergentu wystarcza na normalne płukanie. Mocno zabrudzone naczynia

wymagają więcej detergentu. Umieść detergent w komorze na krótko przed uruchomieniem, w przeciwnym razie może stać się wilgotny i nie rozpuścić się.



PROGRAMY MYCIA

Program	Opis	Cykle mycia	Detergen t Przed/Po	Czas pracy Minuty	Zużycie kWh	Zużycie w litrach
ECO (*En5 0242)	Do czyszczenia normalnie zabrudzonych naczyń.	Mycie Płukanie Płukanie Suszenie	6 g	160	0,43	5
Standard						
	Najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii i wody.	Mycie Płukanie Płukanie Suszenie	6 g	60	0,4	5
1 godzina						
	Do lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają specjalnego suszenia.	Mycie Płukanie Płukanie	6 g	29	0,35	5
Szybko						
	Gorąca woda: nadaje się do mycia owoców o większej powierzchni, takich jak: jabłka, gruszki.	Mycie Płukanie	/	12	0,2	5
Mycie owoców						
	Woda zimna: nadaje się do mycia owoców o mniejszej powierzchni, np. truskawek.	Mycie Płukanie	/	6	0,01	5
Mycie owoców						
	Do płukania butelek dla dzieci.	Mycie Płukanie Płukanie Suszenie	/	120	0,5	5
Dziecko						
	Do lekko zabrudzonych pojemników, takich jak szklanki, szkło kryształowe i drobna porcelana (wytwarzana jest para wodna).	Mycie Płukanie Płukanie Suszenie	/	90	0,4	5
Szkło						

* EN50242 – Ten program był używany dla przebiegu próbnego, według następujących ustawień:

- Zużycie energii (wyłączone): 0.49 W
- Zużycie energii (włączone): 0.49 W

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIE

Rozpoczynanie procesu mycia

- 1) Wyciągnąć koszyk.
- 2) Dodać odpowiedni detergent.
- 3) Włożyć wtyczkę do gniazda.
- 4) Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie.
- 5) Podłącz wąż spustowy do kranu i upewnij się, że dopływ wody jest ustawiony na pełne ciśnienie LUB ręcznie dodaj wodę do zbiornika.
- 6) Wybierz żądany program. Po wybraniu programu zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
- 7) Naciśnij przycisk START / PAUSE, aby uruchomić zmywarkę.

Uwaga: Jeśli naciśniesz przycisk Start / Pause, aby wstrzymać mycie, kontrolka programu przestanie migać. Zmywarka co minutę będzie emitować alarm dźwiękowy, aż do momentu ponownego naciśnięcia przycisku Start / Pauza.

Zmiana programu

Jeśli to możliwe, uruchomiony program powinien zostać zmieniony bezpośrednio po starcie. W przeciwnym razie detergent może się już rozpuścić i wypłynąć z maszyny z wodą. W takim przypadku należy uzupełnić detergentem. Naciśnij przycisk START / PAUSE, aby zatrzymać maszynę. Przy zamkniętych drzwiach przytrzymaj przycisk przez ponad trzy sekundy, aby ustawić nowy program.

Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje stan urządzenia lub przebiegu w następujący sposób:


Wyświetlacz	Status
-:--	Urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
H:MM	Wyświetlacz nie miga: pauza
H:MM	Wyświetlacz miga: trwa proces zmywania.
END	Płukanie się skończyło.

Uwaga: Jeśli otworzysz drzwi podczas pracy urządzenia, urządzenie zatrzyma się automatycznie. Po ponownym zamknięciu drzwi i naciśnięciu przycisku Start / Pause urządzenie będzie kontynuować pracę przez 10 sekund.

Późniejsze dodawanie naczyń

Zapomniane naczynia można dodać w dowolnym momencie przed otwarciem dozownika detergentu. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

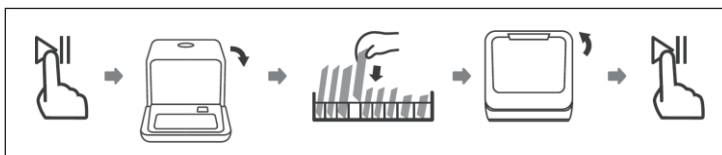- 1 Otwórz trochę drzwi, aby zatrzymać urządzenie.
- 2 Gdy ramiona natryskowe przestaną się obracać, można całkowicie otworzyć drzwi.
- 3 Dodaj zapomniane naczynia.
- 4 Zamknij drzwi.
- 5 Naciśnij przycisk START / PAUSE, aby uruchomić zmywarkę.





Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu brzęczyk zabrzmiał przez 8 sekund. Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć zasilanie. Wyłącz kran i otwórz drzwiczki zmywarki. Odczekaj kilka minut przed rozładowaniem zmywarki, ponieważ naczynia są nadal bardzo gorące po wysuszeniu i mogą łatwo się stłuc. Opróżnij najpierw dolny koszyk, aby zapobiec kapaniu wody z górnego do dolnego koszyka.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

System filtrujący

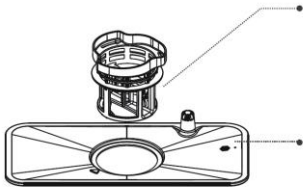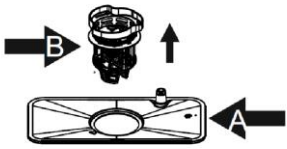System filtrujący usuwa zanieczyszczenia i resztki żywności, umożliwiając recyrkulację czystej wody do czyszczenia. Aby urządzenie działało jak najlepiej, należy czyścić filtry raz w tygodniu. Zalecamy usuwanie gruboziarnistych zabrudzeń i resztek jedzenia po każdym myciu, a następnie mycie filtra pod czystą wodą.

	Dokładny filtr: Odfiltrowuje brud i pozostałości i zapobiega ich przedostawaniu się na naczynia podczas procesu zmywania.
	Główny filtr: Pozostałości i cząsteczki brudu są rozdrabniane przez specjalną dyszę na ramieniu natryskowym i odprowadzane przez odpływ.
	Odkręć kompletny zestaw filtrów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij filtr (B) z filtra (A). Po wyczyszczeniu filtrów należy je wymienić w odwrotnej kolejności..

Uwaga: Podczas czyszczenia nie należy dotykać filtrów. W przeciwnym razie możesz je wygiąć, co miałoby negatywny wpływ na wydajność zmywarki.

Czyszczenie zmywarki do naczyń

- Panel sterowania należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie dokładnie wysuszyć.
- Obudowę należy konserwować za pomocą odpowiedniego wosku polerskiego.
- Do czyszczenia nie wolno używać ostrych przedmiotów, szorowniczych podkładek ani agresywnych środków czyszczących.
- Oczyszczyć krawędź drzwi ciepłą, wilgotną ściereczką. Aby zapobiec przedostawaniu się wody do mechanizmu blokującego, nie należy stosować środków czyszczących w sprayu.

Jak chronić urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz?

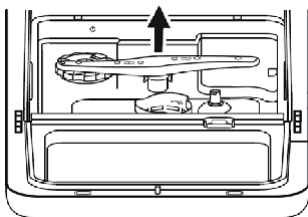
W zimie należy podjąć następujące środki ostrożności, aby zabezpieczyć maszynę przed mrozem. Po każdym uruchomieniu programu należy wykonać następujące czynności:

- 1 Wyciągnij wtyczkę z gniazda.
- 2 Zamknij dopływ wody i wyjmij wąż spustowy z zaworu.
- 3 Spuść wodę z węża i zaworu do zbiornika.
- 4 Ponownie podłącz wąż spustowy do zaworu.
- 5 Wyjmij filtr z dna wanny i użyj gąbki, która wchłonie nadmiar wody.

Czyszczenie ramion natryskowych

Ramiona natryskowe można łatwo zdjąć w celu regularnego czyszczenia dysz, aby uniknąć zatykania się.

- 1 Chwyc środek ramienia natryskowego i pociągnij je do góry, aby je wyjąć.
- 2 Umyj pod bieżącą wodą i ostrożnie włóż ponownie. Upewnij się, że ich rotacja nie jest w żaden sposób utrudniona.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie problemu
Zmywarka nie zaczyna pracować.	Bezpiecznik jest wyłączony lub zepsuty.	Wymień bezpiecznik lub wymień przełącznik. Wymij wszystkie inne urządzenia podłączone do obwodu samoczynnie zasilanego.
	Brak zasilania.	Upewnij się, że urządzenie jest włączone, drzwi są mocno zamknięte, a przewód zasilający jest mocno wetknięty w gniazdo ściennie
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Podczas zamykania upewnij się, że zamek w drzwiach się zatrzasnął.
Żadna woda nie jest wypompowywana ze zmywarki.	Wąż spustowy jest wygięty.	Sprawdź wąż.
	Filtr jest zablokowany.	Sprawdź filtry.
	Filtr jest zapchany.	Sprawdź filtry.
	Zlewozmywak jest zapchany.	Sprawdź odpływ i w razie potrzeby wyczyść. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się ze specjalistą.
	Pozostałości mineralne z twardej wody.	Wyczyść powierzchnie wewnętrzne wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentu do zmywarek do naczyń. Używaj rękawic i żadnego innego detergentu.
Kolorowe plamy w wannie.	Kolorowy detergent.	Używaj wyłącznie detergentów bez koloru.
Biała błona na wewnętrznych powierzchniach.	Pozostałości mineralne z twardej wody.	Wyczyść powierzchnie wewnętrzne wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentu do zmywarek do naczyń. Używaj rękawic i nie używaj żadnych innych płynów do mycia naczyń.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie problemu
Piana w wannie.	Nieodpowiedni detergent do mycia naczyń.	Stosować wyłącznie płyn do mycia naczyń odpowiedni do zmywarek do naczyń. Jeśli w wannie znajduje się jakakolwiek pianka, należy otworzyć drzwi i pozwolić, aby pianka wyparowała. Włóż trochę zimnej wody do wanny i zamknij drzwi. Uruchomić dowolny program zmywania w celu usunięcia pozostałości.
	Przepełniony środek wspomagający płukanie.	Natychmiast oczyścić przepełniony środek wspomagający płukanie.
Rdzawe plamy na sztućcach.	Sztućce nie są nierdzewne.	Należy prać tylko sztućce ze stali nierdzewnej.
	Nie uruchomiono żadnego programu po ponownym napełnieniu soli	Po napełnieniu, należy uruchomić szybki program z pustą zmywarką.
	Pokrywa uchwyty na sól do płukania jest luźna.	Upewnij się, że pokrywa jest mocno zamknięta.
Odgłosy pukania do wnętrza.	Ramię natryskowe uderza w obiekt znajdujący się w koszyku.	Przerwij program i przestaw naczynia tak, aby ramię natryskowe nie było zasłonięte.
Odgłosy grzechotania we wnętrzu.	Naczynia nie są zabezpieczone.	Przerwij program i ustaw naczynia w bezpiecznej pozycji.
Odgłos stukania w rurze wodociągowej.	Może to być spowodowane przepływaniem przez rury wodociągowe.	Nie wpływa na wydajność zmywarki. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się ze specjalistą.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie problemu
Naczynia nie są czyste.	Naczynia nie były prawidłowo załadowane.	Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania zmywarki.
	Program nie był wystarczająco silny.	Korzystaj z intensywnego programu.
	Zbyt mało detergentu.	Użyj więcej detergentu lub użyj innego detergentu.
	Przedmioty blokują ramiona natryskowe.	Umieść naczynia w urządzeniu tak, aby ramiona natryskowe nie były zablokowane.
	System filtrujący jest zabrudzony lub nieprawidłowo włożony.	Wyczyść filtry i włożyć je prawidłowo. Oczyszczyć ramiona natryskowe.
Szkło jest zamglone.	Połączenie miękkiej wody i zbyt dużej ilości detergentu.	Użyj mniej detergentu i użyj najkrótszego programu do mycia i czyszczenia szkła.
Czarne lub szare paski na naczyniach.	Części aluminiowe ocierają się o naczynia.	Użyj łagodnego środka czyszczącego.
Pozostałości detergentu w komorze.	Naczynia utrudniają rozpuszczenie detergentu.	Ostrożnie załaduj naczynia do zmywarki.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Naczynia nie schną.	Błędne ładowanie zmywarki.	Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi załadunku zmywarki.
	Naczynia zostały wyjęte zbyt szybko.	Po wyczyszczeniu pozostawić naczynia w zmywarce na około 15 minut. Otworzyć drzwiczki tak, aby wilgotne powietrze mogło uciec.
	Zły program.	W krótkich programach temperatury mycia i suszenia są niższe. Użyj programu o dłuższym czasie działania.
	Sztuńce z gorszą powłoką.	Takie naczynia i sztućce nie nadają się do mycia w zmywarce.

Kody błędów

Kod	Znaczenie	Możliwa przyczyna
E1	Jeżeli przepływomierz nie jest w stanie wykryć zdefiniowanej wody po 4 minutach lub nie jest w stanie wykryć 30 impulsów po 60 sekundach, zmywarka ostrzeże dla E1.	• sprawdź dopływ wody • sprawdź zawór wlotowy • sprawdź wlot • sprawdź przepływomierz • sprawdź wyłącznik ciśnieniowy • sprawdź odpływ • sprawdź PCB
E3	Temperatura nie została osiągnięta.	Problemy z ogrzewaniem. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
Xrc.,l. „E4	Woda się przelewa.	Gdzieś jest przeciek. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
E9	Przyciski nie działają prawidłowo.	Wyświetlacz uszkodzony lub wady materiałowe. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
Ed	Problem z komunikacją.	Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
EF	Problem ze zbiornikiem na wodę.	
EA	Problem z generatorem.	

Code	Znaczenie	Możliwa przyczyna
Ed	Problem z komunikacją.	Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
EA	Problem z generatorem.	
EF	Problem ze zbiornikiem na wodę.	Proszę upewnić się, że zbiornik na wodę jest wypełniony 5 litrami wody.

KWESTIE ZWIĄZANE Z UTYLIZACJĄ



Obraz po lewej stronie (przekreślony kosz na śmieci na kółkach) pojawia się na tym produkcie, wskazując, że zastosowanie ma europejskie rozporządzenie w sprawie odpadów 2012/19/UE. Produkty te nie mogą być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektronicznego i elektronicznego. Należy stosować się do lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych urządzeń za pośrednictwem odpadów domowych. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

