

1.Panel sterujący inkubatora



- 1.wejście od zasilania akumulatorem 2.Wyświetlacz 3.Prześwietlarka do jajek 4.Wejście do zasilania prądem(gniazdko)

Standardowa konfiguracja kabla z dwoma zakończeniami: czerwonym i czarym



1.Fabryczne ustawienia temperatury wynoszą 37,8 stopni C (temperatura jest odpowiednia do wylęgu kurzych jaj, więc nie ma potrzeby zmiany temperatury jeżeli wylęgane są kurze jaja)

2.Aby wykluc inne jaja (kacze, gęsie itp.) należy dostosować temperaturę i wilgotność (można wybrać jeden z trybów)

Ustawienie temperatury: Naciśnij przycisk "SET", wyświetlona na inkubatorze temperatura zacznie migać, naciśnij "+" lub "-" aby dostosować porządną temperaturę, a następnie odczekaj 10sek aby zapisała się automatycznie.

Rysunek przedstawiający części produktu



Ustawienie wilgotności: Naciśnij dwukrotnie przycisk "SET", wyświetlacz wilgotności zacznie migać a następnie kliknij klawisz "+" lub "-" aby regulować i ustawić wybraną wartość wilgotności, która zostanie automatycznie zapisana po 10 sekundach.

Tryby inkubacji: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "MODE" przez 3 sekundy aby włączyć wybrany tryb. Urządzenie nie pozwala na regulowanie temperatury i wilgotności, jeśli znajduje się w jednym z trybów. Po ustawieniu temperatury i wilgotności automatyczne zmieni je w zależności od dni inkubacji (jeśli nie masz doświadczenia w inkubacji zalecamy wylęganie w trybie niestandardowym)

9. Zakres wilgotności i automatyczne magazynowanie wody

Zakres wilgotności: wilgotność na wczesnym etapie inkubacji może wynosić ok. 50-70, a wysokie i niskie wahania w krótkim czasie nie mają wpływu. Przez ostatnie trzy dni przed wyklućciem wilgotność może wynosić 75 lub więcej. Zainstaluj automatyczne urządzenie do napełniania wodą w zależności od podanej wilgotności. Zaleca się podłączenie zestawu do urządzenia na wczesnym etapie inkubacji i podłączenie go do dowolnego portu do napełniania wodą. Podłącz wszystkie trzy butelki w ciągu ostatnich trzech dni przed okresem wylęgu.

Metoda instalacji:

1. Przyłącz przezroczyste rurki do portów na dole inkubatora (instrukcja 1).
2. Napełnij butelkę po coli wodą a następnie przykręć do niej specjalną podstawkę (instrukcja 2) musi to być butelka po coli
3. Zablokuj odpływ wody z podstawki i szybko przewróć ją razem z butelką do góry nogami
4. Podłącz drugie końce rurek do podstawek

Uwaga! Jeżeli poziom butele z wodą jest wyżej niż urządzenie spowoduje to zgromadzenie zbyt dużej ilości wody w inkubatorze a jeśli poniżej urządzenia woda nie będzie napływać do urządzenia. Butelki muszą być na tym samym poziomie co inkubator.



6. Zaślepka silnika obracającego jaja

Na wczesnym etapie inkubacji konieczne jest podłączenie złącza wtykowego zasilającego silnik obracający jajka, pozwól to na automatyczne obracanie się rolek przez maszynę. W ciągu ostatnich trzech dni inkubacji opuść tacę wyciągnij złącze i zatrzymaj obracanie się jaj.



II. Instrukcja podwójnego zasilania (funkcja zależy od rodzaju maszyny)


Uwaga! Po odcięciu zasilania maszyny z podwójnym zasilaniem należy ją podłączyć do akumulatora powyżej 12V 50A. Należy podłączyć bezbłędnie klamrę z kolorem czerwonym to elektronu dodatniego a czarny do elektronu ujemnego zgodnie z obrazkiem. Odłącz przewód w odpowiednim czasie po przerwie w zasilaniu aby uniknąć przesilenia maszyny spowodowanego niestabilnym napięciem po ponownym włączeniu zasilania. Podczas korzystania z akumulatora jaja należy obracać ręcznie. Maszyna wymaga akumulatora 12V 100 A bądź 150 A. Nie należy podłączać akumulatora i przewodu zasilającego jednocześnie do urządzenia.



Kabel akumulatora jest dostępny tylko w inkubatorach z podwójnym zasilaniem

III. Korzystanie z sieci wylęgowej

Przestań obracać jaja na trzy dni przed wylęgiem. Odłącz wtyczki silnika obracającego jajka. Zdejmij jaja i wyjmij rolki a następnie poukładaj jaja na siatce, spryskaj je wodą aby zmiękczyć skorupkę jaj, ułatwi to pisklętom przebicie skorupy.

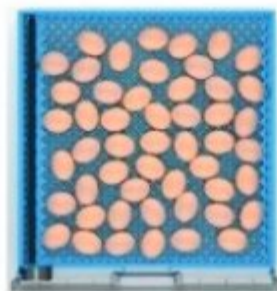

IV. Wykorzystanie styropianowej obudowy

Sugerowana temperatura w jakiej powinien pracować akumulator wynosi 15-30°C. W tej temperaturze można wstawić dolną część inkubatora do styropianowego pudełka o ile maszyna nie przegrzeje się. Jeżeli temperatura otoczenia jest stosunkowo niska maszyna może mieć problemy z osiągnięciem ustalonej temperatury. W takim przypadku polecamy podjęcie pewnych środków izolacyjnych np. owinięcie inkubatora kocem. (Uwaga! Maszyna powinna znajdować się powyżej 50 cm od podłogi aby uniknąć wpływu temperatury podłoża na temperaturę wewnątrz maszyny.)



V. Metoda łączenia szuflad wielowarstwowo

Podłącz wtyczkę silnika dolnej warstwy do gniazda silnika górnej warstwy a następnie podłącz wtyczkę silnika górnej warstwy do górnej pokrywy. Łączenie kabli powinno odbywać się na zewnątrz inkubatora.



VI. Próbne użycie

1. Podłącz przewód zasilający do prądu i włącz maszynę

Upewnij się, że przewód zasilający jest odpowiednio mocno włożony, aby uniknąć spalenia urządzenia w wyniku poluzowania połączenia.

2. Przetestuj funkcję obracania jajek

Naciśnij klawisz "+" na panelu sterownika aby sprawdzić czy śruba obracająca się kręci. Obrót śruby oznacza, że można normalnie obracać jajka. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest obracanie jajek co 120 min. Nie ma potrzeby ponownego naciskania klawisza "+".

3. Normalne warunki pracy

Praca próbna maszyny trwa ponad 2h, jajka można włożyć do maszyny gdy temperatura osiągnie ustaloną wartość. Mogą występować wahania temperatury o 0,1 do 0,3 (np. dla inkubatora ustawionego na 37,8 stopni jeśli wyświetla się 37,5 do 38,1 stopnia jest to normalna sytuacja.)

Jeżeli temperatura na wyświetlaczu pokazuje powyżej lub poniżej ustawionej temperatury o 0,8 stopnia (przykładowo jeśli ustawimy temperaturę 37,8 stopnia a wyświetlacz pokaże nam temperaturę powyżej 38,6 lub poniżej 37 stopni włączy się alarm maszyny).

Gdy wyświetlana wilgotność jest wyższa lub niższa niż ustawiona wilgotność o 20 stopni (Na przykład, jeżeli ustawiona wilgotność wynosi 60 stopni, a wilgotność wyświetlana będzie wyższa np. 80 stopni lub niższa 40 stopni zostanie włączony alarm).

Naciśnij przycisk "-", aby wyłączyć dźwięk alarmu po jego włączeniu.

4. Wyświetlanie dni

Podłączone na 24 godziny urządzenie automatycznie doda jeden dzień na wyświetlaczu.

Dni podczas przerwy w dostawie prądu i ustawiania maszyny nie będą się naliczać.

VII. Najlepsze środowisko pracy maszyny

Temperatura otoczenia: 15°C do 30°C

Wilgotność otoczenia < 70%

Napięcie robocze: AC 220 V-DC12V / AC110V-DC12V

Częstotliwość: 50-60Hz

VIII. Informacje dodatkowe

1. Temperatura urządzenia może być niestabilna przez pewien czas podczas wykonywania działań takich jak (np. otwarcie pokrywy, przywrócenie ustawień fabrycznych, ustawieniu temperatury itp.). Gdy temperatura się ustabilizuje, sprawdź czy jest taka jak została ustawiona. Nie powinno się otwierać górnej pokrywy maszyny bez potrzeby podczas procesu inkubacji i nie odłączaj urządzenia podczas inkubacji na dłuższy czas, aby nie zaszkodziło to rozwojowi jajek.
2. Sposób użycia maszyny oraz procesu wylęgu jaj przedstawiony w instrukcji jest przeznaczony dla osób początkujących, jeśli jesteś osobą doświadczoną możesz korzystać z własnej wiedzy.
3. Zdjęcia są tylko poglądowe jeśli urządzenie różni się od zdjęć proszę bazować na rzeczywistym inkubatorze.
4. Proszę umyć urządzenie po użyciu

Inteligentna maszyna do wylęgu jajek

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup naszego automatycznego inteligentnego inkubatora.

Prosimy przeczytać instrukcję przed urzyciem i zachować ją w razie późniejszych problemów. Zdjęcia są jedynie poglądowe, produkt może się od nich różnić