



blumfeldt

Tarasowy grzejnik promiennikowy



10031444

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podczas używania należy przestrzegać następnych zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Za szkody spowodowane na skutek niedotrzymania instrukcji obsługi lub zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja techniczna	2
Zasady bezpieczeństwa	3
Montaż	5
Obsługa urządzenia	7
Czyszczenie i konserwacja	7
Likwidacja urządzenia	7
Deklaracja zgodności	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10031444
Zasilanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc	maks. 2100 W
Wysokość	195-225 cm
Waga	13,5 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


- Z urządzenia korzystaj na twardym i równym podłożu tak, aby wszystkie nóżki urządzenia dotykały podłoża. (W razie przewrócenia urządzenie automatycznie się wyłączy.)
- Urządzenie musi zostać zainstalowane na zewnątrz lub w otwartym pomieszczeniu, w wystarczającej odległości od jakichkolwiek przeszkód, np. od gałęzi i innych przedmiotów, na które wpływa ciepło, np. mebli, zasłon oraz innych łatwopalnych materiałów (min. odległość jest 1 m).
- Urządzenia nie używaj w miejscach o niedostatecznej zawartości tlenu.
- Urządzenia nie używaj w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się benzynę, farby lub inne materiały łatwopalne.
- Do otworów wentylacyjnych nie wkładaj żadnych ciał obcych, a nie zakrywaj kratki grzejnika.
- Urządzenia nie zostawiaj bez nadzoru, zwłaszcza w obecności dzieci i zwierząt domowych.
- Położenie wyłącznika powinno być widoczne z odległości przynajmniej 1 m.
- Po instalacji urządzenia powinno być widoczne oznaczenie osłony. To oznaczenie nie może znajdować się z tyłu urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić w bezpieczny sposób na poziomym podłożu.
- Urządzenie podczas emitowania ciepła osiąga wysokie temperatury i zostaje przez chwilę gorące także po wyłączeniu. W tym czasie urządzenie przedstawia niebezpieczeństwo (w razie dotknięcia).
- Grzejnika nie umieszczaj w pobliżu zasłon. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez serwisanta lub specjalistę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Nie owijaj kabla zasilającego wokół ogrzewacza.
- Urządzeniem należy ostrożnie manipulować. Unikaj wstrząsów i silnych uderzeń.

- Urządzenie powinno być podczas działania bezpiecznie uziemione.
- Urządzenie powinno znajdować się w wystarczającej odległości od drewnianych przedmiotów i innych łatwopalnych materiałów.
- Głowica grzejnika grzewa się podczas działania urządzenia. Odłącz wtyczkę sieciową i zostaw grzejnik do wychłodzenia.
- Grzejnika nie używaj w miejscach, gdzie występują substancje żrące lub łatwopalne (np. kurz, para, gaz itp.).
- Tego urządzenia nie wolno w żadnym przypadku używać do suszenia ubrań i ręczników.
- Urządzenia nie należy używać jako grzejnik do sauny.
- Urządzenia nie należy używać jako grzejnik w pokojach.
- Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt.
- Urządzenia nie należy podczas czyszczenia zanurzać w wodzie.
- Urządzenie powinno być podłączone do łatwo widocznego i dostępnego gniazdka elektrycznego.
- Podczas pierwszych minut mogą pojawić się na powierzchni aparatury grzewczej dwie ciemne plamy. Jest to zwykłe zjawisko i w żaden sposób to nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia.
- Dzieci w wieku do 3 lat powinny się znajdować w wystarczającej odległości od urządzenia, a należy je nadzorować.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą uruchamiać urządzenia tylko w przypadku, że zostało ono bezpiecznie przystosowane do tego celu oraz że dzieci zostały poinformowane o bezpiecznej manipulacji z urządzeniem i zrozumiały wszystkie z działaniem powiązane ryzyka.

MONTAŻ


Krok 1

Połącz spodnią rurę do podstawy za pomocą śrub.

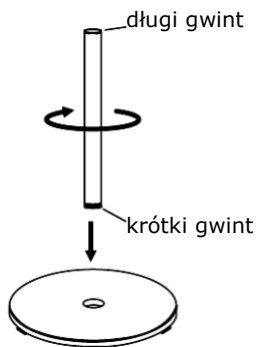


Krok 2

Przeciagnij kabel zasilający przez podstawę i spodnią rurę. Pociągnij ok. 2 m kabla.

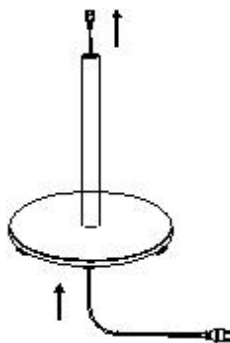


Krok 3

Przykręć średnią rurę do spodniej rury. Potem przymocuj górną rurę do spodniej rury.

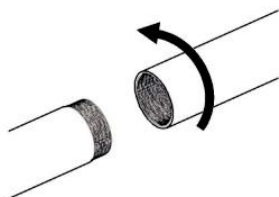


Krok 4

Przeciagnij kabel zasilający przez podstawę, spodnią rurę, średnią rurę i górną rurę.

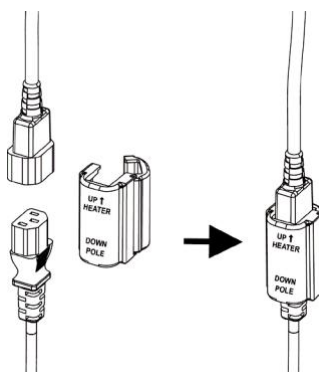


Krok 5

Głowicę grzejnika nałóż na górnej rurze i przykręć ją za pomocą 2 śrub (M4).

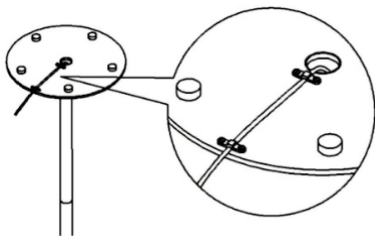

Krok 6

Kabel zasilający przymocuj pod gniazdkiem za pomocą 4 śrub (M4x8)

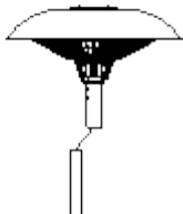

Krok 7

Górną rurę pociągnij w górę lub w dół, ustaw wymaganą wysokość i przykręć ją za pomocą śruby.



OBSŁUGA URZĄDZENIA

Podłącz kabel zasilający do źródła zasilania (przynajmniej 13 A).

Za pomocą wyłącznika ustaw wymagany poziom ogrzewania.

0	wyłączone
Poziom ogrzewania 1	900 W
Poziom ogrzewania 2	1200 W
Poziom ogrzewania 3	2100 W


Uwaga:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgotnych warunków pogodowych, a to ani w przypadku, że jest urządzenie wodoodporne.
- Zawsze odłączaj wtyczkę od gniazdka, jeśli nie używasz urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po odłączeniu wtyczki sieciowej wytrzyj urządzenie wilgotną szmatką. Można używać delikatnych środków czyszczących.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu, benzyny, agresywnych środków czyszczących lub twardych szczotek, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.
- Chociaż urządzenie jest przeznaczone do zewnętrznego użytku, nigdy go nie zanurzaj w wodzie.
- Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do wyschnięcia.

LIKWIDACJA URZĄDZENIA

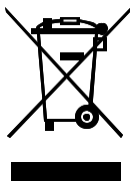

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE niniejsze oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Na podstawie rozporządzenia urządzenie należy zdać w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez zabezpieczenie właściwej likwidacji urządzenia można zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji urządzenia. Aby uzyskać szczególnie informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)