

ThermoPro

Instrukcja Obsługi Cyfrowego Minutnika Kuchennego



TM-01


Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu cyfrowego minutnika kuchennego ThermoPro. Dzięki temu cyfrowemu czasomierzowi będziesz mógł teraz kontrolować czas!

Właściwości

1. Duży ekran LCD wyświetla TIMER lub CLOCK po przełączeniu przełącznika.
2. Podświetlany wyświetlacz: Dotykowy przycisk podświetlenia lub naciśnięcie dowolnego przycisku.
3. 4 regulowane ustawienia głośności: wyłączona, niska, średnia i wysoka.
4. Format czasu 12/24-godzinny dla różnych potrzeb.
5. Funkcja: Odliczanie czasu w dół lub w górę.
6. Zakres odliczania czasu: 99godzin59min59sek.
7. Zakres czasu odliczania: 99godzin59min59sek, nieskończona liczba cykli.
- 8.

- Konstrukcja umożliwia montaż na stole i magnesach.
9. W zestawie 2 baterie AAA.

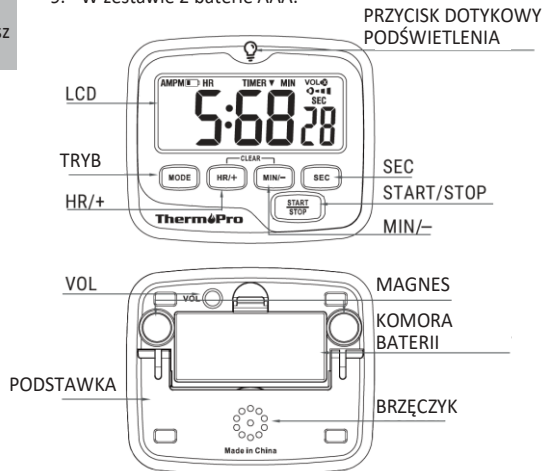

Przyciski

TRYB: Przełączanie pomiędzy funkcjami TIMER / ZEGAR.

HR/+: Naciśnij, aby ustawić godzinę w trybie TIMER i zwiększyć liczbę cyfr godziny w trybie ZEGAR. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry; Wybierz pomiędzy 12/24-godzinnym zegarem.

MIN/-: Naciśnij, aby ustawić minutę w trybie TIMER i zwiększyć liczbę cyfr minuty w trybie ZEGAR. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry; wybór pomiędzy 12/24-godzinnym zegarem.

SEC: Naciśnij, aby zwiększyć liczbę cyfr sekund w trybie TIMER i przytrzymaj, aby szybko przewijać cyfry. Naciśnij, aby wyczyścić cyfry sekund w trybie ZEGARA.

START/STOP: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać działanie w trybie TIMER; w trybie ZEGAR wybierz pomiędzy godziną/minutą/sekundą.

VOL: Naciśnij, aby przełączać się między ustawieniami głośności - wyłączony, niski, średni i wysoki.

"": Naciśnij, aby włączyć podświetlenie, jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.

Dźwięk przycisków: bezdźwięczny po włączeniu zasilania (domyślnie); naciśnij i przytrzymaj SEC i START/STOP przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

Uruchom odliczanie czasu w dół

1. Włączenie zasilania timera powinno spowodować przejście do domyślnego trybu TIMER. Jeśli nie działa w trybie TIMER, naciśnij przycisk MODE aby przełączać między trybami.
2. Naciśnij "HR/+", aby ustawić godzinę, naciśnij "MIN/-", aby ustawić minuty, naciśnij "SEC", aby ustawić sekundy. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko zwiększyć liczbę cyfr.
3. Naciśnij "START/STOP", aby uruchomić lub wstrzymać odliczanie czasu timera.

4. Aby wyzerować timer, naciśnij "START/STOP", aby zatrzymać timer, a następnie naciśnij jednocześnie "HR/+" i "MIN/-". w tym samym czasie.
5. Gdy licznik osiągnie czas 0:00:00, zegar minutnik wyda sygnał dźwiękowy i będzie migać przez 1 minutę, a następnie zacznie odliczać w górę. Naciśnij "START/STOP", aby zatrzymać alarm.

Uruchom odliczanie czasu w górę

1. Naciśnij jednocześnie przyciski "HR/+" i "MIN/-", aby wyczyścić wszystkie cyfry.
2. Naciśnij "START/STOP", aby rozpocząć funkcję odliczania, i naciśnij "START/STOP", aby ją wstrzymać.

Ustaw zegar

1. Włącz zegar i naciśnij przycisk "MODE", aby wybrać opcję CLOCK.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "START/STOP", aby wybrać pomiędzy czasem 12- lub 24-godzinnym. Naciśnij przycisk "HR/+" lub "MIN/-", aby przełączyć między

czasem 12 i 24-godzinnym, a następnie naciśnij ponownie przycisk "START/STOP", aby potwierdzić wybór.

3. Naciśnij "HR/+", aby zwiększyć liczbę godzin lub minut, oraz naciśnij "MIN/-", aby zmniejszyć liczbę godzin lub minut. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko przewijać cyfry.
4. Naciśnij "START/STOP", aby potwierdzić prawidłowe ustawienie godziny następnie powtórz czynność dla minut.

UWAGA: Jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wszystkie bieżące migające cyfry zostaną zapisane jako domyślne.

Regulacja głośności alarmu

Zegar sterujący posiada 4 ustawienia głośności alarmu, naciśnij "VOL", aby wybrać pomiędzy wyłączonym, niskim, średnim i wysokim

⊗=off ⊙=low ⊙-■=medium ⊙-■-■=high

Funkcja podświetlenia

Naciśnięcie dowolnego przycisku lub naciśnięcie dotykowego przycisku podświetlenia włączy podświetlenie, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 10 sekund, podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmieтника"

- Chrońmy środowisko: nie wyrzucajmy sprzętu elektrycznego do domowych odpadów.
- Prosimy o zwrot urządzeń elektrycznych, które nie będą już używane do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.

- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwego usuwania odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje o miejscach utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Władze miasta lub gminy mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

www.thermopro.pl

info@thermopro.pl