

VITAMMY®  
**softa**

**obrotowa szczoteczka do mycia twarzy**  
Model FC1150-CE


#### INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

△ Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

#### OSTRZEŻENIA

- △ Jest to produkt do pielęgnacji twarzy. Nie stosować bezpośrednio na oczy, linię włosów i włosy.
- △ Szczoteczka jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Nie udostępniaj innym osobom.
- △ Nie stosować w przypadku: ciąży lub karmienia piersią, przyjmowania sterydów, alergii; zaburzeń nerwu twarowego, metalowych, silikonowych lub plastikowych implantów na twarzy, z powodu złamania lub operacji plastycznej, ran na twarzy, żuchwie, z powodu guzów, pieprzyków (owłosionych), oparzeń słonecznych twarzy, infekcji lub poważnych chorób skóry. Nie należy stosować tego produktu u osób, które niedawno przeszły operację oczu lub mają jakiegokolwiek problemy z oczami.
- △ Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli masz problemy skórne lub jakiegokolwiek wątpliwości.
- △ Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- △ Przed użyciem należy zdjąć kolczyki, okulary i biżuterię lub upewnić się, że nie są używane na nich lub w ich pobliżu.
- △ Nie należy mocno dociskać główki szczoteczki do skóry. Nie używaj tego produktu zbyt często do czyszczenia. Zaleca się nie używać go częściej niż dwa razy dziennie, aby uniknąć uszkodzenia skóry.
- △ Nie używaj tego produktu z produktami oczyszczającymi, które zawierają stymulujące substancje chemiczne lub cząsteczki złuszczące.
- △ Produkt jest zasilany bateriami. Gdy silnik zacznie pracować wolniej, należy wymienić baterie. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- △ Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Do czyszczenia lub wycierania produktu nie należy używać włny stalowej, ściernych środków czyszczących ani żrących płynów (takich jak alkohol, benzyna lub aceton).
- △ Tylko szczotka może być czyszczona wodą.
- △ Do czyszczenia szczotki nie należy używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C (104°F).
- △ Nie używać ani nie przechowywać w wilgotnym środowisku o wysokiej temperaturze. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- △ Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy go upuszczać ani rozbijać.
- △ Nie wolno samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia.
- △ Uwaga: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

#### OPIS URZĄDZENIA

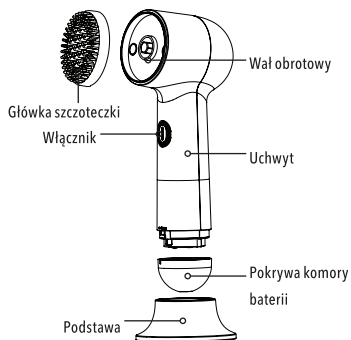

Napięcie znamionowe:	3V
Moc znamionowa:	1W
Baterie:	AA x 2 (baterie nie są dołączone)
Częstotliwość obrotowa:	400 obr./min ±10%


#### PRZED UŻYCIEM

△ Przetrzyj urządzenie miękką szmatką. Umyj szczoteczkę wodą i upewnij się, że główka szczoteczki i baterie są prawidłowo zainstalowane.

#### OBSŁUGA URZĄDZENIA


##### INSTALACJA BATERII

1. Przytrzymaj korpus urządzenia. Obróć pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zainstaluj baterię zgodnie z biegunowością.
2. Obróć pokrywę komory baterii zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją dokręcić.
3. Jeśli konieczne jest wyjęcie baterii, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

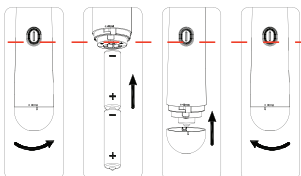

##### WYMIJ/WYMIEN GŁOWICĘ SZCZOTECZKI

1. Przytrzymaj korpus i pociągnij główkę szczoteczki na zewnątrz.
2. Umieść główkę szczoteczki nad wałkiem obrotowym. Naciśnij w kierunku wnętrza, a usłyszysz kliknięcie.



##### WYKORZYSTANIE

1. Przed użyciem należy upewnić się, że główka szczoteczki jest prawidłowo zamontowana. Zwilż twarz i główkę szczoteczki.
  2. Nałóż odpowiednią ilość płynu do mycia twarzy na twarz.
  3. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie.
  4. Delikatnie dociśnij szczoteczkę do twarzy. Powoli i delikatnie okrążaj twarz od wewnątrz do zewnątrz, aby ją oczyścić.
  5. Ponownie naciśnij wyłącznik zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
  6. Oczyść twarz i główkę szczoteczki wodą. Poczekaj, aż twarz wyschnie i nałóż tonik, balsam nawilżający i inne produkty do pielęgnacji skóry.
- △ Uwaga: Stosować po demakijażu. Nie należy zbyt długo czyścić tej samej części twarzy. Każdy obszar należy czyścić przez około 15-20 sekund, a następnie przenieść się w inne miejsce, aby kontynuować czyszczenie, w przeciwnym razie łatwo wywołać alergię skórną lub obrażenia. W przypadku wystąpienia bólu należy natychmiast przerwać stosowanie.

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dla wygody i higieny należy czyścić produkt po każdym użyciu, zwłaszcza główkę szczoteczki.

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Do czyszczenia główki szczoteczki i podstawy można użyć wody. Nie należy jednak zanurzać korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach. Korpus można czyścić wyłącznie miękką, lekko zwilżoną ściereczką.
3. Do czyszczenia główki szczoteczki nie należy używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C (104°F). Po umyciu należy umieścić główkę szczoteczki w suchym i przewiewnym miejscu do wyschnięcia. Unikać wystawiania na bezpośrednio działające promieni słoneczne.
4. Do czyszczenia lub wycierania produktu nie używaj rozcieńczonej benzenu ani innych substancji żrących.
5. Nie należy demontować części i myć ich.
6. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
7. Przechowuj urządzenie na podstawie w suchym i wentylowanym miejscu.

8. Zaleca się wymianę główki szczoteczki raz na 3 miesiące lub w przypadku jej uszkodzenia, aby uniknąć podrażnień skóry.

#### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Opis problemu	Przyczyna	Rozwiązanie
Zbyt duży hałas	Głowica szczoteczki nie jest prawidłowo zamontowana	Wyłącz urządzenie. Zainstaluj główkę szczoteczki zgodnie z instrukcją obsługi.
Nie można włączyć	Niewystarczająca moc/Rozładowana bateria	Wymień baterię zgodnie z instrukcją obsługi.
Nie można wyłączyć	Bateria nie jest prawidłowo zainstalowana	Zainstaluj baterię zgodnie z biegunowością podaną w instrukcji obsługi.

W przypadku jakichkolwiek innych usterek należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lokalnym dystrybutorem.

#### OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/WE Unii Europejskiej (Restriction of Hazardous Substances).
	Prąd stały		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE
	Importer		Całkowita ochrona przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę
	Producent		Numer partii
	Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.		

#### ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Szczoteczka z obrotową główką, podstawa, instrukcja.

#### GWARANCJA

Urządzenie	Vitammy SOFTA (FC1150-CE)
Gwarant	Novamed.pl S.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
Wsparcie techniczne	Infolinia - tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
Gwarancja	Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.
Typ gwarancji	Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.
Okres gwarancji	24 miesięcy na urządzenie Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej
Bieg okresu gwarancji	Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
Obszar bawiający gwarancji	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterek	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
Warunki ważności gwarancji	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
Ograniczenia i wyłączenia gwarancji	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: <ul style="list-style-type: none"><li>• niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania</li><li>• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych</li><li>• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych</li><li>• przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania itp.)</li></ul> Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

#### UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnią, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych. Niewłaściwa utylizacja może powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi typu miedź.

Zawsze należy utylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwo od tej zasady może negatywnie wpłynąć na środowisko lub zdrowie człowieka z powodu zawartości w baterii metali. W wyniku spożywania roślin pochodzących z upraw prowadzonych na zanieczyszczonej glebie lub picia zanieczyszczonej wody, metale ciężkie mogą dostać się do ludzkiego ciała. Ich kumulacja w organizmie, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Obecność cewek elektromagnetycznych może powodować promieniowanie elektromagnetyczne.

#### INFORMACJE KONTAKTOWE

**Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.**  
Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

**Novamed.pl S.A.**  
ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland  
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach  
V SOFTA #FC1150-CE MANUAL PL 2023-09-08 01.05