

VANILLA SKY

Chladnička

10028873 10028874



COOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKINGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z okazji zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie usterki powstałe w wyniku zignorowania elementów i przestróg wymienionych w instrukcji obsługi nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Opis produktu i przyciski 6
Użytkowanie i obsługa 6
Czyszczenie i pielęgnacja 9
Rozwiązywanie problemów 9
Wskazówki dotyczące utylizacji 10

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10028873, 10028874
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	180 W
Pojemność	2 L
Wymiary	31.5 cm x 27.2 cm x 36.0 cm

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
- Upewnij się, że napięcie jest zgodne z zakresem napięcia podanym na tabliczce znamionowej i upewnij się, że uziemienie gniazda jest w dobrym stanie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie należy podchyłać tego produktu ani pochylać go pod kątem 45°.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy wylewać wody na przewód, wtyczkę i wentylację, zanurzać urządzenia w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.
- Odłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem.
- Urządzenie należy przechowywać w odległości 8 cm od innych przedmiotów, aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu płomieni, gorących płyt lub pieców.
- Nie włączać często przycisku zasilania (zapewnić co najmniej 5 min. przerwy), aby uniknąć uszkodzenia kompresora.
- Nie wolno wkładać do urządzenia blachy ani innych przedmiotów elektrycznych, aby uniknąć pożaru i zwarcia.
- Przy wyjmowaniu lodów nie należy uderzać w beczkę lub jej krawędź, aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem.
- Nie włączaj zasilania przed dobrym zainstalowaniem beczki lub ostrza miksera.
- Początkowa temperatura składników wynosi $25\pm 5^{\circ}\text{C}$. Nie należy wkładać składników do zamrażarki w celu wstępnego zamrożenia, ponieważ łatwo spowoduje to zablokowanie ostrza blendera zanim lody będą w dobrym stanie.
- Nie wyjmuj ostrza blendera, gdy urządzenie pracuje.
- Nie należy używać go na zewnątrz.
- Nigdy nie czyść za pomocą proszków do szorowania lub twardych narzędzi.
- Nie przechowywuj substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem napędowym w tym urządzeniu.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań.

Uwagi specjalne

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony lub uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma wielu gniazdek lub zasilaczy.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

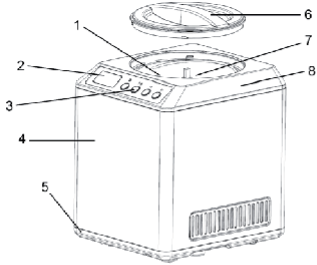
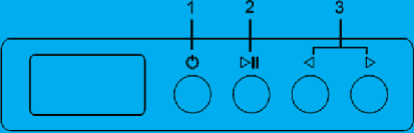
Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością.



OSTRZEŻENIE

Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Symbol ten ostrzega przed ewentualnym pożarem. W przewodach czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje palne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

OPIS PRODUKTU I PRZYCISKI

1 Wyjmowana miska 2 Wyświetlacz 3 Panel sterowania 4 Obudowa 5 Płyta dolna 6 Przezroczysta pokrywka 7 Ostrze mieszające 8 Górna pokrywka	
1 Zasilanie 2 Start/Pauza 3 Ustawienie czasu	

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Funkcja sterowania mocą

Po włączeniu zasilania, maszyna przechodzi w tryb czuwania. Następnie wciśnij przycisk [POWER], aby wejść w tryb ustawień, z prośbą o wprowadzenie czasu pracy.

Start/Pauza

Po ustawieniu czasu pracy, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić tryb pracy. Podczas pracy, po naciśnięciu tego przycisku, mieszanie zostanie wstrzymane i odliczanie czasu również zostanie wstrzymane.

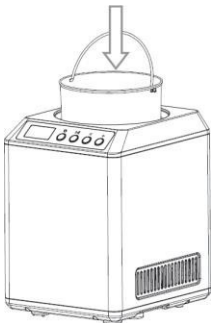
Ustawianie czasu

Za pomocą przycisków strzałek można zwiększać i zmniejszać czas pracy.

Przed pierwszym użyciem

Czystość: Przed użyciem dokładnie umyj wszystkie części, które będą miały kontakt z lodami (w tym stałą miskę, wyjmowaną miskę, ostrze mieszające, przezroczystą pokrywkę, pokrywkę do napełniania, miarkę i łyżkę). **Ostrzeżenie:** Upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony. **Ważne:** Maszynę do lodów należy zawsze ustawiać pionowo na płaskiej powierzchni, aby wbudowany COMPRESSOR mógł zapewnić najlepszą wydajność.

Robienie lodów

1	2	3
		
Przygotowanie składników recepturowych z twojej własnej receptury lub z książki z recepturami tutaj. Uwaga: Nie masz konieczności zamrożenia miski przez wiele godzin w zamrażarce z góry, jak to maszyna posiada wbudowany kompresor, który zamraża działające składniki receptury w ten sposób zapewnić wydajność lodu.	Wlej dobrze przygotowane składniki receptury i ogrzej wodę do wymownalnej miski, a potem mieć jednorodne mieszanie (patrz zdjęcie poniżej).	Umieść łopatkę mieszającą do wymownalnej miski i utrzymuj dobrze dopasowany otwór w dnie łopatki mieszającej z osią silnika. Następnie załóż przezroczystą pokrywę na maszynę i zablokuj ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zob. poniżej zdjęcie).
4	5	6
Podłącz zasilanie, oraz wciśnij przycisk [POWER] przycisk do wykonania - maszyna zelektryfikowana.	Naciśnij przycisk ustawiania czasu, aby ustawić czas pracy.	Dotknij przycisku [START/PAUSE], aby rozpocząć pracę.

7	8
	
Możesz dodać ulubiony poprzez otwarcie pokrywy wlewu.	Po zakończeniu operacji należy najpierw wyłączyć maszynę, a następnie wyciągnąć wyjmowaną misę.

Funkcja "Zachowaj chłód"

Aby uniknąć topnienia, gdy lody nie są dobrze ułożone na czas, stosuje się następującą konstrukcję: Gdy lody są gotowe i bez żadnej innej operacji, maszyna automatycznie uruchamia funkcję "Keep cool", która może utrzymać chłód przez godzinę. Godzinę później maszyna wejdzie w stan czuwania.

Funkcja samoobrony silnika

Gdy lody stają się twardsze, silnik mieszający może zostać zablokowany. Wtedy urządzenie zabezpieczające silnik powoduje zatrzymanie pracy silnika mieszającego poprzez wykrywanie jego temperatury, aby zapewnić jego żywotność.

Kontrola objętości składników

Aby uniknąć przelewania się i marnotrawstwa, należy upewnić się, że składniki nie przekraczają 60% o pojemności wyjmowanej miski (lody rozszerzają się podczas formowania).

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Uwaga: Wtyczkę należy wyjąć przed czyszczeniem, aby uniknąć porażenia prądem.

1. Wyjmij nóż mieszający, przetrzyj go zwilżoną szmatką.
2. Wyjmij wymowaną miskę, wyczyść ją zwilżoną, miękką szmatką.
3. Wytrzyj przezroczystą pokrywę i uzupełnij ją zwilżoną szmatką.
4. Zabrudzenia na ciele lub innym miejscu należy usunąć zwilżoną szmatką, nie wylewaj wody na przewód, wtyczkę i wentylację, zanurz urządzenie w wodzie lub innym płynie.
5. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia suchą szmatką, a następnie przywróć urządzenie do pozycji wyjściowej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna do lodów nie działa.	Jest awaria zasilania. Przepalił się bezpiecznik domowy.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu i gniazdo zasilania jest włączone.
Wytwórca lodów nie może skończyć robić lodów.	Twórca jest umieszczony zbyt blisko źródła ciepła. Brak wystarczającej wentylacji.	Chłodnicę należy trzymać z dala od słońca i innych źródeł ciepła.
	Pokrywa jest otwierana zbyt często lub na długi okres czasu.	Zamknij szczelnie pokrywę i nie otwieraj jej zbyt często podczas pracy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi Dyrektywami Europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

643/2009/EC (ErP)

1060/2010/EU (ErP)



KLARSTEIN