

PWC KIT - Pokrowiec - Spark

Produkt:	Statek wodny Sea-Doo
Numer projektu:	487803945
Instrukcja obsługi P/N:	487803945
Numer rewizji:	
Data rewizji:	
Przedmiot obję ty:	Okładka - Spark

W niniejszym dokumencie można stosować nastę pujące symbole:

 OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 UWAGA: Oznacza niebezpieczną sytuację , która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA Oznacza instrukcję , której nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów pojazdu lub innego mienia.

 OSTRZEŻENIE

- Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)). Nie jest zalecany do jednostek innych niż te, do których został sprzedany.
- Jeżeli podczas demontażu/montażu zajdzie potrzeba usunię cia urządzenia blokującego (np. zatrzasków blokujących, zapię ć samoblokujących itp.), należy je zawsze wymienić na nowe.
- Należy ściśle przestrzegać specyfikacji dokre ć ania kluczem dynamometrycznym.
- Jeżeli nie określono inaczej, silnik musi być WYŁĄCZONY podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy pojeździe.
- Zawsze zwracaj uwagę na czę ści, które mogą się poruszać, takie jak koła, elementy przekładni, itp.

 OSTRZEŻENIE

Niektóre ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub instrukcje obsługi przeznaczone dla użytkownika końcowego mogą być zawarte w tej instrukcji. Upewnij się , że podałeś klientowi numer czę ści zestawu, a także dołączoną do niego instrukcję . Sprawdź, czy klient ma dostęp p do wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego użytkowania akcesorium.

UWAGA: JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ, NALEŻY STOSOWAĆ MOMENTY DOKRĘCANIA PODANE W PONIŻSZEJ TABELI.

STOPIEŃ				
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1,8 ± 0,2 N·m (16 ± 2 lbf·in)	2,8 ± 0,2 N·m (25 ± 2 lbf·in)	3,8 ± 0,2 N·m (34 ± 2 lbf·in)	4,5 ± 0,5 N·m (40 ± 4 lbf·in)
M5	3,3 ± 0,2 N·m (29 ± 2 lbf·in)	5 ± 0,5 N·m (44 ± 4 lbf·in)	7,8 ± 0,7 N·m (69 ± 6 lbf·in)	9 ± 1 N·m (80 ± 9 lbf·in)
M6	7,5 ± 1 N·m (66 ± 9 lbf·in)	10 ± 2 N·m (89 ± 18 lbf·in)	12,8 ± 2,2 N·m (113 ± 19 lbf·in)	16 ± 2 N·m (142 ± 18 lbf·in)
M8	15,3 ± 1,7 N·m (135 ± 15 lbf·in)	24,5 ± 3,5 N·m (18 ± 3 lbf·ft)	31,5 ± 3,5 N·m (23 ± 3 lbf·ft)	40 ± 5 N·m (30 ± 4 lbf·ft)
M10	29 ± 3 N·m (21 ± 2 lbf·ft)	48 ± 6 N·m (35 ± 4 lbf·ft)	61 ± 9 N·m (45 ± 7 lbf·ft)	73 ± 7 N·m (54 ± 5 lbf·ft)
M12	52 ± 6 N·m (38 ± 4 lbf·ft)	85 ± 10 N·m (63 ± 7 lbf·ft)	105 ± 15 N·m (77 ± 11 lbf·ft)	128 ± 17 N·m (94 ± 13 lbf·ft)
M14	85 ± 10 N·m (63 ± 7 lbf·ft)	135 ± 15 N·m (100 ± 11 lbf·ft)	170 ± 20 N·m (125 ± 15 lbf·ft)	200 ± 25 N·m (148 ± 18 lbf·ft)

M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 (funtów na stopę))	205 ± 25 N•m (151 ± 18 funtów-stop)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 funtów-stop)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 funtów • stop)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 funtów-stop)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 funtów • stop)

UWAGA: Ilustracje w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu. odtwarzają pełny szczegół lub dokładny kształt części; jednak reprezentują części, które mają takie same lub podobne funkcjonować.

Czas instalacji wynosi około 0,3 godziny.

LEGENDA IKONY

IKONA	WSKAZUJE
	Części do wyrzucenia
	Części zachowane do ponownej instalacji

CZĘŚCI DO INSTALACJI



PRZEDMIOT	OPIS	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
P1	Okładka	Niedostępne osobno	1

INSTRUKCJA INSTALACJI

UWAGA: Pokrowiec BRP na skuter wodny został starannie wykonany w celu jego cumowania, dokowania lub przewożenia na przyczepie.

1. Umieść pokrywę nad pojazdem, zaczynając od kierownicy.



2. Wyrównaj pokrywę z uchwytami bocznymi po lewej i prawej stronie.



3. Udekoruj przednią część pojazdu i rozciągnij pokrowiec, aby zabezpieczyć całą tylną część.



4. Przed holowaniem należy upewnić się , że plastikowe klipsy są zamocowane po bokach każdego zderzaka.



1. Plastikowy klips

UWAGA: Przed pierwszym użyciem pokrowca należy jak najściślej dopasować gumkę .

1. Znajdź elastyczny węzeł z przodu.
2. Wyciągnij węzeł i gumkę tak daleko, jak to możliwe.
3. Zawiąż węzeł i gumkę tak ściśle, jak to możliwe.
4. Sprawdź, czy można zdjąć i ponownie założyć osłonę z tyłu.
5. Odetnij i zabezpiecz krawędź płomieniem zapalniczki lub zapalki.

6. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy gumka jest dobrze naciągnięta.

Dostęp p do tylnych zaczepów Dwa

tylne otwory w tym pokrowcu umożliwiają wyciąganie lin w celu cumowania, dokowania lub przewożenia łodzi na przyczepie.



1. Tylny klin

1. Rozsuń zamek błyskawiczny w otworze siedziska, aby uzyskać dostęp p do tylnego zatrzasku, zabezpiecz linę , upewniając się , że przechodzi przez dwa tylne otwory.

2. Przymocuj linę do pomostu lub przyczepy i całkowicie zamknij otwór siedzenia.

Dostęp p Speed Tie™

Dwa otwory specjalnie zaprojektowane po prawej i lewej stronie tej pokrywy umożliwiają wyciągnię cie linki Speed Tie w celu zacumowania.

Krawaty Speed są sprzedawane oddzielnie.



1. Otwarcie Speed Tie

1. Otwórz zamek błyskawiczny i wyciągnij linkę mocującą z pokrowca.
2. Zabezpiecz linkę szybkiego wiązania, aby zablokować i zamknąć otwór tak dokładnie, jak to możliwe.

Dostęp do błotników LinQ Snap-in

Dwa otwory specjalnie przewidziane po każdej stronie tej osłony mogą być używane do zatrzaskowych błotników LinQ. Błotniki zatrzaskowe są sprzedawane oddzielnie.



1. Otwór na błotnik LinQ typu snap-in

1. Rozepnij otwór, aby uzyskać dostęp p do kotwicy LinQ.

2. Zabezpiecz błotnik zatraskowy na miejscu.



1. Błotnik zatraskowy


Dostęp p do tylnego pokładu

1. Otwór tylnego pokładu, który znajduje się w tej osłonie, można wykorzystać do zainstalowania akcesoriów BRP na tylnym pokładzie, gdy osłona jest założona. Otwórz tylny otwór dostęp powy, aby uzyskać dostęp p do kotwic LinQ.



1. Otwór dostępowy na tylny pokład zamknięty

2. Odwróć otwór wewnętrzny pokrowca i przymocuj go za pomocą rzepu Velcro™.

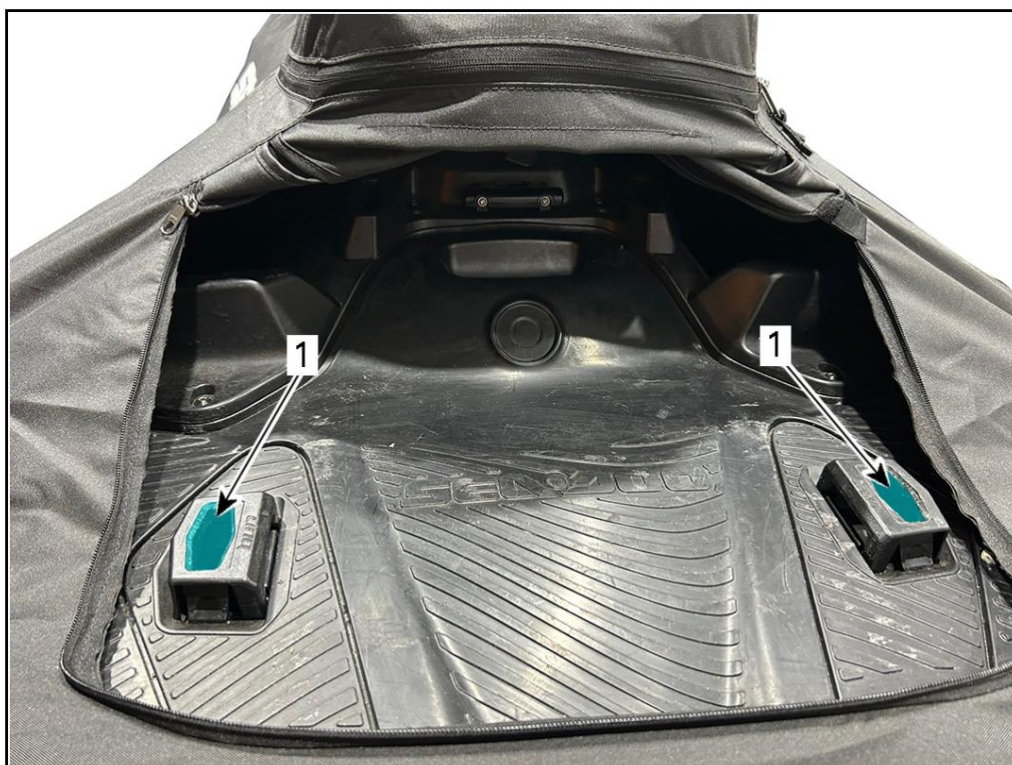

1. Kotwica LinQ

UWAGA: Akcesorium BRP musi zostać usunięte przed zamontowaniem pokrowca, a w razie potrzeby ponownie zamontowane.

Otwór dostępowy z tyłu otwarty z chłodziarką



1. Chłodnica LinQ

Usuwanie pokrywy

Zdejmij i złoż pokrywę , zaczynając od tyłu i kończąc na przodzie.

UWAGA Stosowanie w urządzeniu akcesoriów innych niż BRP może mieć wpływ na dopasowanie i uszkodzić pokrywę .

UWAGA Unikaj długotrwałego przebywania na słońcu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Przed zainstalowaniem tego akcesorium należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję .
- Do czyszczenia należy używać gąbki z łagodnym mydłem i zimną wodą, spłukać wę żem i pozostawić do wyschnię cia.
- Nie myć myjką ciśnieniową.
- Do usuwania uporczywych plam należy używać łagodnego detergentu.
- Zamek błyskawiczny należy okresowo czyścić szczoteczką do zę bów z mydłem i wodą, a w razie potrzeby płukać, aby był wolny od kurzu i brudu. Po wyczyszczeniu zamka zę by należy nasmarować woskiem pszczelim.

INFORMACJE O GWARANCJI

- Ten produkt jest obję ty roczną gwarancją producenta od daty zakupu na wszelkie wady materiałowe i wykonawcze. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz jakieś uwagi,

prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Sea-Doo®.

- Obowiązują pewne ograniczenia:
 - Serigrafia nie jest objęta żadną gwarancją.

Velcro™ jest znakiem towarowym należącym do Velcro Industries BV