Instrukcja obsługi lampki projektora gwiazd E796

E796 Star Projektorlampe Benutzerhandbuch

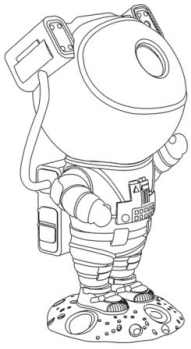

Uwaga:

- Źródło światła gwiazd i mgławic jest silne, więc nie wolno na nie bezpośrednio patrzeć.
- Na jasność gwiazd (tj. jasność lasera) ma wpływ temperatura otoczenia i czas użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub czas użytkowania długi, jasność lasera zmniejszy się z powodu przegrzania. W takim przypadku wyłącz zasilanie i pozwól, aby urządzenie pozbyło się ciepła (zwykle trwa to dłużej niż 15 minut). Następnie ponownie włącz urządzenie.
- Głowa i ciało astronauty są połączone ze sobą za pomocą magnesów. Głową można obracać. Nie rozciągaj głowy ani ciała astronauty na siłę, w przeciwnym razie możesz uszkodzić korpus urządzenia.

Aufmerksamkeit:

- Die Lichtquelle von Sternen und Nebeln ist stark und darf daher nicht direkt betrachtet werden.
- Die Helligkeit von Sternen (d. h. die Laserhelligkeit) wird von der Umgebungstemperatur und der Nutzungsdauer beeinflusst. Wenn die Umgebungstemperatur hoch oder die Nutzungsdauer lang ist, nimmt die Laserhelligkeit aufgrund von Überhitzung ab. Schalten Sie in diesem Fall den Strom aus und warten Sie, bis das Gerät Wärme abgeführt hat (normalerweise länger als 15 Minuten). Schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
- Kopf und Körper des Astronauten sind durch Magnete miteinander verbunden. Der Kopf kann gedreht werden. Wenden Sie keine Gewalt am Kopf oder Körper des Astronauten an, da Sie sonst das Gehäuse des Geräts beschädigen können.

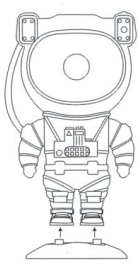

Zainstaluj podstawę przed użyciem.
Upewnij się, że stopy astronauty w pełni stykają się z podstawą.

Installieren Sie die Basis vor der Verwendung.
Stellen Sie sicher, dass die Füße des Astronauten vollen Kontakt mit der Basis haben.

Kierunek projekcji można regulować, regulując obrót głowy astronauty.

Die Projektionsrichtung kann angepasst werden, indem die Drehung des Kopfes des Astronauten angepasst wird.

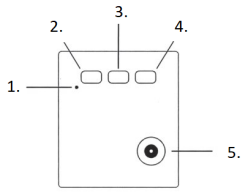

Instrukcja obsługi głównych przycisków

1. Lampka kontrolna timera
2. Włącznik mgławicy
3. Włącznik zasilania
4. Włącznik gwiazd
5. Wejście do zasilania

Handbuch der Haupttasten

1. Timer-Kontrollleuchte
2. Nebelschalter
3. Stromschalter
4. Sternschalter
5. Leistungsaufnahme

Uwaga: Aby zacząć korzystać z produktu, należy go podłączyć do przewodu zasilającego.

- Włącznik zasilania: Krótko naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć urządzenie,. Gwiazdy i mgławica w różnych kolorach są domyślnie od razu włączane wraz z urządzeniem.
- Włącznik mgławicy: Krótko naciśnij przycisk mgławicy, aby zmienić jej kolor, za każdym razem, gdy naciśniesz, aby zmienić kolor. Długie naciśnięcie włącza/wyłącza funkcję.
- Włącznik gwiazd: Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę częstotliwości migotania gwiazdy. Długie naciśnięcie włącza/wyłącza funkcję.
- Lampka kontrolna timera: Po naciśnięciu przycisku odmierzania czasu na pilocie, lampka timera zaświeci się i zgaśnie po wyłączeniu odmierzania czasu.

Hinweis: Um das Produkt verwenden zu können, muss es an das Netzkabel angeschlossen werden.

- Netzschalter: Drücken Sie kurz auf den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Sterne und Nebel in verschiedenen Farben werden standardmäßig automatisch mit dem Gerät eingeschaltet.
- Nebelschalter: Drücken Sie kurz die Nebeltaste, um ihre Farbe zu ändern, jedes Mal, wenn Sie drücken, um die Farbe zu ändern. Langes Drücken aktiviert/deaktiviert die Funktion.
- Sternschalter: Kurz drücken, um die Sternfunkelnrate zu ändern. Langes Drücken aktiviert/deaktiviert die Funktion.
- Timer-Anzeigelicht: Wenn Sie die Timing-Taste auf der Fernbedienung drücken, wird das Timer-Licht ein- und ausgeschaltet, wenn die Zeitmessung ausgeschaltet ist.

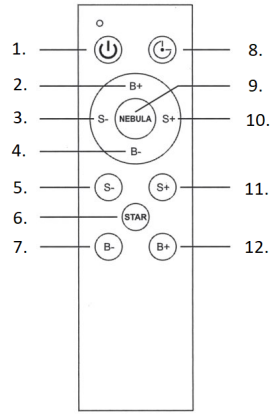

1. Włącznik
2. Jasność mgławicy +
3. Zmiana prędkości mgławicy -
4. Jasność mgławicy -
5. Częstotliwość migania gwiazd -
6. Włącznik gwiazd
7. Jasność gwiazd -
8. Timer
9. Zmiana koloru mgławicy
10. Zmiana prędkości mgławicy +
11. Częstotliwość migania gwiazd +
12. Jasność gwiazd +

1. Schalter
2. Helligkeit des Nebels +
3. Nebelgeschwindigkeit ändern -
4. Helligkeit des Nebels -
5. Blinkfrequenz des Sterns -
6. Sternschalter
7. Sternhelligkeit -
8. Timer
9. Ändern der Farbe des Nebels
10. Geschwindigkeitsänderung des Nebels +
11. Stern Blinkfrequenz +
12. Helligkeit der Sterne +

- Włącznik: naciśnij krótko przycisk, aby włączyć lub wyłączyć.
- Timer: Funkcja pomiaru czasu jest podzielona na dwa poziomy, 45 minut i 90 minut. Naciśnij raz przycisk timera - zaświeci się na niebiesko i zacznie odliczanie 45 minut. Naciśnij drugi raz, wtedy zaświeci się na czerwono i zacznie odliczanie 90 minut. Gdy timer jest włączony, to się świeci. Naciśnij przez chwilę, aby go dezaktywować, wtedy przestanie także świecić.
- Jasność Mgławicy+: Dostępnych jest 5 poziomów jasności Mgławicy. Domyślna jasność to średni poziom. Za każdym razem, gdy go naciśniesz, jasność wzrośnie o jeden poziom.
- Zmiana koloru mgławicy: Za każdym naciśnięciem przycisku mgławica zmieni kolor na kolejny w sekwencji. Po całym cyklu powróci do domyślnego koloru. Przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć mgławicę. Po wyłączeniu mgławicy naciśnij krótko przycisk, aby ponownie ją włączyć.
- Zmiana prędkości mgławicy - : prędkość mgławicy jest podzielona na pięć biegów 0-1-2-3-4: bieg 0 jest statyczny, bieg 4 to najszybsza prędkość, a domyślnym biegiem jest bieg 2. Za każdym razem, gdy go naciśniesz przycisk, prędkość mgławicy zmieni się o jeden poziom, aż dojdzie do poziomu 0.
- Zmiana prędkości mgławicy +: Szybkość mgławicy zwiększa się o jeden poziom za każdym naciśnięciem, aż do trzeciego poziomu.
- Jasność mgławicy -: Dostępnych jest 5 poziomów jasności mgławicy. Domyślna jasność to średni poziom. Za każdym razem, gdy go naciśniesz, jasność zmniejszy się o jeden poziom.
- Włącznik gwiazd: Długie naciśnięcie przycisku wyłącza gwiazdy, ponowne naciśnięcie włącza je.
- Szybkość migania gwiazd -: Częstość migania gwiazdy jest podzielona na cztery biegi 0-1-2-3, bieg 0 oznacza, że gwiazdy stale się świecą, bieg 3 to najwyższa częstotliwość, domyślny bieg to 2. Za każdym razem, gdy naciskasz ten przycisk, częstość migania jest zmniejszana o jeden poziom, aż do biegu 0.
- Szybkość migania gwiazd +: Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, tempo migania wzrośnie o jeden pozom, aż do poziomu 3.
- Jasność gwiazd -: Regulacja jasności gwiazd jest ograniczona tylko do trybu normalnej jasności. Podczas migania przycisk ten jest nieaktywny. Istnieją trzy poziomy regulacji jasności. Domyślna jasność jest najjaśniejsza, gdy efekt gwiazd jest włączony. Za każdym razem, gdy go naciśniesz, jasność zostanie zmniejszona o jeden poziom, aż do najciemniejszego poziomu.
- Jasność gwiazd +: Domyślnie ustawiona jest najwyższa jasność. Gdy jasność jest mniejsza niż domyślnie, naciśnij ten przycisk raz, aby zwiększyć jasność o jeden poziom, aż do najjaśniejszego pozomu.

- Materiał: ABS/PC/PVC
- Kolor produktu: biały
- Długość fali lasera: 532 nm
- Moc diody LED: <5W
- Tryb sterowania: pilot
- Zasięg zdalnego sterowania: <5 metrów (najefektywniejsza odległość)
- Zasilanie: 100-240V~50/60Hz 0,4A
- Natężenie na wyjściu: 5V-1A
- Rozmiar produktu: 120*113*228mm
- Środowisko pracy: wewnątrz (najlepiej ciemne pomieszczenia).
- Temperatura pracy: -10°-45° Celsjusza

- Netzschalter: Drücken Sie kurz die Taste, um ein- oder auszuschalten.
- Timer: Die Zeitfunktion ist in zwei Stufen unterteilt, 45 Minuten und 90 Minuten. Drücken Sie die Timer-Taste einmal – sie leuchtet blau und beginnt 45 Minuten herunterzuzählen. Drücken Sie ein zweites Mal, dann wird es rot und beginnt 90 Minuten herunterzuzählen. Wenn der Timer eingeschaltet ist, leuchtet er auf. Drücken Sie eine Weile, um es zu deaktivieren, dann schaltet es sich auch aus.
- Nebula Brightness+: Es gibt 5 Stufen der Nebula-Helligkeit. Die Standardhelligkeit ist eine mittlere Stufe. Bei jedem Drücken erhöht sich die Helligkeit um eine Stufe.
- Farbwechsel des Nebels: Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, ändert der Nebel die Farbe zum nächsten in der Reihenfolge. Nach dem gesamten Zyklus kehrt es zur Standardfarbe zurück. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Nebel auszuschalten. Nachdem Sie den Nebel ausgeschaltet haben, drücken Sie kurz die Taste, um ihn wieder einzuschalten.
- Nebula Speed Change - : Die Nebula-Geschwindigkeit ist in fünf Gänge 0-1-2-3-4 unterteilt: Gang 0 ist statisch, Gang 4 ist die schnellste Geschwindigkeit und der Standardgang ist Gang 2. Jedes Mal, wenn Sie darauf drücken, Die Geschwindigkeit des Nebels ändert sich um eine Stufe, bis sie 0 erreicht.
- Nebula Speed Change +: Die Nebula-Geschwindigkeit erhöht sich bei jedem Drücken um eine Stufe bis zur dritten Stufe.
- Nebelhelligkeit -: Es gibt 5 Stufen der Nebelhelligkeit. Die Standardhelligkeit ist eine mittlere Stufe. Bei jedem Drücken verringert sich die Helligkeit um eine Stufe.
- Sternschalter: Drücken Sie lange auf die Taste, um die Sterne auszuschalten, drücken Sie erneut, um sie einzuschalten.
- Blinkrate des Sterns -: Die Blinkrate des Sterns ist in vier Gänge 0-1-2-3 unterteilt, 0-Gang bedeutet, dass die Sterne ständig eingeschaltet sind, 3-Gang ist die höchste Frequenz, der Standardgang ist 2. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste drücken , wird die Blinkfrequenz um eine Stufe reduziert, bis Gang 0 erreicht ist.
- Star Blink Rate +: Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, erhöht sich die Blinkrate um eine Stufe bis Stufe 3.
- Sternhelligkeit -: Die Einstellung der Sternhelligkeit ist nur auf den normalen Helligkeitsmodus beschränkt. Während des Blinkens ist diese Taste inaktiv. Es gibt drei Helligkeitsstufen. Die Standardhelligkeit ist am hellsten, wenn der Sterneffekt aktiviert ist. Bei jedem Drücken wird die Helligkeit um eine Stufe verringert, bis sie die dunkelste Stufe erreicht.
- Star Brightness +: Standardmäßig ist die höchste Helligkeit eingestellt. Wenn die Helligkeit niedriger als die Standardeinstellung ist, drücken Sie diese Taste einmal, um die Helligkeit um eine Stufe bis zur hellsten Stufe zu erhöhen.

- Material: ABS/PC/PVC
- Produktfarbe: weiß
- Laserwellenlänge: 532 nm
- LED-Leistung: <5W
- Steuermodus: Fernbedienung
- Reichweite der Fernbedienung: <5 Meter (effektivste Entfernung)
- Stromversorgung: 100-240 V~50/60 Hz 0,4 A
- Ausgangsstrom: 5V-1A
- Produktgröße: 120 * 113 * 228 mm
- Arbeitsumgebung: Innenräume (vorzugsweise dunkle Räume).
- Betriebstemperatur: -10°-45° Celsius

Importer

Importeur

Reto MB Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo NIP: 7773297218