


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mikrofon karaoke

- 1 - Poprzedni utwór w trybie MP3
- 2 - Następny utwór w trybie MP3
- 3 - Głośność mikrofonu
- 4 - Odtwarzaj/Pauza
- 5 - Zwiększenie głośności
- 6 - Zmniejszenie głośności
- 7 - Ustawianie Echo
- 8 - Nagrywanie / zmiana głosu
- 9 - Port na słuchawki
- 10 - Port ładowania
- 11 - Slot na kartę pamięci
- 12 - Port USB
- 13 - Przycisk włączania / zmiana trybu

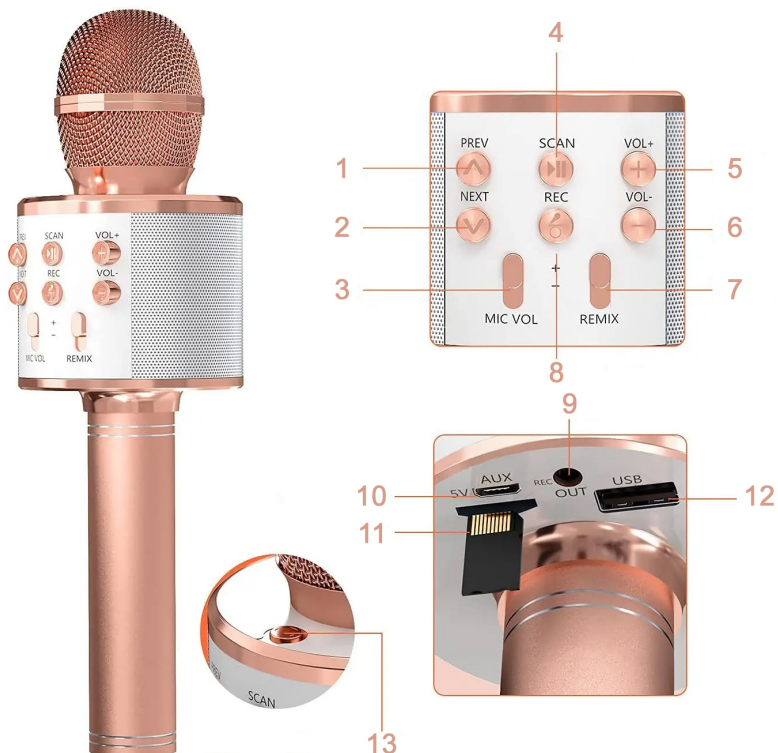

I. Obsługa przycisków

1. Przycisk ON/OFF (13)

- o Przytrzymaj: Włącz/Wyłącz
- o Krótkie naciśnięcie: Przełączanie trybu

2. Przycisk w górę (1)

- o Naciśnij: Poprzednia piosenka w trybie MP3.
- o W trybie selfie naciśnij, aby włączyć funkcję selfie (tylko dla telefonów z systemem iOS).

3. Przycisk w dół (2)

- o Naciśnij: Następna piosenka w trybie MP3.
- o W trybie selfie naciśnij, aby włączyć funkcję selfie (tylko dla telefonów z systemem Android).

4. Przycisk Play/Pause (4)

- o Naciśnij: Odtwarzaj/Pauza.
- o Przytrzymaj: Automatyczne wyszukiwanie.

5. Przycisk Mikrofon/Wznów (8)

- Naciśnij: Mikrofon Włącz/Wyłącz.
- Przytrzymaj: Funkcja wznawiania w trybie odtwarzania z karty TF.

6. Przycisk zwiększenia głośności (5)

7. Przycisk zmniejszenia głośności (6)

II. Karaoke bezprzewodowe

1. Zasilanie: Przytrzymaj przycisk "ON" aby uruchomić urządzenie.
2. Połącz bezprzewodowo z telefonem, wybierz „połącz”. Udań połączenie zostanie zasygnalizowane dźwiękiem.
3. Dopasuj ustawienia: dostosuj poziom głośności mikrofonu oraz poziom pogłosu.
4. Rozpocznij karaoke.

III. Nagrywanie za pomocą telefonu

1. Podłącz przewód nagrywający: wprowadź wtyczkę MICRO przewodu nagrywającego do złącza MICRO w Mikrofonie, a końcówkę 3,5 mm podłącz do gniazda słuchawkowego telefonu.
2. Otwórz oprogramowanie Karaoke w telefonie, np. USING, Kugou Music lub inne aplikacje nagrywające. Wybierz ulubioną piosenkę, nagraj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi śpiewu.
3. Testuj i zapisuj nagranie: postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania Karaoke.

IV. Funkcja selfie

1. Naciśnij przycisk "ON" aby przełączyć się z trybu bezprzewodowego na tryb selfie.
2. Włącz bezprzewodowe połączenie w telefonie, wyszukaj „shutter”, połącz.
3. Otwórz aplikację fotograficzną w telefonie, użyj przycisków „↑” lub „↓”, aby zrobić zdjęcia.
 - Uwaga: Wymagana wersja Android 4.2.2 lub wyższa, iOS 6.0 lub wyższa. Nie obsługuje niektórych starszych wersji telefonów. Nie obsługuje telefonów z niezależnym przyciskiem fotografowania.

Parametry techniczne

- Moc wyjściowa: 5W
- Zakres częstotliwości: 100Hz–10KHz
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: >115dB 1KHz TDH < 1%
- Tryb pogłosu: regulowany efekt pogłosu
- Zasilanie: Wbudowana bateria Li-ion 18650
- Pojemność baterii: 1800mAh
- Moc ładowania: DC5V