




Refrigerator
TOP MOUNTED FREEZER SERIES

USER MANUAL

MDRT294FGE01
MDRT294FGE50
MERT210FGE01
MERT210FGE50

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
DE	Deutsch
FR	Français
IT	Italiano
ES	Español
PT	Português
PL	Polski
CZ	Čeština
HU	Magyar
SK	Slovensky
SR	Srpski
HR	Hrvatski
SL	Slovenščina
RO	Română
BG	Български
AL	Shqip
GR	Ελληνικά
LV	Latviešu
LT	Lietuvių

LIST Z PODZIĘKOWANIEM

Dziękujemy za wybranie produktu Midea! Przed użyciem nowego produktu firmy Midea dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby mieć pewność, że wiesz, jak bezpiecznie korzystać z funkcji oferowanych przez nowe urządzenie.

SPIS TREŚCI

PL

LIST Z PODZIĘKOWANIEM	01
DANE TECHNICZNE	02
PRZEGLĄD PRODUKTU	03
MONTAŻ PRODUKTU	04
INSTRUKCJE OBSŁUGI	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	13
WYKRYWANIE USTEREK I ICH USUWANIE	15
DOKUMENTY I CERTYFIKATY	17
DODATEK	18

DANE TECHNICZNE


Model produktu	MDRT294FGE01/MDRT294FGE50/ MERT210FGE01/MERT210FGE50
Pojemność komory na świeżą żywność	163 L
Pojemność komory na mrożonki	41 L
Procedura rozmrażania	Ręczne rozmrażanie
Czas wzrostu temperatury	8 h
Zdolność zamrażania	2,0 kg/24h
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Natężenie znamionowe	0,5 A
Wymiary ogólne (W × S × G)	1430x550x550 mm

PL

PRZEGLĄD PRODUKTU

Nazwy elementów

PL

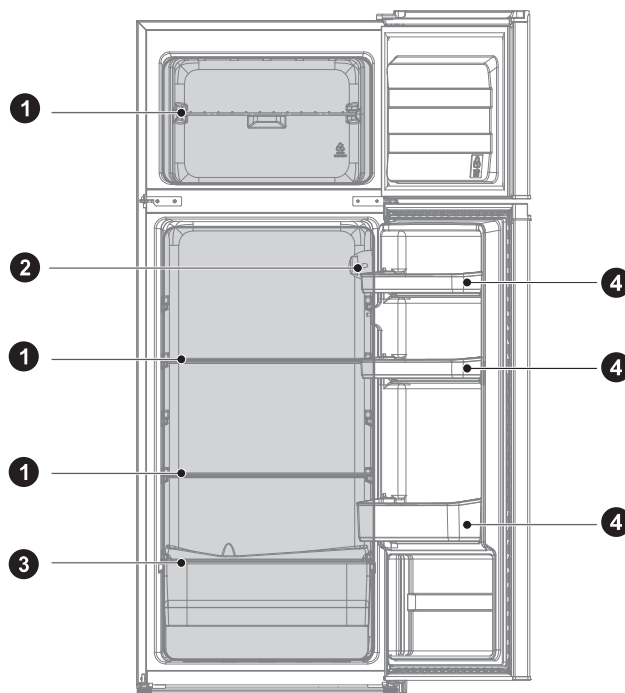

1 Półka

2 Termostat

3 Pojemnik na owoce i warzywa

4 Balkonik na drzwi

UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora

MONTAŻ PRODUKTU

Instrukcje montażu

Dla urządzeń chłodniczych z oznaczoną klasą klimatyczną

- W zależności od klasy klimatycznej niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.
- Klasę klimatyczną można znaleźć na tabliczce znamionowej. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturach spoza określonego zakresu.
- Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie produktu.

Zakres temperatury otoczenia


- Produkt został zaprojektowany do pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę znamionową.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozszerzona umiarkowana	SN	+10 do +32°C	+10 do +32°C
Umiarkowana	N	+16 do +32°C	+16 do +32°C
Subtropikalna	ST	+16 do +38°C	+18 do +38°C
Tropikalna	T	+16 do +43°C	+18 do +43°C

PL

Wymiary i odstępy


- Zachowanie zbyt małych odstępów od mebli, ścian lub innych urządzeń może spowodować obniżenie wydajności zamrażarki i wzrost rachunków za energię. Montując urządzenie, należy zachować minimalny odstęp 100 mm od ścian lub mebli.

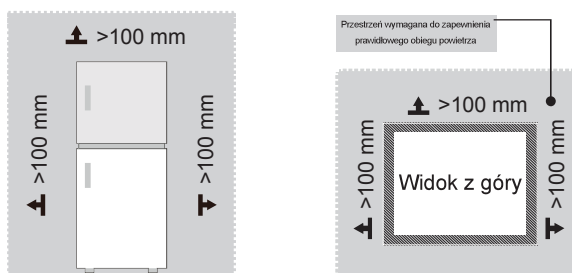

UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora

Schemat ilości wymaganego miejsca (zarówno z zamkniętymi, jak i otwartymi drzwiami)

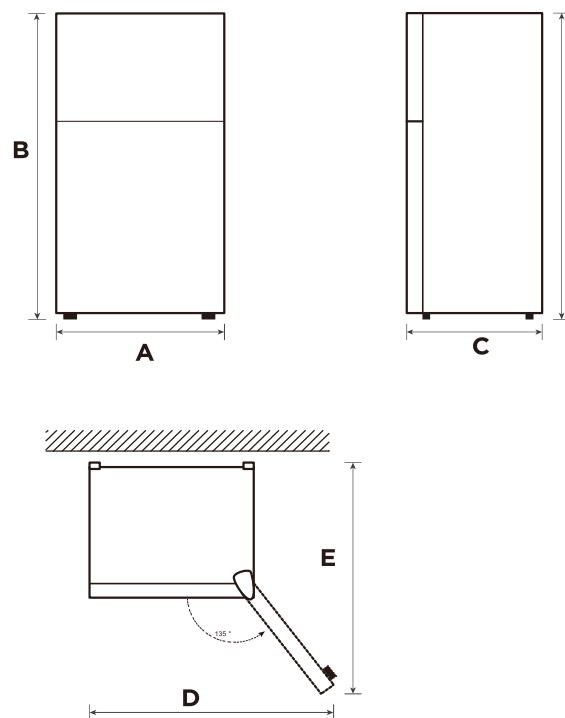

PL

Szerokość	Ogólna wysokość	Głębokość	Szerokość, drzwi otwarte pod kątem 135°	Głębokość, drzwi otwarte pod kątem 135°
A	B	C	D	E
550	1430	550	902	1052

Uwaga: Wszystkie podane wymiary są wyrażone w mm.

Nóżki poziomujące

Aby zapobiec wibracjom, należy wypoziomować urządzenie.

W razie potrzeby wyregulować śruby poziomujące, aby skompensować nierówności podłoża.

Przód powinien być lekko uniesiony względem tyłu, aby zamykanie drzwi było łatwiejsze.

Aby ułatwić sobie przekręcanie śrub poziomujących, należy lekko pochylić urządzenie.

Obracać śruby poziomujące w lewo , aby podnieść urządzenie lub w prawo , aby urządzenie obniżyć.

Przemieszczanie urządzenia

1. Wyjąć wszystkie produkty z urządzenia.
2. Odłączyć wtyczkę zasilającą urządzenia od gniazda, umieścić i zablokować ją w uchwycie na wtyczkę z tyłu urządzenia lub na jego wierzchu.
3. Przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej elementy, takie jak półki i rączka drzwiczek, aby zapobiec ich wypadnięciu podczas przemieszczania urządzenia.
4. Urządzenie powinny przemieszczać dwie osoby, zachowując najwyższą ostrożność. Gdy urządzenie jest przemieszczane na dużą odległość, należy utrzymywać je w położeniu pionowym.
5. Po instalacji na miejscu podłączyć wtyczkę zasilającą do gniazda, aby włączyć urządzenie.

PL



UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora

Zmiana kierunku otwierania drzwi(opcjonalne)

W zależności od miejsca, gdzie lodówka będzie ustawiona, może zająć konieczność zmiany kierunku otwierania drzwi.



PRZESTROGA


PRZESTROGA: Aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych, zalecamy zorganizowanie drugiej osoby do pomocy w procedurze zmiany kierunku otwierania drzwi.

Przygotowanie do zmiany kierunku otwierania drzwi


Przygotować: Standardowy wkrętak, wkrętak krzyżakowy oraz dołączony klucz imbusowy.

- Upewnić się, że lodówka jest odłączona i że jest pusta.
- Skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- Zachować wszystkie demontowane elementy, żeby można było użyć ich później.


Narzędzia potrzebne do przełożenia drzwi:



Śrubokręt krzyżakowy



Szpachelka
Śrubokręt płaski



Klucz nasadowy 5/16"




Taśma maskująca

PL

Krok

1. Wyłączyć lodówkę i wyjąć wszystkie przedmioty z balkoników na drzwiach.
2. Zdjąć maskownicę górnego zawiasu, a następnie zdemontować górny zawias, tulejkę drzwi zamrażarki i zaślepkę otworów po drugiej stronie.

zaślepka otworu

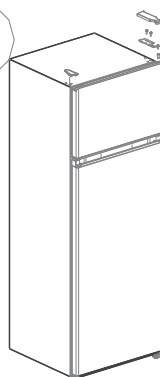


maskownica zawiasów

górny zawias

tulejka




3. Zdjąć drzwi komory zamrażarki, a następnie zdemontować środkowy zawias, tulejkę drzwi lodówki i zaślepkę otworów po drugiej stronie.

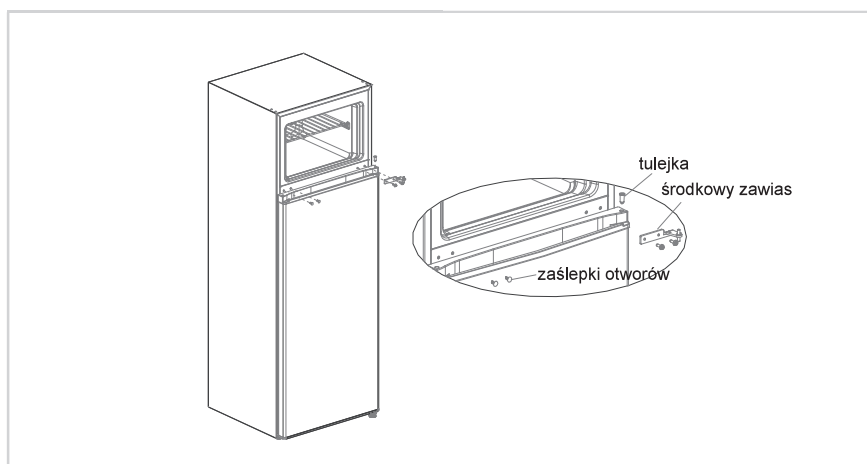


4. Zdjąć drzwi lodówki, a następnie zdemontować dolny zawias i regulowaną nóżkę po drugiej stronie.
5. Zamontować moduł dolnego zawiasu i regulowaną nóżkę po drugiej stronie.

PL

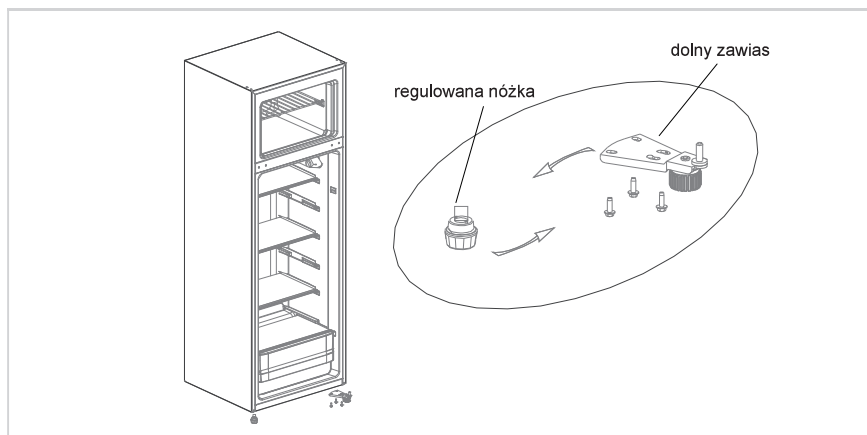


6. Zamontować ogranicznik drzwi lodówki po drugiej stronie.
7. Założyć drzwi lodówki na dolny zawias, a następnie zamontować środkowy zawias, zaślepkę otworów i tulejkę drzwi lodówki.

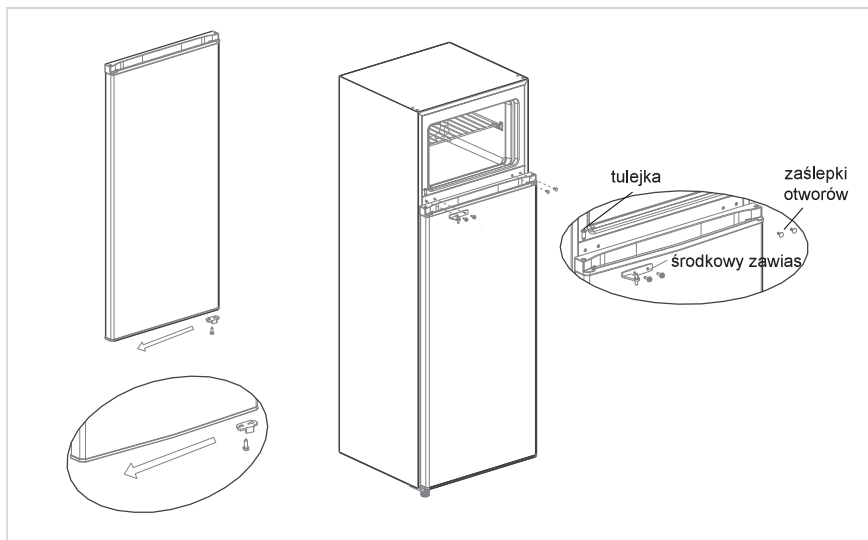

8. Wyjąć ogranicznik drzwi zamrażarki z zestawu akcesoriów i zamontować go po drugiej stronie drzwi zamrażarki.
9. Wyjąć prawy górny zawias, prawą maskownicę górnego zawiasu z zestawu akcesoriów, a następnie założyć drzwi zamrażarki na środkowy zawias. Włożyć tulejkę do otworu górnego zawiasu. Zamontować górny zawias i założyć jego maskownicę, a następnie włożyć zaślepkę otworów po drugiej stronie lodówki.

PL

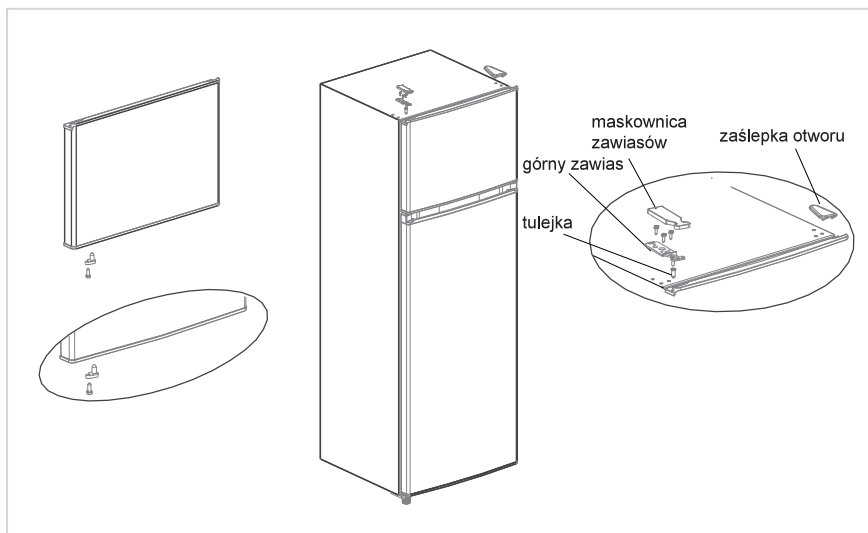


UWAGA

Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora.


Montaż rączki drzwiczek (opcjonalne)

Uwaga: Ilustracje w instrukcji użytkownika tylko w celach poglądowych. Rzeczywisty produkt może się różnić od tego przedstawionego na zdjęciach. Przed montażem akcesoriów należy odłączyć lodówkę od źródła zasilania.

Krok 1: Wyjmij dwa bolce z drzwi (otwierana strona drzwi)

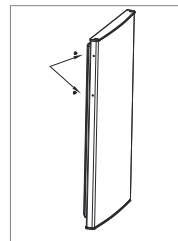

Krok 2: Zainstaluj uchwyt drzwiowy i umocuj śrubami

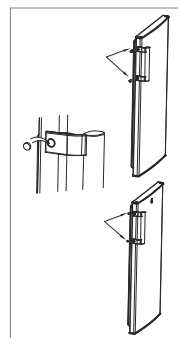


Krok 3: Zakryj główki śrub uchwytu otworami na śruby

* Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od modelu bądź zamówienia dystrybutora

PL

Korzystanie z dozownika wody (opcjonalne)

1. Najpierw otworzyć pokrywę wlotu wody i napełnić zbiornik wodą do picia, aż do oznaczenia „MAX” wskazującego maksymalny poziom wody.
2. Docisnąć kubkiem dźwignię, aż woda zacznie wypływać z kranika. Po zwolnieniu dźwigni woda przestanie wypływać.
3. Dozownika wody można używać tylko do dozowania czystej wody. Pod żadnym pozorem nie wolno wlewać do zbiornika napojów ani soków.

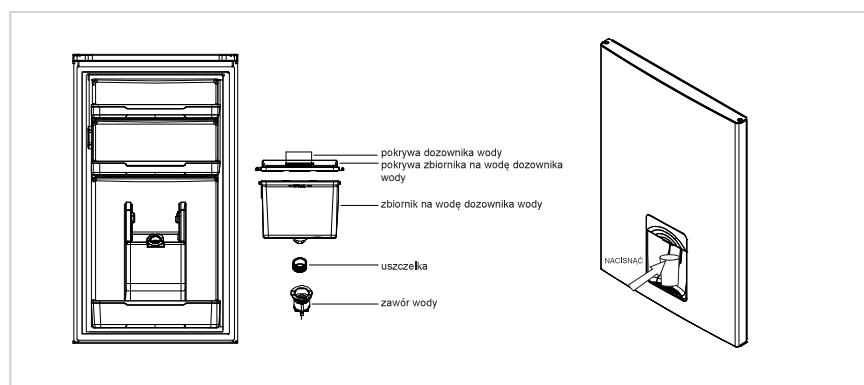

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Włączanie urządzenia

Ustawienie „Off”: urządzenie wyłączone

Ustawienie „Min”: delikatne chłodzenie

Ustawienie „Med” lub „MID”: normalny tryb pracy (odpowiednia do większości zastosowań)

Ustawienie „Max”: najmocniejsze chłodzenie

- Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, np. gorące letnie dni. Może być konieczne ustawienie termostatu na najniższą temperaturę („Max”). W takim przypadku sprężarka będzie pracować nieustannie, by utrzymać niską temperaturę w komorze.
- Po pierwszym uruchomieniu lodówki należy ustawić pokrętkę termostatu w położenie „Med”. Przed włożeniem żywności do lodówki poczekać na jej całkowite wychłodzenie. Przed włożeniem żywności najlepiej jest odczekać 24 godziny. Pokrętkę termostatu służy do regulacji temperatury. Gdy pokrętkę termostatu ustawione jest w położenie OFF, lodówka nie działa.

Wskazówki dotyczące przechowywania żywności w urządzeniu

PL

Ugotowane mięso i ryby należy zawsze przechowywać na półce powyżej surowego mięsa i ryb, aby uniknąć przenoszenia bakterii. Surowe mięso i ryby należy przechowywać w pojemniku, który jest wystarczająco duży, aby pomieścić zbierające się soki oraz prawidłowo go zamknąć. Umieść pojemnik na najniższej półce.

- Pozostaw między żywnością wolne miejsce, by powietrze mogło swobodnie przepływać wewnątrz lodówki. Upewnij się, że wszystkie elementy lodówki są chłodne.
- Aby uniknąć przenikania smaków oraz wyschnięcia, oddzielnie pakuj lub przykrywaj żywność. Nie trzeba owijać owoców i warzyw.
- Przed włożeniem do urządzenia ugotowanej żywności należy odczekać na jej ostygnięcie. Pomoże to w zachowaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz urządzenia.
- Aby uniknąć uciekania zimnego powietrza ze środka, należy ograniczyć częstość otwierania drzwi. Zaleca się otwieranie drzwi tylko, gdy konieczne jest włożenie lub wyjęcie żywności.

Wymiana żarówki

Wymianę żarówki należy zlecić osobom wykwalifikowanym.

Np.	TYP komory	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Zalecana żywność
1	Lodówka	+2 ~ +8	Jajka, ugotowana żywność, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, której nie można mrozić.
2	Zamrażarka (***)*	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecane przechowywanie przez trzy miesiące; nie przekraczać tego terminu przechowywania, ponieważ spowoduje utratę smaku i wartości odżywczych), odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
3	Zamrażarka ***	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecane przechowywanie przez trzy miesiące; nie przekraczać tego terminu przechowywania, ponieważ spowoduje utratę smaku i wartości odżywczych), odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
4	Zamrażarka **	≤-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecane przechowywanie przez trzy miesiące; nie przekraczać tego terminu przechowywania, ponieważ spowoduje utratę smaku i wartości odżywczych), odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
5	Zamrażarka *	≤-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), ryby słodkowodne i produkty mięsne (zalecane przechowywanie przez trzy miesiące; nie przekraczać tego terminu przechowywania, ponieważ spowoduje utratę smaku i wartości odżywczych), odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
6	Zero gwiazdek	-6 ~ 0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, wybrana pakowana żywność przetworzona itd. (zaleca się spożycie w ciągu kilku dni; najlepiej przechowywać nie dłużej niż trzy dni). Częściowo pakowana próżniowo żywność przetworzona (potrawy nie nadające się do mrożenia).
7	Chłodziarka	-2 ~ +3	Świeża/mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, ryby słodkowodne itd. (siedem dni w temperaturze poniżej 0°C; w przypadku temperatury powyżej 0°C zaleca się spożycie tego samego dnia, najlepiej przechowywać nie dłużej niż dwa dni). Owoce morza (od 0 do 15 dni, przy czym nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0°C).
8	Świeża żywność	0 ~ +4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, ugotowana żywność itd. (Zaleca się spożycie w ciągu kilku dni; najlepiej przechowywać nie dłużej niż trzy dni).
9	Wino	+5 ~ +20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itd.

PL

UWAGA

Różne rodzaje żywności należy przechowywać w odpowiednich komorach lub temperaturze przechowywania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

- Wyłączenie lodówki.
- Wyjmij z lodówki żywność i umieść w odpowiednim miejscu, by zapobiec ociepleniu.
- Wyczyść przewód odprowadzający (użyj miękkich materiałów, by zapobiec uszkodzeniu powierzchni). Przygotuj pojemniki na rozpuszczający się lód. (podczas usuwania wody z tacki odpływowej komory sprężarki zwracaj uwagę, by nie rozlała się na podłogę).
- Do przyspieszenia odszraniania można także użyć odpowiedniej ilości gorącej wody. Po odszronieniu użyj suchego ręcznika do usunięcia roztopionej wody.
- Do przyspieszenia odszraniania można także użyć odpowiedniej ilości gorącej wody. Po odszronieniu użyj suchego ręcznika do usunięcia roztopionej wody.
- Po odszronieniu z powrotem włóż żywność do komory i włącz lodówkę.

Zaprzestanie użytkowania

Awaria zasilania:

W razie awarii zasilania, nawet latem, temperatura żywności przechowywanej w urządzeniu będzie zachowana przez kilka godzin. Podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej należy ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki i nie należy umieszczać w niej dodatkowej nieschlodzonej żywności.

Długa przerwa w korzystaniu z urządzenia:

urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie wyczyścić. Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Przemieszczanie:

Przed przemieszczeniem lodówki należy z niej wyjąć wszystkie luźne przedmioty, zabezpieczyć taśmą szklane przegrody, pojemnik na owoce i warzywa, szuflady zamrażarki itd., a także zabezpieczyć nóżki poziomujące. Zamknąć drzwi i zabezpieczyć je taśmą. Podczas przemieszczania urządzenie nie może być obrócone do góry dnem ani ułożone poziomo. Urządzenia nie należy poddawać wstrząsom. Przemieszczanego urządzenia nie należy pochylać o więcej niż 45°.


UWAGA

Po uruchomieniu urządzenie powinno działać bez przerw. Praca urządzenia nie powinna być zakłócana, gdyż może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia. W przypadku awarii zasilania żywność będzie przez kilka godzin nadal chłodzona. Zaleca się w tym czasie rzadsze otwieranie drzwi.

PL


Czyszczenie balkoników drzwiowych

- Ścisnąć obiema dłońmi balkonik w kierunku wskazanym na poniższym obrazku przez strzałki i pchnąć go do góry, aby go wyjąć.
- Po umyciu wyjętego balkonika można umieścić go na dowolnej wysokości.

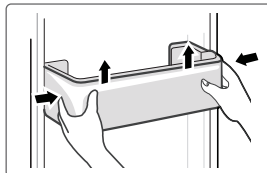


Czyszczenie szklanych półek

- W tylnej części półki znajduje się wypust blokujący dlatego, aby wyjąć półkę, należy ją unieść.
- Wyczyścić i wyregulować półki zgodnie z zapotrzebowaniem.

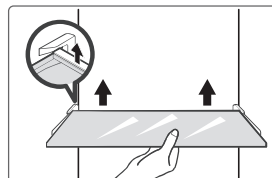

Czyszczenie szuflady na owoce i warzywa

1. Wyjąć wszystkie produkty z szuflady. Chwycić za rączkę szuflady na owoce i warzywa, a następnie wyciągnąć ją do oporu.
2. Unieść szufladę w górę, a następnie wyciągnąć ją z lodówki.

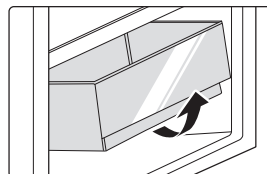

PL

UWAGA

Do czyszczenia należy używać miękkich ręczników lub gąbki zwilżonej wodą z nierażącym, neutralnym detergentem. Zamrażarkę należy na koniec wyczyścić czystą wodą i wysuszyć szmatką. Przed włączeniem zasilania otworzyć drzwi, aby urządzenie wyschło. Do czyszczenia chłodziarki nie używać twardych szczotek, welny stalowej, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (takich jak alkohol, aceton, olej z bananów itp.), wrzącej wody, środków kwasowych lub zasadowych, gdyż mogą one uszkodzić wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.

WYKRYWANIE USTEREK I ICH USUWANIE

Poniższe proste w rozwiązaniu problemy użytkownik może usunąć samodzielnie. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, należy skontaktować się z działem serwisu posprzedażowego.

Problem	Możliwa przyczyna
Nie działa	• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do zasilania oraz czy wtyczka jest poprawnie podłączona
	• Sprawdzić, czy napięcie jest odpowiednio wysokie
	• Sprawdzić, czy zasilanie działa lub czy nie doszło do wyłączenia obwodu zasilającego
Nieprzyjemna woń	• Żywność wydzielającą intensywną woń należy szczelnie opakować
	• Sprawdzić, czy żywność zepsuła się
	• Wyczyścić wnętrze lodówki
Przedłużająca się praca sprężarki	• Długa praca lodówki jest zjawiskiem normalnym w lecie, kiedy występują wysokie temperatury
	• Nie zaleca się przechowywania dużej ilości żywności
	• Żywność należy wystudzić przed umieszczeniem jej w lodówce
Oświetlenie nie włącza się	• Drzwi otwierane są zbyt często
	• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i czy źródło światła jest sprawne
	• Zlecić wymianę źródła światła specjalście
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi	• W zamknięciu drzwi przeszkadza umieszczona żywność. Umieszczono zbyt dużo żywności
	• Lodówka jest przechylona.
Głośne hałasy	• Sprawdzić, czy posadzka jest równa i czy lodówka stoi stabilnie
	• Sprawdzić, czy akcesoria znajdują się na swoich miejscach

Problem	Możliwa przyczyna
Uszczelka drzwi jest rozciągnięta	• Usunąć ciała obce znajdujące się na uszczelce • Podgrzać uszczelkę drzwi i schłodzić ją, aby przywrócić jej kształt (użyć suszarki elektrycznej lub gorącego ręcznika)
Przelewanie się wody w zbiorniku	• W komorze znajduje się zbyt dużo żywności lub żywność zawiera zbyt dużo wody co skutkuje intensywnym odszranianiem. • Drzwi nie są poprawnie zamknięte, co powoduje powstawanie szronu pod wpływem przedostawania się do wnętrza ciepłego powietrza. Roztopianie szronu skutkuje pojawianiem się nadmiernej ilości wody
Ciepła obudowa	• Odprowadzanie ciepła wbudowanego skraplacza przez obudowę; jest to zjawisko normalne. Gdy obudowa rozgrzewa się do wysokich temperatur z powodu wysokiej temperatury otoczenia, umieszczenia zbyt dużej ilości żywności lub wyłączenia się sprężarki, należy zapewnić odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzenie ciepła
Skraplanie się wody na powierzchni	• Skroplenie się wody na powierzchni zewnętrznej i uszczelkach drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Skroploną wodę można wytrzeć czystym ręcznikiem.
Niestandardowe odgłosy	• Brzęczenie: Pracująca sprężarka może brzęczeć zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania się. Jest to zjawisko normalne. • Trzaski: Chłodziwo krążące w urządzeniu może wydawać dźwięki przypominające trzaski. Jest to zjawisko normalne.

PL

DOKUMENTY I CERTYFIKATY

Deklaracja zgodności

Niniejszym deklarujemy, że następujące nazwy rynkowe modeli i nazwy modeli Midea są jednoznaczne.

Marka	Model Midea	Model marketingowy	Model fabryczny
Midea	HD-273FN	MDRT294FGE01	CE-BCD210CM-JQ
Midea	HD-273FN	MDRT294FGE50	CE-BCD210CM-JQ
Midea	HD-273FN	MERT210FGE01	CE-BCD210CM-JQ
Midea	HD-273FN	MERT210FGE50	CE-BCD210CM-JQ

PL

Nazwa producenta: Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co., Ltd.
Adres producenta: No. 5 Xinguangsi Road, Qianfeng Zhujiang, Nansha District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China

Niniejszym producent Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co., Ltd. oświadcza, że powyżej wspomniane produkty są zgodne z wspomnianymi aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

DODATEK

Wymagania dotyczące nowych standardów Europejskich

Części zamawiane z poniższej tabeli można uzyskać za pośrednictwem kanału serwisowego.

Zamówiona część	Dostarczana przez	Minimalny wymagany czas dostępności
Termostaty	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Czujniki temperatury	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Płytki drukowane	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Źródła światła	Profesjonalny personel serwisowy	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Rączki drzwi	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Zawiasy drzwi	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Tace	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Kosze	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu
Uszczelki drzwi	Profesjonalne serwisy i użytkownicy końcowi	Przynajmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu

PL

Drogi kliencie

1. W razie chęci zwrotu lub wymiany produktu należy się skontaktować z punktem zakupu. (Należy pamiętać o dostarczeniu paragonu zakupu)
2. W razie awarii urządzenia należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

UWAGA

Informacje o modelu dostępne w bazie danych oraz identyfikator modelu można znaleźć w witrynie, której adres można uzyskać, skanując kod QR (jeśli jest dostępny) znajdujący się na etykiecie wydajności energetycznej urządzenia.


Więcej informacji o wydajności energetycznej urządzenia można znaleźć na stronie pod adresem <https://ec.europa.eu> po wyszukaniu nazwy modelu.

Nazwę modelu można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.

Najzimniejsza strefa w lodówce

OPCJONALNIE: wskaźnik OK temperatury

- Za pomocą wskaźnika OK temperatury można określić temperaturę poniżej +4°C. Stopniowo obniżać temperaturę, jeśli wskazanie „OK” nie jest wyświetlane.

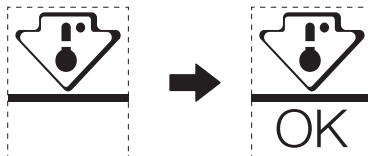

- Aby zapewnić właściwą temperaturę w tej przestrzeni, nie zmieniać położenia półki. Lodówki z wymuszonym obiegiem powietrza (wyposażone w wentylator lub modele No Frost) nie posiadają oznaczenia najzimniejszej strefy, ponieważ panuje w nich równomierna temperatura.

Wskaźnik ustawionej temperatury

- Lodówka została wyposażona we wskaźnik ustawionej temperatury, który pomaga wybrać właściwe ustawienie i monitoruje średnią temperaturę w najzimniejszej strefie.
- **OSTRZEŻENIE:** wskaźnik może być stosowany wyłącznie w konkretnej lodówce, nie można go umieścić w innej lodówce (strefy najniższej temperatury różnią się między sobą) ani stosować do innych celów.

Sprawdzanie temperatury w najzimniejszej strefie

- Wskaźnik temperatury ułatwia regularne sprawdzanie, czy temperatura w najzimniejszej strefie jest właściwa. Na temperaturę wewnątrz lodówki wpływa wiele czynników, takich jak temperatura otoczenia, ilość umieszczonej żywności oraz częstotliwość otwierania drzwi. Konfigurując urządzenie, należy wziąć te czynniki pod uwagę.
- Gdy wskaźnik wyświetla komunikat «OK», oznacza to właściwe ustawienie termostatu i osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Gdy wskaźnik temperatury zmienia kolor na BIAŁY, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka; w takiej sytuacji należy zwiększyć wartość ustawienia temperatury w lodówce i poczekać 12 godzin przed ponowieniem inspekcji wizualnej. Chwilę po dołożeniu świeżej żywności lub pozostawieniu otwartych drzwi wskaźnik temperatury może zmienić kolor na BIAŁY.

PL