

MASTERFRESH

Piekarnik parowy

10033284



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Karta charakterystyki produktu 4
Instrukcje bezpieczeństwa 5
Przegląd produktu 7
Panel sterowania i funkcje przycisków 8
Wyświetlacze i programy 9
Obsługa 11
Tryby funkcji DIY 15
Menu i programy 17
Inne funkcje 19
Czyszczenie i konserwacja 21
Instalacja półek 21
Rozwiązywanie problemów 22
Uwagi dotyczące utylizacji 24
Producent 24

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10033284
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Zużycie energii	1900-2200 W
Maks. ilość napełnienia zbiornika wody	1.45 l

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Informacja zgodnie z 66/2014

	Symbol	Wartość	Jednostka
Identyfikator(y) modelu			
Typ piekarnika	Domowy piekarnik elektryczny		
Masa urządzenia	M	19,5	kg
Liczba wgłębień	1		
Źródło ciepła dla każdej wnęki (elektryczność lub gaz)	Energia elektryczna		
Objętość na wnękę	V	24	l
Zużycie energii (elektryczność) potrzebnej do ogrzania znormalizowanego wsadu w komorze elektrycznie ogrzewanego piekarnika podczas cyklu w trybie tradycyjnym na komorę (elektryczna energia końcowa)	EC gniazdo elektryczne	0.59	kWh/cykl
Zużycie energii wymagane do ogrzania znormalizowanego obciążenia we wnękę piekarnika elektrycznego podczas cyklu w trybie wymuszonym wentylatorem na wnękę (elektryczna energia końcowa)	EC gniazdo elektryczne	0.57	kWh/cykl
Zużycie energii wymagane do ogrzania znormalizowanego obciążenia w gazową wnękę piekarnika podczas cyklu w trybie konwencjonalnym na wnękę (energia końcowa gazu)	EC wnęka gazowa	-	MJ/cykl kWh/ cykl (1)
Zużycie energii wymagane do ogrzania znormalizowanego obciążenia w gazowej wnękę piekarnika podczas cyklu w trybie wymuszonym wentylatorem na wnękę (energia końcowa gazu)	EC wnęka gazowa	-	MJ/cykl kWh/ cykl (1)
Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdej wnęki	Zagłębienie EEI	87.7	

(1) 1 kWh/cykl = 3,6 MJ/cykl.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne informacje

- Nigdy nie myj obudowy pod bieżącą wodą, aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów instalacji elektrycznej
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie dopuszczaj do przedostania się wody lub innych płynów do urządzenia.
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat, osoby upośledzone umysłowo i fizycznie mogą korzystać z urządzenia wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z jego funkcjami i środkami ostrożności przez odpowiedzialnego za nie opiekuna. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku powyżej 8 lat mogą czyścić urządzenie wyłącznie pod nadzorem .
- Przed użyciem należy sprawdzić napięcie na plakietce urządzenia. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka, które odpowiada napięciu urządzenia.
- Nie używaj tego produktu, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub produkt są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu lub przy produkcie.
- Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj tego produktu na lub w pobliżu obrusów, zasłon, tapet lub innych palnych materiałów.
- Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół produktu ze wszystkich stron. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.



UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzenia! Gorąca para może wydostawać się na zewnątrz, gdy drzwi piekarnika są otwarte. Zachowaj bezpieczną odległość, aby uniknąć poparzenia.

- Niebezpieczeństwo poparzenia! Gorąca para może wydostawać się na zewnątrz, gdy drzwi piekarnika są otwarte. Zachowaj bezpieczną odległość, aby uniknąć poparzenia.
- Nie wolno wkładać żadnych ciał obcych do otworów urządzenia.
- Nie używaj do czyszczenia strumienia pary.
- Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie instaluj urządzenia w szafie, ponieważ może się ono przegrzać.


Instrukcja prawidłowego użytkowania



UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzenia! Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Uważaj, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz piekarnika i używać rękawic kuchennych.

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka ściennego i pozostawić do ostygnięcia .
- Urządzenie należy zainstalować na suchej, płaskiej powierzchni i pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia we wszystkich kierunkach, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, do którego są już podłączone inne urządzenia kuchenne.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. Zainstaluj go z dala od zasłon okiennych, zasłon drzwiowych, tapet i podobnych przedmiotów, aby zapobiec pożarowi. Nie umieszczaj ani nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Wyczyść panel drzwi piekarnika miękką i wilgotną szmatką. Nie należy używać materiałów ściernych ani metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznych wyłączników czasowych lub zdalnie sterowanych gniazdek elektrycznych.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy naczynia są odpowiednie dla tego urządzenia. Zalecamy stosowanie pojemników ze szkła żaroodpornego lub pojemników ceramicznych. Napełnij pojemnik maksymalnie do dwóch trzecich.
- Nie należy przepelniać zbiornika na wodę. Przy napełnianiu należy kierować się oznaczeniem MAX na zbiorniku
- Nie należy stawiać żadnych pojemników na otwartych drzwiczkach piekarnika.
- Nie należy podgrzewać żywności w szczelnie zamkniętym pojemniku, w przeciwnym razie pojemnik może eksplodować. Przed podgrzaniem przełóż potrawę do naczynia żaroodpornego.

PRZEGLĄD PRODUKTU

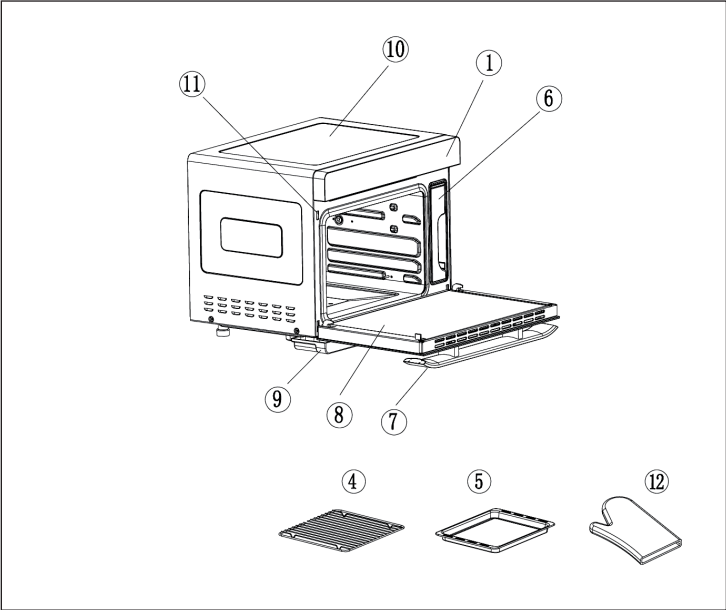

1	Panel sterowania	8	Drzwi
4	Grill	9	Wanienka na wodę
5	Naczynia do pieczenia	10	Korpus
6	Zbiornik na wodę	11	Wyłącznik drzwiowy
7	Uchwyt	12	Rękawica

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE PRZYCISKÓW

	
1	Lampka kontrolna piekarnika/przycisk blokady przed dziećmi  - Jednokrotne dotknięcie powoduje włączenie lampki piekarnika; ponowne dotknięcie powoduje wyłączenie lampki piekarnika. - Lampka piekarnika będzie włączona przez trzy minuty po zakończeniu pracy. - Lampka piekarnika będzie włączona przez trzy minuty po otwarciu drzwiczek piekarnika. - Przycisk zmienia się w blokadę rodzicielską po przytrzymaniu go przez trzy sekundy; w trybie gotowości przytrzymaj go raz, a zostanie zablokowany; naciśnij go ponownie, aby odblokować.
2	Przycisk ustawień  - W trybie gotowości dowolnego programu naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu ustawień wstępnych, a ikona ustawień wstępnych zostanie włączona. - Po zakończeniu pracy dowolnego programu naciśnij ten przycisk, aby wejść funkcja opóźnienia czasowego jest włączona, a ikona opóźnienia czasowego jest WŁĄCZONA.
3	Przycisk COFNII  Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego trybu ustawień przed rozpoczęciem pracy i naciśnij go ponownie, aby powrócić.
4	Przycisk wyboru (funkcja cofania)  - Wybór 9 zwykłych trybów funkcji DIY i 10 specjalnych trybów pracy - Dostosuj czas. - Dostosuj temperaturę
5	Przycisk włącznika ON/OFF  Naciśnięcie tego przycisku spowoduje podświetlenie wszystkich ikon; w stanie aktywacji lub pracy urządzenia naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyjście z trybu pracy, a urządzenie powróci do stanu gotowości.
6	Przycisk wyboru (funkcja cofania)  - Wybór 9 zwykłych trybów funkcji DIY i 10 specjalnych trybów pracy w sekwencji przekazywania. - Dostosuj czas. - Dostosuj temperaturę
7	Przycisk Start/Pauza i Enter  Start/Pauza i Enter.

WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU I PROGRAMY

		
1	88:88	Czas Dwie pierwsze cyfry wskazują godziny (0-24). Dwie tylne cyfry wskazują minuty (0-59).
2	888°C	Temperatura Zakres regulacji: 30-230 °C.
3		Licznik czasu Świeci się, gdy timer jest aktywny.
4		Opóźnienie czasowe Wskazuje aktywne opóźnienie czasowe.
5		Poziom wody Symbol świeci się podczas pracy. Jeśli symbol miga, należy uzupełnić wodę.
6		Czyszczenie zbiornika wody Wskazuje czyszczenie zbiornika.
7		Blokada dziecięca Wskazuje, że blokada rodzicielska jest aktywna.
8		Odkamienianie Wskazuje, że odwapnianie jest w toku.
9		Najwyższa temperatura Wskazuje, że górna grzałka jest włączona.
10		Dolne grzanie Wskazuje, że dolna grzałka jest włączona.

11		Wysoka temperatura
		Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie obrażeń w wysokich temperaturach.
12		Fermentacja
		Do ciasta, które musi zostać przetworzone.
13		Podgrzewanie
		Do podgrzewania do określonej temperatury.
14		Jogurt
		Program do produkcji jogurtu.
15		Frytownica
		To menu zawiera 9 wstępnie ustawionych programów i przepisów.
16		Suszenie i prażenie
		To menu zawiera 9 wstępnie ustawionych programów i przepisów na różne owoce i orzechy.
17		Gotowanie na parze
		To menu zawiera 9 wstępnie ustawionych programów i przepisów.
18		Pieczenie
		To menu zawiera 9 wstępnie ustawionych programów i przepisów na różne ryby i różne mięsa.
19		Pieczenie
		To menu zawiera 9 wstępnie ustawionych programów i przepisów na różne chleby i ciasta.
20		Tryb DIY (tryb niestandardowy)
		Tryb i czas gotowania są ustawiane przez użytkownika.
21		Odkamienianie
		Przypomina o konieczności wyczyszczenia kamienia w parowniku (grzałce parowej).

OBSŁUGA

1. Początek

Urządzenie przechodzi do pełnoekranowego interfejsu gotowości po usłyszeniu sygnału dźwiękowego po pierwszym włączeniu zasilania.

Uwaga: Podczas procesu ustawiania, jeśli w ciągu trzech minut nie zostanie wykonana żadna operacja, wszystkie bieżące ustawienia zostaną anulowane, a urządzenie powróci do interfejsu gotowości w celu przejścia do stanu gotowości.

2. Wybór menu

W trybie czuwania naciśnij przyciski wyboru (< >), aby przejść do wyboru menu. Domyślnym ustawieniem jest gotowanie na parze. Użyj przycisków wyboru (< >), aby wybrać inny program.

										
	Fermentacja: W tym trybie aktywna jest funkcja pary. Fabrycznie ustawiona temperatura wynosi 40 °C. Temperaturę można ustawić w zakresie od 30 °C do 50 °C. Czas można ustawić w zakresie od 0 do 7 godzin.									
	Podgrzewanie: Fabrycznie ustawiona temperatura wynosi 180 °C. Gdy piekarnik nagrzeje się do 180°C, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [END] i rozlegnie się 10-krotny sygnał dźwiękowy. Można teraz przystąpić do pieczenia lub innej funkcji.									
	Jogurt: Wstępnie ustawiona temperatura wynosi 45°C i nie można jej zmienić. Ustawiony wstępnie ustawiony czas wynosi 8 godzin i nie można go zmienić.									
	Frytownica powietrzna: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona . Wyświetlacz temperatury pokazuje [P-1], wyświetlacz czasu pokazuje odpowiedni czas pracy. Naciśnij przycisk wyboru (>), aby wybrać żądany program [P-1] do [P-9] (patrz MENU I PROGRAMY). Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.									
	Suszenie i pieczenie: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona. Wyświetlacz temperatury pokazuje [L-1], wyświetlacz czasu pokazuje odpowiedni czas pracy. Naciśnij przycisk wyboru (>), aby wybrać żądany program [L-1] do [L-9] (patrz MENU I PROGRAMY). Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.									

	Gotowanie na parze: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol. Wyświetlacz temperatury pokazuje [L-1], wyświetlacz czasu pokazuje odpowiedni czas pracy. Naciśnij przycisk wyboru (>), aby wybrać żądany program [E-1] do [E-9] (patrz MENU I PROGRAMY). Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.
	Pieczenie: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona. Wyświetlacz temperatury pokazuje [F-1], wyświetlacz czasu pokazuje odpowiedni czas pracy. Naciśnij przycisk wyboru (>), aby wybrać żądany program [F-1] do [F-9] (patrz MENU I PROGRAMY). Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.
	Pieczenie: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona. Wyświetlacz temperatury pokazuje [H-1], wyświetlacz czasu pokazuje odpowiedni czas pracy. Naciśnij przycisk wyboru (>), aby wybrać żądany program [H-1] do [H-9] (patrz MENU I PROGRAMY). Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.
	Tryb DIY: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona. Naciśnij przyciski wyboru (>), aby rozpocząć wybór funkcji. Po lewej stronie wyświetlacza pojawi się odpowiedni symbol (patrz rysunek). Dostępnych jest 9 różnych funkcji. Za każdym razem naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnej funkcji, a symbol zmienia się w zależności od funkcji (patrz Tryby DIY). 
	Odkamienianie: Po wybraniu tego menu na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol. Usuwanie kamienia trwa 50 minut i nie można go zatrzymać.

3. Ustawienie godzin pracy i temperatury

Po wybraniu żądanej funkcji należy ją potwierdzić, naciskając przycisk ENTER, aby przejść do ustawień godzin pracy. Bit godziny będzie migać. Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić bit godziny. Po potwierdzeniu przyciskiem ENTER zacznie migać bit minut, a następnie naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić bit minut. Po potwierdzeniu przyciskiem ENTER, bit temperatury zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić temperaturę roboczą dla "Górnego przewodu grzejnego" i "Dolnego przewodu grzejnego". Po zakończeniu ustawiania temperatury roboczej naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć pracę.

Przykład: Ustawienie trybu pracy górnego przewodu grzejnego

1	Wybierz FUNKCJĘ.	
	 00:30 180 °C	
2	Ustalanie godzin pracy:	
	 00:30 180 °C	 01:30 180 °C
3	Ustawienie godzin pracy i temperatury, ikona górnego przewodu grzejnego będzie migać.	
	 01:40 180 °C	
4	Rozpocznij pracę.	
	 01:40 200 °C	

Uwaga: Po wybraniu programu z parą na wyświetlaczu zaświeci się symbol zbiornika wody (patrz ilustracja) .



5	Podczas pracy: • Pauza: Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby zatrzymać urządzenie podczas pracy. Czas pracy nie będzie już odliczany. Wyświetlacz nadal pokazuje dane programu. Wyświetlacz czasu miga i wskazuje, że urządzenie jest w trakcie pauzy. Naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby kontynuować program. • Dodaj czas i dostosuj temperaturę w środkowej części: Naciśnij przycisk przycisk SET, aż pojawi się symbol opóźnienia. W tym momencie wyświetlacz minutowy zacznie migać. Następnie użyj przycisków wyboru (< >), aby ustawić czas. Naciśnij przycisk Start/Pauza i dostosuj temperaturę za pomocą przycisków wyboru (< >) LUB naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby kontynuować program bez dostosowywania temperatury.
6	Koniec pracy: • Po zakończeniu procesu programowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat [END], a brzęczyk wyemituje 10 sygnałów dźwiękowych, co oznacza, że gotowanie zostało zakończone. Następnie można otworzyć drzwiczki, aby wyjąć jedzenie lub system automatycznie przejdzie do stanu gotowości pięć minut później. • Po zakończeniu programu lub w stanie gotowości, w przypadku pauzy lub zatrzymania w połowie programu, na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona monitu o wysokiej temperaturze, o ile temperatura w komorze piekarnika przekracza 50°C, a wentylator odśrodkowy opóźni czas pracy o 3 minuty. • Po zakończeniu programu z funkcją pary na ekranie zacznie migać ikona odkamieniania, która przypomni użytkownikowi o wyjęciu zbiornika na wodę i spuszczeniu wody z parownika, a następnie wylaniu pozostałej wody z uchwyty na wodę. Ta ikona będzie migać przez 1 minutę.

TRYBY FUNKCJI DIY

							
1		Gotowanie na parze					
2		Powietrze obiegowe + ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne					
3		Najwyższa temperatura					
4		Grzanie górne i dolne					
5		Powietrze obiegowe + ogrzewanie górne + ogrzewanie górne					
6		Obieg powietrza					
7		Gotowanie na parze w wysokiej temperaturze					

(1) Para

Temperaturę można regulować w krokach co 5°C w zakresie 50-110°C. Przed użyciem funkcji należy otworzyć drzwiczki piekarnika, wyjąć zbiornik na wodę i napełnić go wodą do oznaczenia MAX. Załóż zbiornik wody i zamknij drzwiczki piekarnika.

Naciśnij przyciski wyboru (>), aby rozpocząć wybór funkcji. Odpowiedni symbol będzie migać na wyświetlaczu. Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza zaświeci się wskaźnik godziny. Naciśnij przycisk wyboru (>) i ustaw żądany czas (0-6). Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza zaświeci się wskaźnik minut. Naciśnij przycisk (>) i wybierz żądany czas.

(0-59) wł. Ustawienie domyślne to 30 minut. Naciśnij przycisk Start/Pauza, wskaźnik temperatury zaświeci się. Naciśnij przycisk wyboru (>) i ustaw żądaną temperaturę (50-110 °C). Ustawienie domyślne to 100 °C. Naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby potwierdzić i rozpocząć.

Uwaga: Jeśli zbiornik na wodę nie został włożony lub nie ma w nim wystarczającej ilości wody, włączy się alarm, a ikona poziomu wody będzie migać. Otwórz drzwiczki piekarnika, wyjmij zbiornik i napełnij go wodą do oznaczenia MAX. Po jego włożeniu i zamknięciu drzwiczek urządzenie będzie automatycznie kontynuować program.

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu miga symbol odkamieniania przypominający o konieczności opróżnienia zbiornika na wodę. Opróżnij również wodę, która zgromadziła się w zbiorniku.

Po zakończeniu programu usłyszysz 10 sygnałów dźwiękowych. Urządzenie zatrzyma się na stronie. Możesz teraz otworzyć drzwiczki i wyjąć jedzenie. Po 5 minutach urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

(2) Tryby pieczenia DIY

Temperaturę można ustawić w zakresie od 10 °C do 230 °C. Fabrycznie ustawiona temperatura wynosi 180 °C.

W trybie gotowości otwórz drzwiczki piekarnika, umieść w nim potrawę i zamknij drzwiczki. Naciśnij przyciski wyboru (>), aby wybrać jedną z funkcji pieczenia. Odpowiedni symbol będzie migać na wyświetlaczu. Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza zaświeci się wskaźnik godziny. Naciśnij przycisk wyboru (>) i ustaw żądany czas (0-3). Domyślnie jest to 0 godzin. Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza zaświeci się wskaźnik minut zapali się. Naciśnij przycisk wyboru (>) i ustaw żądany czas (0-59). Ustawienie domyślne to 30 minut. Naciśnij przycisk Start/Pauza, wskaźnik temperatury zaświeci się. Naciśnij przycisk wyboru (>) i ustaw żądaną temperaturę (100-230 °C). Ustawienie domyślne to 180 °C. Naciśnij ponownie przycisk Start/Pauza, aby potwierdzić i rozpocząć.

Po zakończeniu programu usłyszysz 10-krotny sygnał dźwiękowy. Urządzenie zatrzyma się. Możesz teraz otworzyć drzwiczki i wyjąć jedzenie. Po 5 minutach urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Dopóki temperatura we wnętrzu jest nadal wyższa niż 50°C, wysoka temperatura na wyświetlaczu zaświeci się symbol ostrzegawczy.

MENU I PROGRAMY

Programy w menu gotowania na parze

	Styl jedzenia	Czas pracy (minuty)	Temperatura (°C)
E-1	Warzywa	16	100
E-2	Ryż	50	100
E-3	Ryba	20	100
E-4	Krewetki	15	100
E-5	Kraby	30	100
E-6	Jajka	16	100
E-7	Kurczak	30	100
E-8	Papaja	35	100
E-9	Ziemniaki	50	100

Programy w menu pieczenia na parze

	Styl jedzenia	Czas pracy (minuty)	Temperatura (°C)
F-1	Kurczak	45	230
F-2	Stek	12	230
F-3	Mutton	35	200
F-4	Łosoś	20	220
F-5	Udka z kurczaka	26	200
F-6	Saury	20	220
F-7	Chipsy	13	220
F-8	Krewetki	15	180
F-9	Kiełbaski	10	200

Programy w menu pieczenia na parze

	Styl jedzenia	Czas pracy (minuty)	Temperatura (°C)
H-1	Bagietka	16	180
H-2	Chleb pszenny	20	180
H-3	Pizza	22	180
H-4	Sernik	60	150
H-5	Podstawa ciasta	50	150
H-6	Ciasto czekoladowe	50	150
H-7	Ciastka	14	180
H-8	Ciasto francuskie	32	180
H-9	Tarta jajeczna	22	180

Programy w menu smażenia na parze

	Styl jedzenia	Czas pracy (minuty)	Temperatura (°C)
P-1	Kotlety wieprzowe	20	210
P-2	Skrzydółka z kurczaka	23	200
P-3	Kabob z kurczaka	18	180
P-4	Klopsiki	18	210
P-5	Chipsy pita	7	220
P-6	Chipsy	13	220
P-7	Grzanki	14	140
P-8	Mini Pizza	18	180
P-9	Bekon	15	200

Programy w menu smażenia i pieczenia na parze

	Styl jedzenia	Czas pracy (minuty)	Temperatura (°C)
L-1	Banan	360	65
L-2	Jabłko	360	65
L-3	Rodzynki	420	90
L-4	Kiwi	360	65
L-5	Cytryna	360	65
L-6	Migdały	10	140
L-7	Orzech Włoski	12	160
L-8	Makadamia	12	160
L-9	Orzechy nerkowca	12	160

KOLEJNE FUNKCJE

Odkamienianie

wstępnie ustawiony czas wynosi 50 minut i nie można go zmienić.

- Po około 100 godzinach pracy parownika urządzenie przypomni użytkownikowi o konieczności usunięcia kamienia. Alternatywnie można uruchomić funkcję ręcznie w dowolnym momencie. Symbol odkamieniania miga na wyświetlaczu.



- Wymieszaj wodę i środek odkamieniający w stosunku 1:8 i wlej mieszaninę do zbiornika wody. Ilość napełnienia powinna opierać się na skali odkamieniania na zbiorniku.
- Założ zbiornik wody i zamknij drzwiczki piekarnika. Naciśnij przycisk wyboru (< >) i wybierz funkcję odkamieniania. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program. Na 20 minut przed zakończeniem odkamieniania urządzenie przypomni o konieczności usunięcia roztworu odkamieniającego ze zbiornika i napełnienia zbiornika świeżą wodą. Po ponownym zainstalowaniu zbiornika i zamknięciu drzwiczek urządzenie automatycznie wznowi odkamienianie.
- Na 10 minut przed końcem użytkownik zostanie ponownie poproszony o napełnienie zbiornika wody świeżą wodą. Pod koniec odwapniania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Ustawianie i start timera

1. Włącz urządzenie, naciśnij przycisk On/Off , urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
2. Naciśnij przycisk ustawień i  wybierz żądany czas (0-24 godzin), na przykład: 30 min (0:30). Naciśnij ponownie przycisk ENTER,  aby potwierdzić.
3. Wybierz żądane programy, np. F-1. Naciśnij ponownie przycisk  ENTER, aby zacząć. Następnie na ekranie wyświetlana jest na przemian godzina 30 minut i F-1.
4. Po 30 minutach program F-1 uruchomi się automatycznie.

Włączanie światła

Naciśnij przycisk oświetlenia/blokady rodzicielskiej, aby włączyć oświetlenie na 3 minuty. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć światło.

Blokada dziecięca

Gdy program jest uruchomiony, naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia/blokady rodzicielskiej, aby włączyć blokadę rodzicielską. Teraz wszystkie przyciski są nieaktywne do momentu ich ponownego naciśnięcia i przytrzymania.

Ochrona przed niskim poziomem wody

Po uruchomieniu programu z użyciem pary, gdy urządzenie wykryje brak wody, przestanie działać i włączy się alarm. W tym momencie wszystkie przyciski są nieaktywne. Urządzenie będzie kontynuować pracę po uzupełnieniu wody w zbiorniku.

Mechanizmy zabezpieczające przy otwartych drzwiczkach piekarnika

Dopóki drzwi są otwarte, nie można uruchomić żadnego programu. Jeśli drzwi zostaną otwarte podczas programu, urządzenie zatrzyma się automatycznie i nie będzie kontynuować programu do momentu ponownego zamknięcia drzwi.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego, zanim zaczniesz czyszczenie komory gotowania.
- Nie czyść blachy do pieczenia metalowymi skrobakami ani środkami do szorowania, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę na powierzchni.
- Regularnie czyść wnętrze. Jeśli smar został rozpylony na wewnętrznej ścianie, usuń go wilgotną szmatką i niewielką ilością detergentu. Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia wnętrza.
- Podczas korzystania z parowaru należy zawsze używać czystej wody lub wody destylowanej. Jeśli używana jest nieświeża woda z kranu, na wewnętrznych ściankach komory gotowania pojawią się osady.
- Regularnie sprawdzaj zbiornik na wodę. Zdejmij ją poziomo. Wyczyść go i wysusz miękką ściereczką. Umieść go z powrotem w oryginalnym miejscu.
- Po zakończeniu gotowania usuń pozostałą wodę z wody
- Regularnie czyść powierzchnię uszczelniającą drzwiczek piekarnika miękką, suchą ściereczką.
- Jeśli parowar nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę sieciową i wyczyścić jego wnętrze. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
- zawiera części, do których użytkownik nie ma dostępu. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie
być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek pieca nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ może to spowodować pęknięcie szyby.
- Przed czyszczeniem wnętrza lub wymianą żarówki należy odłączyć przewód zasilający.
- Nie używaj myjki parowej.

MONTAŻ PÓLEK

Półka składa się z 4 warstw, należy zachować wybrzuszenie w dół i wepchnąć półkę do środka piekarnik, zgodnie z różnymi potrawami lub przepisami, aby wybrać inną warstwę.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Kod błędu	Błąd górnego czujnika	Wyłącz urządzenie. otwórz drzwiczki i pozostaw do ostygnięcia 10 minut. Zrestartuj urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu inspekcji i naprawy.
Kod błędu Er2	Zwarcie wyższego czujnika	
Kod błędu Er3	Błąd dolnego czujnika	
Kod błędu Er4	Zwarcie niższego czujnika	
Kod błędu Er7	Błąd czujnika parownika	Skontaktuj się z firmą specjalistyczną i napraw.
Kod błędu Er8	Zwarcie obwodu czujnika nagrzewnicy parownika	
Brak wyświetlania na ekranie	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona	Ponowne pobudzenie.
	Panel wyświetlacza jest w złym kontakcie.	Skontaktuj się z firmą specjalistyczną i napraw.
Lampka piekarnika nie świeci się.	Lampa piekarnika jest uszkodzona.	Wymień lampę.
	Słaby kontakt.	Skontaktuj się z firmą specjalistyczną i napraw.
Wentylator nie działa	Wentylator jest uszkodzony	
Brak odpowiedzi od przycisku	Płytką drukowaną jest uszkodzona	Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej w celu naprawy
	Panel sterowania Miga tylko dioda LED czasu , inne przyciski nie reagują .	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony wodą i znajduje się w piekarniku.
Nie ma pary	Rura wodna jest zatkana.	Skontaktuj się z firmą specjalistyczną i napraw.
	Uszkodzona grzałka parownika.	
	Uszkodzony układ wlotu wody	

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Piekarnik parowy nie działa.	Drzwi nie są szczelnie zamknięte.	Zamknij drzwiczki piekarnika.
	Słaby styk przełącznikasterowani a drzwiami.	Skontaktuj się z firmą specjalistyczną i napraw.
	Panel sterowania Miga tylko dioda LED czasu , inne przyciski nie reagują.	Upewnij się, że w zbiorniku wody znajduje się woda, a zbiornik jest włożony do piekarnika.
Wyciek pary z drzwiczek piekarnika	Drzwi nie są szczelnie zamknięte.	Zamknij drzwiczki piekarnika.
	Uszczelka drzwi jest zdjeta lub uszkodzona.	Wymień uszczelkę.
	Struktura drzwi jest uszkodzona lub nie została zamontowana na miejscu	Skontaktuj się z firmą specjalistyczną i napraw.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN