

DR. WATSON DELUXE

Koc elektryczny

10045253 10045254 10045255 10045256
10045257 10045258



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCO
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCO
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

Dane techniczne 2

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Pierwsze użycie 4

Obsługa 4

Czyszczenie i konserwacja 6

Utylizacja urządzenia 7

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045253, 10045254, 10045255, 10045256, 10045257, 10045258
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Moc	160 W
Timer	1-3 godzin
Temperatura	9 poziomów: 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Rozmiar	ok. 180 x 130 cm
Waga	ok. 2 kg
Długość kabla zasilającego	ok. 2 m

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z koca elektrycznego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności instrukcje dot. bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania koca elektrycznego innemu użytkownikowi należy również przekazać instrukcję obsługi.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy koc elektryczny jest nieuszkodzony, czy wszystkie jego części są zgodne z obrazkiem i czy nie ponosi śladów powstałych podczas transportu. W razie wątpliwości nie należy używać koca elektrycznego, a skontaktować się z działem obsługi klienta.
- To urządzenie może być używane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane, a mianowicie jako koc grzewczy. Każde inne użycie jest uważane za nieodpowiednie, a zatem niebezpieczne.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane w danych technicznych odpowiadają częstotliwości w mieszkaniu.
- Koc elektryczny może być używany wyłącznie z typami wymiennych urządzeń sterujących oznaczonych na kocu.
- Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny korzystać z koca elektrycznego, ponieważ nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Koc elektryczny może być używany przez dzieci w wieku od 3 do 8 lat pod nadzorem osoby dorosłej. Regulator musi być zawsze ustawiony na najniższą temperaturę.

- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się kocem elektrycznym. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować koca elektrycznego.
- Koc elektryczny nie powinien być używany przez osoby niewrażliwe na ciepło i inne osoby, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
- Nie używać koca elektrycznego mając mokre ręce lub stopy.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.
- Nie ciągnąć/podnosić koca elektrycznego za kabel zasilający.
- Kabel zasilający i pilot koca elektrycznego mogą stwarzać ryzyko zaplątania się, uduszenia lub potknięcia, jeśli nie zostaną prawidłowo umieszczone. Użytkownik musi upewnić się, że kabel zasilający jest bezpiecznie poprowadzony.
- Nie wystawiać koca elektrycznego na działanie wilgoci lub innych warunków pogodowych, takich jak deszcz, słońce itp., lub ekstremalnych temperatur.
- W przypadku naprawy koca elektrycznego lub nieużywania go przez dłuższy czas, należy odłączyć go od prądu.
- Regularnie należy sprawdzać koc elektryczny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli takie objawy wystąpią, gdy koc elektryczny nie jest prawidłowo używany lub działa nieprawidłowo, przed jego ponownym włączeniem należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania należy wyłączyć koc elektryczny. W przypadku jakichkolwiek napraw należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy zanieść koc elektryczny do autoryzowanego serwisu, aby można było wymienić pilot w celu uniknięcia ryzyka.
- Nie używać koca elektrycznego do ogrzewania zwierząt.
- Nie umieszczać pilota pod poduszką ani między prześcieradłami lub kocami.
- Jeśli koc elektryczny jest używany na rozkładanym łóżku, należy uważać, aby grzałki i kabel nie były ściśnięte i nie mogły się przytrząsnąć, np. w zawiasach.
- Nie przebiegać koca elektrycznego.
- Koc elektryczny nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach.
- Nie używać koca elektrycznego, gdy jest mokry.
- Nie używać złożonego lub pogniecionego koca elektrycznego.
- Nie umieszczać koca elektrycznego na ostrych przedmiotach.
- Koc elektryczny nie jest odpowiedni dla osób z rozrusznikiem serca.
- Charakterystyka urządzenia jest podana na opakowaniu.

PIERWSZE UŻYCIE

- Rozwiń koc elektryczny i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Włóż wtyczkę do gniazdka na kocu elektrycznym.
- Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie wciśnięta, aż zatrask zatrzaśnie się na swoim miejscu.



Koc elektryczny jest teraz gotowy do użycia.


OBSŁUGA

Podłącz pilot do koca elektrycznego.

Włącz koc, naciskając przycisk ON/OFF, a następnie naciśnij przycisk temperatury.

Na panelu wyświetlacza pojawi się numer odpowiadający ustawieniu temperatury.

Koc elektryczny zaczyna się stopniowo nagrzewać.

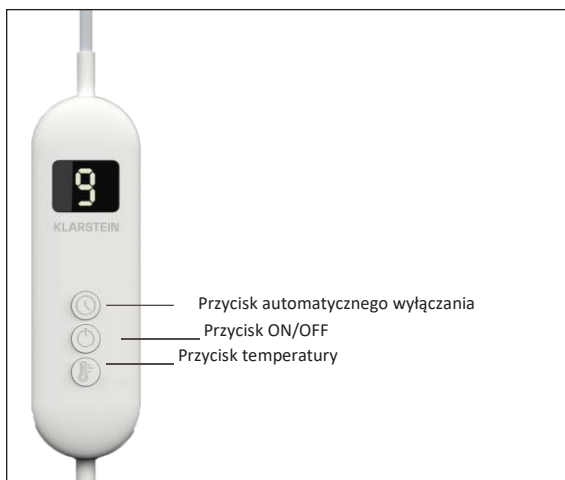

- Dostępnych jest 9 poziomów ogrzewania, poziom domyślny to 1. Jeśli chcesz ustawić wyższą temperaturę, wybierz wyższy poziom pomiędzy 2 i 9, naciskając przycisk temperatury. Poziom ten będzie wzrastał co jeden poziom - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Po osiągnięciu poziomu 9 i ponownym naciśnięciu przycisku temperatury nastąpi powrót do poziomu 1.
- Jeśli koc elektryczny stanie się zbyt ciepły, należy zresetować poziom ogrzewania do poziomu 2 lub 1, naciskając przycisk temperatury.
- Poziomy 2-9 służą do ogrzewania. Jedynie poziom 1 jest przeznaczony do ciągłej pracy. Nie zaleca się ciągłej pracy przy poziomach 2-9.
- Przed snem ustaw temperaturę na poziomie 1.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć koc elektryczny. Nic nie powinno być widoczne na wyświetlaczu. Po wyłączeniu koca elektrycznego wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Pilot posiada dźwiękowe przyciski, tzn. że emituje sygnał dźwiękowy po każdym naciśnięciu przycisku.

Automatyczne wyłączenie

- Koc elektryczny posiada 9 ustawień automatycznego wyłączania w ciągu 3 godzin. Domyślny czas to 20 minut.
- Aby go zmienić, naciśnij przycisk automatycznego wyłączania po ustawieniu poziomu ogrzewania i wybierz pozycję między 2 a 9. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje wydłużenie czasu o 20 minut.
- W celu przekazania informacji o wybranym czasie, po numerze na panelu sterowania znajduje się kropka.

Pozycja	Minuty (godziny)
1	20
2	40
3	60 (1 godzina)
4	80 (1 godzina 20 minut)
5	100 (1 godzina 40 minut)
6	120 (2 godziny)
7	140 (2 godziny 20 minut)
8	160 (2 godziny 40 minut)
9	180 (3 godziny)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz koc elektryczny od prądu i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Po każdym użyciu sprawdzaj części pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie należy zanurzać pilota w wodzie ani innych płynach.

Czyszczenie

- Odłącz pilot od koca elektrycznego.
- Koc elektryczny można prać w pralce w temperaturze 30 °C na programie do prania wełny.
- Nie prasować, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie ani nie wybielać.
- Do prania ręcznego używaj łagodnego detergentu i mocz koc elektryczny w letniej wodzie przez 15 minut. Po namoczeniu delikatnie wypierz koc elektryczny i dokładnie spłucz czystą, letnią wodą.
- Spuść nadmiar wody z koca elektrycznego. Chociaż można go łatwo wykręcić, nie należy go wykręcać.

Suszenie

- Koc elektryczny należy suszyć na powietrzu na sznurku, nie używać klamerek do prania, ponieważ mogą one uszkodzić koc elektryczny.
- Nie używaj koca elektrycznego, dopóki całkowicie nie wyschnie.
- Nie wykręcać koca grzewczego.

Przechowywanie

- Odczekaj, aż koc elektryczny ostygnie przed złożeniem.
- Unikaj gniewienia koca grzewczego.
- Podczas przechowywania nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kocu elektrycznym, ponieważ głębokie zagięcia lub pęknięcia mogą uszkodzić okablowanie.
- Nie używaj chemicznych środków na mole.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami ogólnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN