

BEZPRZEWODOWA KOLOROWA STACJA POGODY Z ALERTAMI TEMPERATURY



Dziękujemy za zakup bezprzewodowej kolorowej stacji pogody z alertami temperatury od firmy Baldr. Została ona zaprojektowana i skonstruowana przy użyciu innowacyjnych podzespołów i technik w celu zapewnienia idealnego podglądu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapoznać się z jego właściwościami i funkcjami.

Angielski

Deutsche

Français

Italiano

Español

CONTENTS

Angielski	03 ~ 20
Deutsche	21 ~ 39
Français	40 ~ 58
Italiano	59 ~ 77
Español	78 ~ 96

Jak uruchomić urządzenie:

Angielski

Jednostka główna z zasilaczem sieciowym (w zestawie) i 1x CR2032 (w zestawie)

Czujnik zasilany 2 bateriami AA (brak w zestawie)

Für die Inbetriebnahme dieses Geräts:

Deutsche

Haupteinheit durch Ac-Adapter (enthalten) und 1x CR2032 (enthalten)

Sensor mit 2 x AA-Batterien (nicht enthalten)

Pour la mise en service de cet appareil :

Français

Unité principale par adaptateur CA (inclus) et 1x CR2032 (inclus)

Capteur par 2 x piles AA (non incluses)

Per l'avvio di questo dispositivo:

Italiano

Unità principale con adattatore CA (incluso) e 1x CR2032 (inclusa)

Sensore da 2 batterie AA (non incluse)

Para la puesta en marcha de este dispositivo:


Español

Unidad principal con adaptador de corriente alterna (incluido) y 1x CR2032 (incluido)

Sensor con 2 pilas AA (no incluidas)

PRZEGLĄD PRODUKTU

JEDNOSTKA GŁÓWNA

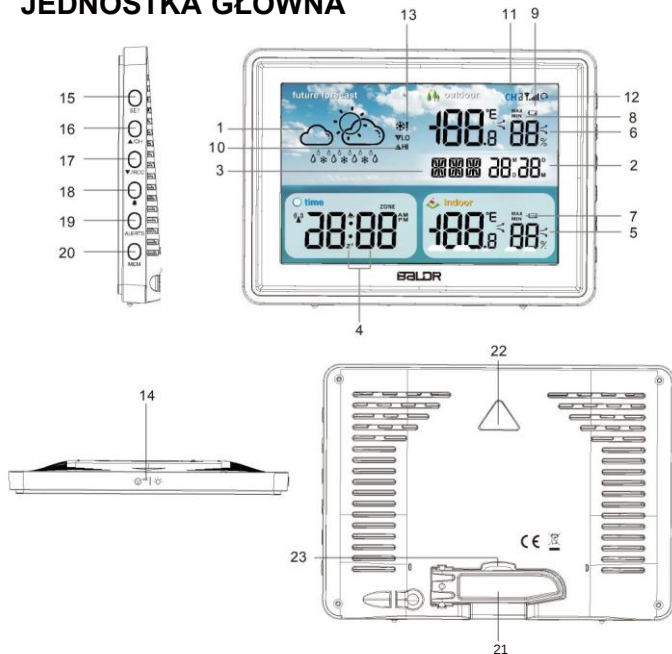

1. Prognoza pogody

Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny

2. Wyświetlanie kalendarza

3. Dni tygodnia w 7 językach


4. Aktualny czas

Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny

5. Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu
6. Temperatura i wilgotność na zewnątrz
7. Zapis maksymalnej/minimalnej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu
8. Maksymalny/minimalny zapis temperatury i wilgotności zewnętrznej
9. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
10. Ostrzeżenie o wysokiej/niskiej temperaturze zewnętrznej
11. Oznaczenie kanału
12. Skanowanie kanału
13. Ostrzeżenie o punkcie zamarzania
14. Przycisk „ ☁️ | ☀️ „
15. Przycisk "USTAW" (SET)
Wejść w ustawienia czasu lub przełączyć C/F
16. Przycisk „▲/ CH ”
Wyczyszczenie danych czujników i ponowna rejestracja lub zwiększenie ilości danych
17. " Przycisk ▼/RCC "
Funkcja RCC lub zmniejszenie danych
18. Przycisk „🔔„
Sprawdź lub wprowadź ustawienia alarmu
19. Przycisk " ALERTY "
Sprawdź lub wprowadź ustawienia alertów temperatury
20. Przycisk "MEM"
Sprawdź lub wyczyść zapis maks./min.
21. Wspornik stojaka
22. Otwór do zawieszania
23. Komora akumulatora

Uwaga:


1. Domyślnym rokiem jest 2020, jeśli wyświetlany dzień tygodnia jest nieprawidłowy. Należy potwierdzić, że rok został ustawiony prawidłowo. (tylko dla ustawień w trybie ręcznym)
2. Bateria CR2032 jest przeznaczona do funkcji pamięci (w zestawie). Nie należy używać go jako źródła zasilania. Jeśli konieczna jest wymiana baterii, należy wyjąć część urządzenia, jak pokazano na poniższym rysunku i włożyć nową baterię zgodnie z polaryzacją (+ i -).

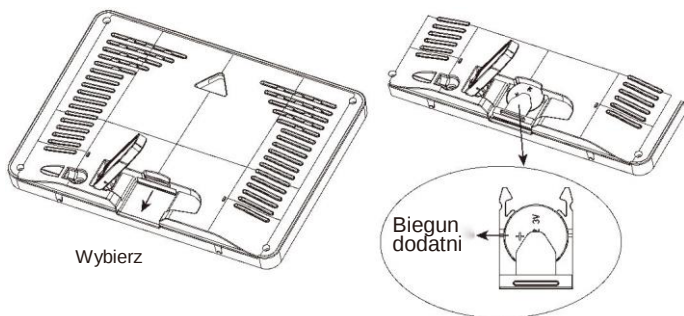

OSTRZEŻENIE:

PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ GUZIKOWĄ. W PRZYPADKU POŁKNIECIA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ W CIĄGU ZALEDWIE 2 GODZIN. W PRZYPADKU POŁKNIECIA NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY

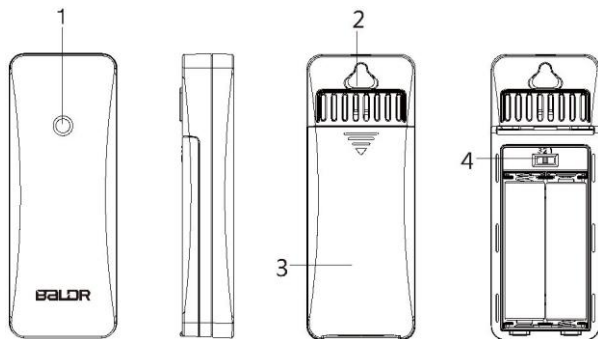

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Lampka sygnalizacyjna | 2. Otwór do zawieszania |
| 3. Miejsce na baterię | 4. Przełącznik kanałów 1-2-3 |

CECHY

- Czas sterowany radiowo DCF
- Do 3 kanałów RF dla czujników zewnętrznych (w zestawie tylko jeden czujnik)
- Kalendarz, alarm i funkcja drzemki
- Wyświetlanie czasu w trybie 12/24H
- Wskazanie ostrzegawcze punktu zamarzania
- Wyświetlanie tendencji temperatury za pomocą strzałek
- W dni tygodnia w 7 językach: GER (niemiecki), ENG (angielski), FRE (francuski), ITA (włoski), SPA (hiszpański), DUT (holenderski), DAN (duński)
- Ostrzeżenie o wysokiej/niskiej temperaturze zewnętrznej
- Możliwość włączenia lub wyłączenia dźwięku klawiszy

- Prognoza pogody na najbliższe 12-24 godziny z barometrem
- Mierzy wilgotność i temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (°C/°F)
- Maksymalny/minimalny zapis temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej
- Zakres temperatur wewnętrznych: -10°C~50°C(14°F~122°F)
- Zakres temperatur zewnętrznych:-40°C~60°C(-40°F~140°F)
- Zakres wilgotności wewnątrz/na zewnątrz: 1%-99%
- Białe podświetlenie ze ściemniaczem

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W zestawie znajdują się następujące elementy:

- 1 x jednostka główna stacji pogodowej
- 1 x zdalny czujnik
- 1 x zasilacz sieciowy
- 1 x bateria CR2032
- 1 x instrukcja obsługi

URUCHOMIENIE

BALDR zaleca stosowanie wysokiej jakości baterii alkalicznych lub litowych w celu uzyskania najlepszej wydajności produktu. Nie zaleca się stosowania baterii do ciężkich urządzeń ani akumulatorów.

INSTALACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

Zdjąć pasek izolacyjny baterii, a następnie podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego.

INSTALACJA CZUJNIKA

1. Zdejmij pokrywę komory baterii;

2. Włóż 2 baterie AA do każdego czujnika zgodnie z polaryzacją (+ i -);
3. Załóż pokrywę baterii.

KONFIGURACJA CZUJNIKA

- Przełącz kanał 1-2-3 czujnika na dowolny kanał. Możesz na przykład ustawić kanał 1 dla czujnika. Przed synchronizacją upewnij się jednak, że jednostka główna jest ustawiona na ten sam kanał. Specjalna wskazówka: Naciśnij przycisk „▲/CH” na urządzeniu głównym, aby ustawić kanał. Kolejność ustawień to CH1--CH2--CH3-- Skanowanie kanałów (od CH1 do CH2 do CH3, co 10 sekund), należy wybrać tę samą liczbę opcji dla czujnika i jednostki głównej w celu synchronizacji.
- Przed załadowaniem baterii czujnika należy włączyć zasilanie jednostki głównej.
- Naciśnij przycisk „SET”, aby przełączać między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

Uwaga:

- 1 Jednostka główna automatycznie odbierze sygnał zewnętrzny po włączeniu zasilania, stan odbioru będzie trwał maksymalnie 3 minuty. Sygnał anteny odbiorczej będzie migać. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał, urządzenie przestanie odbierać sygnał zewnętrzny.
2. Jeśli jednostka główna znajdzie się poza 3-minutowym oknem odbioru sygnału, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „▲/CH”, aby ponownie rozpocząć odbiór sygnału.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA GŁÓWNEGO

Po włączeniu lub zresetowaniu wyświetlacz LCD będzie wyświetlany przez 3 sekundy, rozlegnie się dźwięk "BI". Następnie zostanie wyświetlona temperatura i wilgotność w pomieszczeniu ze 100% jasnością podświetlenia.

Wartość domyślna to :

Dzień tygodnia Język	Sygnal dźwiękowy	Czas wyświetlania	Format daty
GER	ON	0:00 (format 24-godzinny)	D/M

Wyświetlana data	Jednostka temperatury	Funkcja RCC
1 stycznia 2020	°C	ON

Strefa	Czas alarmu	Pogoda
0	6:30 Wyłączenie alarmu	Słonecznie z zachmurzeniami

Odbiór sygnału RF

Po włączeniu zasilania zacznie odbierać sygnał z czujników zewnętrznych przez 3 minuty. Jeśli sygnał ze wszystkich 3 kanałów zostanie odebrany w ciągu 3 minut lub zakończy się tryb okna odbioru, nastąpi przejście do okna odbioru sygnału DCF.

Odbiór sygnału DCF

- Po odebraniu sygnału RF urządzenie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego przez 7 minut, a na ekranie będzie migać symbol anteny „▲”. W międzyczasie jasność podświetlenia zostanie automatycznie wyłączona (domyślna jasność: 100%), możesz nacisnąć górny przycisk, aby włączyć podświetlenie ze 100%, jasność na 5 sekund.
- Po odebraniu sygnału jednostka główna wyświetli odebraną godzinę/miesiąc/datę/dzień tygodnia z symbolem “(▲)” wyświetlanym na ekranie.

3. Codzienny odbiór sygnału RCC: regularny odbiór sygnału radiowego o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 i 5:00 każdego dnia. Zaczyna odbierać sygnał codziennie o godzinie 1:00. Dla każdego dnia, po odebraniu sygnału w dowolnym momencie odbioru, przestanie on odbierać sygnał tego dnia.
4. Odbiór ręczny: naciśnij i przytrzymaj przycisk „▼/RCC”, aby przejść do odbioru sygnału RCC.
5. Podczas odbioru można nacisnąć przycisk „▼/RCC”, aby wyjść z odbioru RCC.

* Wyświetlanie symbolu RCC:

- a. Podczas odbierania sygnału symbol RCC „A” będzie migał jako „1HZ”.
- b. Po pomyślnym odebraniu sygnału na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol zakończenia RCC “” i nastąpi wyjście z odbioru RCC.
- c. Jeśli nie zostanie odebrany żaden sygnał, symbol RCC zniknie.

Ustawienia ręczne

- 1 . Po odebraniu sygnału, jeśli nie ma potrzeby wprowadzania innych ustawień, można zakończyć czytanie tutaj. Jeśli istnieją inne wymagania dotyczące ustawień. Należy wykonać następujące kroki. Jeśli sygnał nie jest odbierany, można wykonać poniższe kroki w celu ustawienia ręcznego.
- 2 . Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, aby przejść do ustawień, naciśnij przycisk „SET ”, aby pominąć kroki ustawień lub przejść do następnej opcji ustawień.

* **Wskazówki:** naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „▲/ CH” lub „▼/RCC” spowoduje szybką zmianę wartości o 8 kroków.

3. Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać język dni tygodnia. Ustawienie domyślne :GER. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC”, aby wybrać język: ENG, GER, ITA, FRE, DUT, SPA, DAN opcjonalnie .(angielski/niemiecki/włoski/francuski/holenderski/hiszpański/duński)
4. Naciśnij „SET ”, aby wybrać włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego (ON/OFF). Ustawienie domyślne: ON. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby wybrać opcję ON/OFF.
5. Naciśnij „SET ”, aby wybrać jednostkę temperatury. Ustawienie domyślne : °C. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC”, aby wybrać °C/°F.
6. Naciśnij „SET ”, aby wybrać RCC. Ustawienie domyślne: ON. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby wybrać opcję OFF lub ON.
7. Naciśnij „SET ”, aby wybrać strefę czasową. Ustawienie domyślne: 0. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby wybrać strefę czasową od -12 H do + 12 H.
8. Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać rok. Zakres ustawień: 2000-2099. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby dostosować wartość.
9. Naciśnij „SET ”, aby wybrać format wyświetlania miesiąca i daty. Ustawienie domyślne: D/M. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby wybrać format M/D lub D/M. (M: Miesiąc, D: Dzień)
10. Naciśnij „SET”, aby wybrać miesiąc. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby dostosować wartość.
11. Naciśnij „SET”, aby wybrać datę. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby dostosować wartość.
12. Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać format czasu 12/24H. Ustawienie domyślne: 24 H. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby wybrać tryb 12H lub 24H.
13. Naciśnij „ USTAW” (SET), aby wybrać Godziny. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby dostosować wartość.
14. Naciśnij „ USTAW” (SET), aby wybrać Minuty. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC ”, aby dostosować wartość.
15. Naciśnij „ USTAW” (SET), aby wybrać Pogodę. Ustawienie domyślne: Słonecznie z zachmurzeniami. Naciśnij „▲/ CH” lub „▼/RCC”, aby wybrać pogodę: Słonecznie, Słonecznie z zachmurzeniami, Pochmurno, Deszczowo lub Śnieg.
16. Naciśnij „ USTAW” (SET), aby zatwierdzić i wyjść.

17. Podczas ustawiania dotknij górnego przycisku, aby zapisać i wyjść z ustawień.
18. Podczas ustawiania, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi automatyczne zapisanie i wyjście z ustawień.

FUNKCJA ALARMU

Ustawienie czasu alarmu

1. Podczas ustawiania, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi automatyczne zapisanie i wyjście z ustawień.
2. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC”, aby dostosować dane; naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „▲/ CH” lub „▼/RCC” spowoduje szybką zmianę wartości o 8 kroków.
3. Kolejność ustawień jest następująca: Godzina ^ Minuta* Wyjście.
4. Podczas ustawiania dotknij górnego przycisku, aby zapisać i wyjść z ustawień.
5. Podczas ustawiania, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi automatyczne zapisanie i wyjście z ustawień.
6. Alarm jest domyślnie włączony po ustawieniu czasu alarmu. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol alarmu „🔔”.

Ustawienie włączenia/wyłączenia alarmu

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk “🔔”, aby sprawdzić czas alarmu. Naciśnij przycisk „▲/ CH” lub „▼/RCC”, aby włączyć/wyłączyć alarm za pomocą symbolu 🔔.
2. W trybie wyświetlania czasu alarmu naciśnij przycisk „▲/CH” lub „▼/RCC”, aby włączyć/wyłączyć alarm za pomocą symbolu 🔔.

FUNKCJA DRZEMKI

1. Gdy alarm dzwoni, naciśnij dowolny inny przycisk z wyjątkiem przycisku górnego, aby zatrzymać alarm. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia.

2. Lub gdy dzwoni alarm, naciśnij górny przycisk, aby aktywować funkcję drzemki. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach drzemki. Symbol **"Z"** będzie migał na ekranie, wskazując tryb drzemki. Naciśnij dowolny inny przycisk z wyjątkiem przycisku górnego, aby wyjść z trybu drzemki. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia.
3. Gdy zadzwoni alarm, narastający dźwięk alarmu „Bibi” będzie trwał przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

MAKSYMALNY I MINIMALNY ZAPIS

1. Naciśnij przycisk „MEM”, aby sprawdzić zewnętrzną i wewnętrzną maksymalną/minimalną temperaturę i wilgotność.
2. Kolejność sprawdzania to : Max Record Min Record Exit. Wartość będzie wyświetlana przez 5 sekund.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MEM”, aby wyczyścić maksymalny i minimalny zapis.
4. Zazwyczaj rekordy Max i Min będą aktualizowane co 24 godziny o godzinie 0:00.
5. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi automatyczne wyjście.

TEMPERATURA

1. Po włączeniu zasilania, automatycznie wyświetli się temperatura wewnętrzna, będzie aktualizować odczyt co 30 sekund i zacznie odbierać sygnał zewnętrzny, który trwa maksymalnie 3 minuty.
2. Zakres wyświetlania temperatury wewnętrznej: -10°C ~ 50,0°C (14°F ~ 122°F); w przypadku temperatury niższej niż -10°C odczyt będzie następujący: „LL.L”; w przypadku temperatury wyższej niż +50°C odczyt będzie następujący: „HH.H”.
3. Zakres wyświetlania temperatury zewnętrznej: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F); w przypadku temperatury niższej niż -40°C odczyt będzie następujący: „LL.L”; w przypadku temperatury wyższej niż +60°C odczyt będzie następujący: „HH.H”.

4. Strzałka wskazująca zmiany temperatury:
 - wyświetli się, gdy temperatura zmieni się o mniej niż 1°C w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem;
 - ↗ wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 1°C w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
 - ↘ wyświetli się, gdy odczyt spadnie o 1°C w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
5. Dokładność: Dla temperatury w zakresie 0°C–50°C dokładność wynosi $\pm 1^\circ\text{C}$, jeśli poza tym zakresem dokładność będzie wynosić $\pm 2^\circ\text{C}$; Rozdzielczość temperatury wynosi 0,1°C (0,1°F).
6. Naciśnij przycisk „SET”, aby wybrać jednostkę temperatury °C/°F (patrz Ustawienia trybu ręcznego punkt 5).

ALERTY TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk „ALERTS”, aby włączyć/wyłączyć alerty temperatury zewnętrznej. Symbol alarmu temperatury „ HI” będzie wyświetlany na ekranie po włączeniu alarmów.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALERTS”, aby przejść do ustawień alarmów temperatury. Wartość alarmu temperatury będzie migać.
Ustawienie domyślne: Alert wysokiej temperatury: 35°C (95°F), Alert niskiej temperatury: 5°C (41°F).
3. Kolejność ustawiania alertów: Alerty wysokiej temperatury zewnętrznej
Alerty niskiej temperatury zewnętrznej Wyjście.
4. Naciśnij przycisk „ALERTS”, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia alertu. Naciśnij przycisk „ / CH” lub „ / RCC”, aby dostosować wartość. Przytrzymaj, aby przyspieszyć zmianę wartości dostosowania.
5. Po włączeniu funkcji alarmów, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa lub niższa niż górna i dolna wartość ustawienia alarmu temperatury, będzie migać odpowiedni symbol alarmu wysokiej temperatury „ HI” lub symbol alarmu niskiej temperatury „VLO” z wartością temperatury zewnętrznej w czasie rzeczywistym, a co 1 minutę będzie emitowany dźwięk „BiBiBiBi”.
6. Aby wyłączyć dźwięk alarmu po jego uruchomieniu, należy nacisnąć dowolny przycisk.

7. Podczas ustawiania, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi automatyczne zapisanie i wyjście z ustawień.

WILGOTNOŚĆ

- Po włączeniu zasilania, wilgotność wewnętrzna wyświetli się automatycznie, będzie aktualizować odczyt co 30 sekund i zacznie odbierać sygnał zewnętrzny, który trwa maksymalnie 3 minuty.
- Zakres wyświetlania wilgotności: 1%-99%; dla wilgotności niższej niż 1% odczyt będzie wynosił „1%”; dla wilgotności wyższej niż 99% odczyt będzie wynosił „99%”.
- Dokładność: gdy wilgotność mieści się w zakresie 30-80%, dokładność wynosi $\pm 5\%$, jeśli poza tym zakresem, dokładność będzie wynosić $\pm 7\%$.
- Strzałka wskazująca zmiany wilgotności:
 - wyświetli się, gdy wilgotność zmieni się o mniej niż 5% RH w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem;
 - ↗ wyświetli się, gdy odczyt wzrośnie o 5% wilgotności względnej w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
 - ↘ wyświetli się, gdy odczyt spadnie o 5% wilgotności względnej w ciągu godziny lub w porównaniu z ostatnim odczytem.
- Rozdzielczość wilgotności: 1% .

Wskazówki: Odczyt będzie dokładniejszy, jeśli urządzenie będzie ustawione w tej samej pozycji na pół godziny po włączeniu zasilania.

PROGNOZA POGODY

- Ikona prognozy pogody pojawi się po włączeniu zasilania. Dostępnych jest 5 trybów pogody: Słonecznie, Słonecznie z zachmurzeniami, Pochmurno, Deszczowo, Śnieg. Wyświetlane ikony pogody są oparte na godzinowych obliczeniach temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej oraz danych barometru. Prognoza na najbliższe 12 godzin z dokładnością 70%-75% po 48 godzinach gromadzenia danych.



Słonecznie

Słonecznie z
zachmurzeniami

Pochmurno



Deszczowo



Śnieżnie

ALARM PUNKTU ZAMARZANIA

- Gdy bieżąca temperatura kanału zewnętrznego mieści się w zakresie 0°C ~ 2,9°C (32°F ~ 37,22°F), symbol ostrzeżenia “❄️” będzie migać, dopóki odczyt temperatury nie będzie wyższy niż 2,9 C; symbol będzie nadal wyświetlany na ekranie, jeśli temperatura jest niższa niż 0 C.

REGULOWANE PODŚWIECZENIE

- Po włączeniu zasilania dotknij przycisku “☀️ | 🌙”, aby dostosować jasność podświetlenia.
- Jasność podświetlenia można wybierać z wartości 50%, 100% lub wyłączyć.

WSKAŹNIKI NISKIEGO POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

- Informacje o czujniku zewnętrznym: Gdy obok temperatury zewnętrznej wyświetlany jest wskaźnik baterii, należy wymienić baterie w czujniku zewnętrznym.
- Informacje o baterii w jednostce głównej: Bateria CR2032 służy wyłącznie do zapamiętywania ustawień podczas nagłej przerwy w zasilaniu. Gdy obok wskaźnika temperatury wewnętrznej pojawi się wskaźnik baterii, wymień baterię.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązania
Odczyt na zewnątrz miga lub wyświetla kreski	Miganie odczytu zewnętrznego jest zazwyczaj oznaką zakłóceń bezprzewodowych. Przenieś czujnik i jednostkę główną do środka, ustaw obok siebie i wyjmij baterie z każdego z nich.

Problem	Możliwe rozwiązania
Odczyt na zewnątrz miga lub wyświetla kreski	2. Upewnij się, że przełącznik CH 1-2-3 na obu urządzeniach jest zgodny. 3. Przeładować baterie w czujniku zewnętrznym. 4. Przeładować baterie w jednostce głównej. 5. Przed przeniesieniem czujnika na zewnątrz należy pozostawić oba urządzenia w odległości kilku stóp od siebie na kilka minut, aby uzyskać silne połączenie.
Brak odbioru czujnika zewnętrznego	1. Naładować baterie czujnika zewnętrznego i jednostki głównej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji USTAWIENIA CZUJNIKA. 2. Przenieść jednostkę główną i/lub czujnik zewnętrzny. Urządzenia muszą znajdować się w odległości nie większej niż 100 m (328 stóp) od siebie. 3. Upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w odległości co najmniej 0,9 m (3 stopy) od urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać komunikację bezprzewodową (takich jak telewizory, kuchenki mikrofalowe, komputery itp.). 4. Należy używać standardowych baterii alkalicznych. Nie używać akumulatorów ani baterii o dużej wytrzymałości. UWAGA: Synchronizacja jednostki głównej i czujnika po ponownym naładowaniu baterii może potrwać kilka minut.
Niedokładna temperatura/wilgotność	Należy upewnić się, że zarówno jednostka główna, jak i czujnik są umieszczone z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.

Problem	Możliwe rozwiązania
Wyświetlacz „HH.H/LL.L” temperatury wewnętrznej i/lub zewnętrznej	Jeśli temperatura jest wyższa niż zakres wykrywania, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „HH.H”; jeśli jest niższa niż zakres wykrywania, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „LL.L”.
Jeśli produkt BALDR nie działa prawidłowo po wypróbowaniu kroków rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą na stronie zamówienia lub wyślij wiadomość e-mail na adres: service@baldr.com .	

INSTRUKCJA UMIESZCZANIA

Czujniki BALDR są wrażliwe na warunki otoczenia. Prawidłowe umieszczenie zarówno jednostki głównej, jak i czujnika zewnętrznego ma kluczowe znaczenie dla dokładności i wydajności tego produktu.

Umieszczenie jednostki głównej

Umieść jednostkę główną w suchym miejscu, wolnym od brudu i kurzu. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury wewnętrznej, należy umieścić jednostkę główną z dala od źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.

Rozmieszczenie czujników zewnętrznych

Czujnik musi być umieszczony na zewnątrz w celu obserwacji warunków zewnętrznych. Czujnik jest wodoodporny na rozpryski wody i jest przeznaczony do ogólnego użytku na zewnątrz, jednak aby przedłużyć jego żywotność, należy umieścić go w miejscu chronionym przed bezpośrednimi czynnikami atmosferycznymi. Najlepsza lokalizacja to 1,2 do 2,4 metra (4 do 8 stóp) nad ziemią ze stałym cieniem i dużą ilością świeżego powietrza, które może krążyć wokół czujnika.

Ważne wskazówki dotyczące rozmieszczenia

- Odległość między jednostką główną a nadajnikiem powinna wynosić co najmniej 1,5–2 metry (5–6,5 stopy) od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerowe lub telewizory.

- Aby zmaksymalizować zasięg bezprzewodowy, urządzenia należy umieszczać z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.
- Nie należy używać innych produktów elektrycznych, takich jak słuchawki lub głośniki działające na tej samej częstotliwości sygnału.
- Sąsiedzi korzystający z urządzeń elektrycznych działających na tej samej częstotliwości sygnału również mogą powodować zakłócenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie czyścić żadnej części produktu benzenami, rozcieńczalnikami ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi. W razie potrzeby wyczyścić miękką szmatką.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać produktu na działanie ekstremalnych sił, wstrząsów ani wahań temperatury lub wilgotności.
- Nie manipulować przy wewnętrznych komponentach.
- Nie należy łączyć nowych i starych baterii lub baterii różnych typów.
- Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatorów w tym produkcie. W przypadku przechowywania produktu przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wyrzucać tego produktu jako niesortowanych odpadów komunalnych. Odpady tego typu muszą być zbierane oddzielnie i poddawane specjalnej obróbce.

GWARANCJA

BALDR udziela na ten produkt rocznej ograniczonej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne.

Usługa gwarancyjna może być wykonywana wyłącznie przez nasze autoryzowane centrum serwisowe. Oryginalny, opatrzony datą rachunek sprzedaży musi zostać przedstawiony na żądanie jako dowód zakupu dla nas lub naszego autoryzowanego centrum serwisowego.

Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze z następującymi wyjątkami: (1) uszkodzenia spowodowane wypadkiem, nieuzasadnionym użytkowaniem lub zaniedbaniem (w tym brakiem rozsądnej i niezbędnej konserwacji); (2) uszkodzenia powstałe podczas transportu (roszczenia należy zgłaszać przewoźnikowi); (3) uszkodzenia lub pogorszenie stanu akcesoriów lub powierzchni dekoracyjnych; (4) uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie rzeczywiste wady samego produktu i nie obejmuje kosztów instalacji lub demontażu ze stałej instalacji, normalnej konfiguracji lub regulacji, roszczeń opartych na błędnych informacjach sprzedawcy lub różnic w wydajności wynikających z okoliczności związanych z instalacją.

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, nabywca musi skontaktować się z wyznaczonym centrum serwisowym BALDR w celu ustalenia problemu i procedury serwisowej.

Dziękujemy za wybór produktów BALDR!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com