

SHARK

**Dekoder do odbioru
cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T / DVB-T2 HEVC
Odbiornik telewizji cyfrowej DVB-T / DVB-T2 HEVC
DVBT005-SH**



INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KORIŠNICKI PRIRUČNIK MANUAL DO USUÁRIO MANUAL DE USUARIO

**Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska.
Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.**



Nie zdejmuj obudowy ani tylnej pokrywy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem. Nawet gdy urządzenie jest wyłączone, wewnątrz obudowy mogą występować niebezpiecznie wysokie napięcia.

Wewnątrz nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia naprawy może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis. Przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez specjalistyczny warsztat serwisowy



This symbol indicates important accompanying instructions



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that poses a risk Electric shock or personal injury.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do produktu.
2. Przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia.
3. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w miejscach bardzo zapyłonych, w miejscach narażonych na silne wibracje.
5. Czyścić urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
6. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
7. Chronić przewód zasilający przed załamaniem lub ściśnięciem; dotyczy to w szczególności miejsca podłączenia do wtyczki oraz sąsiedztwa wyjścia z urządzenia. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie prowadź przewodów zasilających pod dywanami ani nie umieszczaj na nich ciężkich przedmiotów.

8. Odłącz urządzenie, jeśli jest burza z piorunami lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas odłączania przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego nigdy nie ciągnij za przewód. Jeśli użytkownik nie planuje używać głośnika przez dłuższy czas, odłącz urządzenie.
9. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanym technikom serwisowym. Serwis jest wymagany, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład jeśli: przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone; do urządzenia dostała się ciecz lub do urządzenia wpadł jakiś przedmiot; urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.

UWAGA

- Upewnij się, że źródło zasilania jest prawidłowe.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania przewodu zasilającego.
- Uszkodzony przewód zasilający stwarza wysokie ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru; nigdy nie używaj uszkodzonego przewodu.

FUNKCJE

Inteligentny pilot



1. **STANDBY** - Włącz produkt lub tryb gotowości .
2. **WYCISZ** - Wycisz lub wyłącz wyciszenie wyjścia audio.
3. **GUIDE** - (elektroniczny przewodnik po programach) Wywołanie EPF.
4. **INFO** - Wyświetla informacje o bieżącym programie.
5. **TTX** - Wyświetl zawartość telegazety.
6. **AUDIO** - Wybierz język audio lub tryb dźwięku.
7. **REC** - Nagrywanie i odtwarzanie programów telewizyjnych i filmów itp.
8. **NAPISY** - Wybierz język napisów.
9. **MENU** - Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić menu
10. **CH+/-** poruszanie się po menu. Wybierz następny lub poprzedni kanał.
11. **EXIT** - Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.
12. **VOL+/-** - zwiększanie i zmniejszanie głośności.
13. **OK** - Wybierz podświetloną pozycję.
14. **FAV** - Przeglądaj lub edytuj listę ulubionych programów.
15. **RADIO** - Przełączanie pomiędzy trybem TV i Radio.
16. **0-9** (przyciski numeryczne) - wybrane menu.
17. **ASPECT** - Wybór formatu obrazu
18. **▶|| PLAY/PAUSE** - Odtwarzanie/Pauza
19. **■ STOP** - Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać bieżący program.

20. **TV CONTROL** - Przyciski do uczenia się z przycisku powiązanego z pilotem TV

21. **V-FORMAT** - Wybór formatu video

22. **MEDIA** - Odtwarzanie plików z dysku USB

Instrukcje dotyczące pilota zdalnego sterowania 2 w 1 dotyczące konfiguracji telewizora

UWAGA! Podczas tej fazy ustaw dwa piloty zdalnego sterowania tak, aby ich odpowiednie czujniki IR (podczerwieni) znajdowały się naprzeciw siebie w odległości około 3 cm.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na pilocie dekodera przez około 3 sekundy, aż czerwona dioda LED zaświeci się mocniej. W tej fazie pilot dekodera jest w trybie „Duplikacja”;

2. Naciśnij na pilocie dekodera przycisk, który chcesz zduplikować (na przykład przycisk

włączania/wyłączania), czerwona dioda LED zacznie migać, w tej fazie pilot dekodera znajduje się w „trybie czuwania”;

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. na pilocie telewizora klawisz, który chcesz zduplikować (w tym przykładzie: przycisk Włącz/Wyłącz), czerwona dioda przestanie migać, potwierdzając pomyślną operację i pozostanie zapalona, wskazując, że nadal działa . tryb „duplikacji”;

4. Powtórz kroki 2 i 3, aby zduplikować inne przyciski na pilocie telewizora lub naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić i wyjść z procedury.

UWAGA: Pilot współpracuje z większością pilotów (z czujnikiem IR) dostępnych na rynku


UWAGA: podczas procedury powielania bardzo ważne jest, aby dwa piloty zdalnego sterowania pozostawały nieruchome, unikając wibracji, które mogłyby zagrozić pomyślnemu transferowi danych i w konsekwencji niepowodzeniem powielania.

UWAGA: Pilotem można również zaprogramować inne urządzenia (nie tylko telewizor) posiadające pilota.

Instalacja baterii

Włóż baterie zgodnie z polaryzacją (+) i (-), jak pokazano poniżej:

- zdejmij pokrywę baterii zgodnie z instrukcją ze strzałkami kierunkowymi.

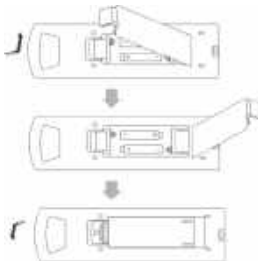

- Włóż dwie baterie AAA 1,5 V, zwracając uwagę na poprawność polaryzacji (+ i -)

3, załóż pokrywę baterii.

Jeśli pilot nie działa, nawet gdy jest używany w pobliżu urządzenia, wymień baterie 1,5 V AAA

Baterie nie są dołączone do zestawu.

Uwaga:

Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PL-DVBT005-SH

Nie używaj akumulatorów (Ni-Cd).

Nie próbuj ładować, zwierać, demontować ani wrzucać baterii do ognia.

Nie upuszczaj, nie stawiaj ani nie uderzaj pilota. Może to spowodować uszkodzenie i awarię.


Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Używaj wyłącznie baterii określonego rozmiaru i typu oraz instaluj je prawidłowo.


Nie spalaj ani nie podgrzewaj baterii w inny sposób, ponieważ mogą eksplodować lub wycieć.

PANEL STEROWANIA

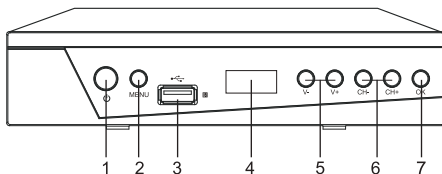

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk Menu
3. Gniazdo USB
4. Wyświetlacz LED
5. Regulacja głośności
6. Poprzedni/następny kanał
7. Przycisk OK

TYLNY PANEL

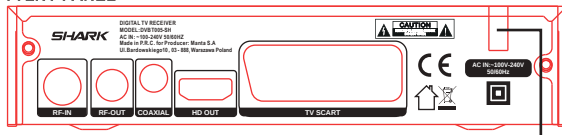


1. Wejście sygnału cyfrowej telewizji naziemnej
2. Wyjście sygnału cyfrowej telewizji naziemnej
3. COAXIAL koncentryczne wyjście audio
4. Cyfrowe wyjście wideo HDMI
5. Wyjście TV Scart
6. Przewód zasilający.

INSTALACJA

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przed podłączeniem dekodera do telewizora upewnij się, że jest on ustawiony na płaskiej i stabilnej powierzchni. Po ustawieniu tunera podłącz go do telewizora i innych urządzeń peryferyjnych. Zapoznaj się z poniższym schematem i instrukcją obsługi telewizora, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji kabli.

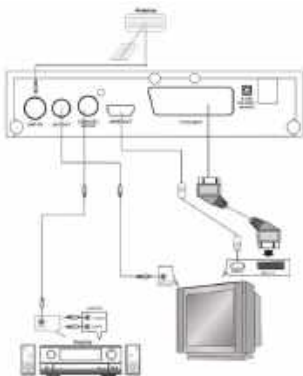


INSTRUKCJA INSTALACJI

Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów są wykonane prawidłowo i zasilanie jest podłączone, a następnie włącz telewizor i dekoder.

Ustaw tryb wejścia telewizora zgodnie z typem połączenia wideo odbiornika (np. HD OUT lub TV SCART).

***Twój telewizor może mieć inną nazwę dla tych połączeń, więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.**

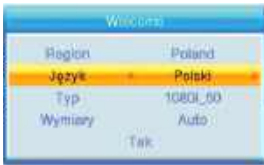


urządzenia.

Język: Ustawia domyślny język używany do wyświetlania na ekranie.

Rozdzielczość: Wybór rozdzielczości

Format: Wybór proporcji obrazu

INSTALACJA

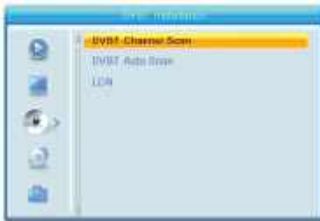

Menu Instalacja umożliwia ustawienie wyszukiwania kanałów i opcji LCN.

- Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
- Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby z menu „Instalacja”, następnie „DVBT instalacja”.

Skanowanie kanałów

Umożliwia ustawienie ręcznego wyszukiwania kanałów.



- **Tryb skanowania** wg kanałów
- **Pasmo skanowania** UHF/VHF
- **Kanał** numer i częstotliwość kanału/pasmo
- **Wyszukiwanie** Tak/Nie
- **Szukaj** wyszukiwanie kanału.
- **Moc sygnału** moc sygnału kanału w %
- **Jakość sygnału** jakość sygnału kanału w %

Automatyczne skanowania

Pozwala na ustawienie opcji automatycznego skanowania

- Kraj - wybór kraju
- FTA - Tak/Nie
- Sygnał T2 - Tak/Nie
- T2-Lite - Tak/Nie
- Szukaj - rozpoczęcie automatycznego skanowania kanałów.

LCN

Umożliwia włączenie/wyłączeniu opcji LCN.

LCN jest to logiczna numeracja kanału. Identyfikator ten definiuje kolejność kanałów na liście w odbiorniku telewizji naziemnej. LCN jest nadawany poszczególnym kanałom przez Radiową Radę Radiofonii i Telewizji

Odtwarzacz multimedialny

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych jest podłączone do portu USB.

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij przycisk ▲ oraz ▼, aby podświetlić „Odtwarzacz multimedialny” i naciśnij przycisk ►, aby otworzyć menu odtwarzacza multimedialnego.
3. Naciśnij przycisk ▲ oraz ▼, aby podświetlić żądaną pozycję, a następnie naciśnij OK, aby otworzyć dalsze menu.
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.

Odtwarzanie multimedii

1. W menu „Odtwarzacz multimedialny” naciśnij na pilocie GUIDE, aby wybrać z menu [PVR Nagrania], „Video”, „Muzyka” lub „Zdjęcia”.
2. Naciśnij „OK”, aby otworzyć menu odtwarzania multimedii.
3. Naciskaj przyciski kursora ▲ oraz ▼, aby wybrać żądany plik multimedialny i naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Aby odtworzyć lub zatrzymać naciśnij przycisk ►||
4. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść.

- CZERWONY - zmiany nazwy pliku.
- ZIELONY - przesuwa podświetlenie nad program, który ma zostać zablokowany. Następnie zostaniesz poproszony o podanie hasła. Domyślne hasło to „0000”. Po ustawieniu prawidłowego hasła program zostaje zablokowany. Aby odblokować program należy ponownie nacisnąć ZIELONY przycisk.
- Naciśnij przycisk „ŻÓŁTY”, aby usunąć nagrany plik.

Video

- Naciśnij przycisk „GUIDE”, aby przełączać się pomiędzy zakładkami Muzyka/Zdjęcia/Video/Nagrania PVR.
- Naciśnij przycisk „NIEBIESKI”, aby otworzyć dalsze menu edycji.
- Naciśnij przycisk „GUIDE”, aby przełączać się pomiędzy zakładkami Muzyka / Zdjęcia / Video / PVR Nagrania.
- Naciśnij przycisk „7”, aby otworzyć sortowanie. Możesz sortować według nazwy / czasu / rozmiaru.
- Przyciski ►► oraz ◄◄ służą do przewijania nagrania.
- Przycisk „EXIT” spowoduje wyjście do poprzedniego „MENU”.
- Nazwa zewnętrznego pliku napisów musi odpowiadać nazwie pliku wideo.
- Aby dokonać dalszych wyborów, naciśnij NIEBIESKI przycisk
- Aby włączyć napisy osadzone w filmie, naciśnij przycisk SUBTITLE na pilocie.

Muzyka

- Wybierz utwór przyciskami ▲ oraz ▼, a następnie naciśnij przycisk ►|| aby odtworzyć lub zatrzymać muzykę. Lub naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij I◄◄ lub ►►I aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.
- Naciśnij przycisk CZERWONY, aby wyświetlić i edytować listę ulubionych. Naciśnij EXIT aby wyjść.
- ZIELONY przycisk - dodaj utwór do ULUBIONE. Ikona ulubionych ♥ pojawi się przy pliku. Naciśnij ponownie, aby anulować wybór utworu jako ULUBIONE.
- Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby dodać do listy odtwarzania wszystkie pliki z bieżącego katalogu. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby usunąć z listy odtwarzania wszystkie pliki w bieżącym katalogu.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby otworzyć dalsze menu edycji kanału. Ponowne naciśnięcie spowoduje przejście do opcji tworzenia nowego folderu. Naciśnij EXIT aby wyjść.
 - CZERWONY - zmiana nazwy pliku.
 - ZIELONY - kopiowanie pliku.
 - ŻÓŁTY - usuwanie pliku.
 - NIEBIESKI - dodawanie folderu.
- Naciśnij przycisk GUIDE, aby przełączać się pomiędzy zakładkami menu Muzyka / Zdjęcia / Video / PVR Nagrania.
- W głównym menu MUZYKA naciśnij przycisk 8 aby wybrać powtarzanie utworu lub naciśnij 7 aby wybrać menu sortowania odtwarzania muzyki. Naciśnij EXIT aby wyjść.
- Przycisk EXIT - powrót do wyższego katalogu na USB.

Zdjęcia

- Naciśnij przycisk CZERWONY, aby wyświetlić i edytować listę ulubionych. Naciśnij EXIT aby wyjść.
- ZIELONY - dodaj plik do ULUBIONE. Ikona ulubionych ♥ pojawi się przy pliku. Naciśnij ponownie, aby anulować wybór utworu jako ULUBIONE.

- Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby dodać do listy odtwarzania wszystkie pliki z bieżącego katalogu. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby usunąć z listy odtwarzania wszystkie pliki w bieżącym katalogu.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby otworzyć menu edycji. Naciśnij EXIT aby wyjść.
 - CZERWONY - zmiana nazwy pliku.
 - ZIELONY - kopiowanie pliku.
 - ŻÓŁTY - usuwanie pliku.
 - NIEBIESKI - dodawanie folderu.
- Naciśnij przycisk GUIDE, aby przełączać się pomiędzy zakładkami menu Muzyka / Zdjęcia / Video / PVR Nagrania.
- W głównym menu ZDJ ECIA naciśnij przycisk 8 aby wybrać czas widoku jednego zdjęcia oraz powtarzanie. Naciśnij 7 aby wybrać menu sortowania odtwarzania plików. Naciśnij EXIT aby wyjść. Naciśnij 9 aby zobaczyć pogląd wielu zdjęć, następnie OK aby zobaczyć wybrane.
- Po wybraniu zdjęcia i naciśnięciu OK, rozpocznie się pokaz zdjęć. Aby go zatrzymać lub wznowić naciśnij na pilocie ►II, Naciśnij EXIT aby wyjść.
- Podczas poglądu zdjęcia możesz nacisnąć ► oraz ◄ aby obrócić zdjęcie lub ▲ oraz ▼, aby wyświetlić następne lub poprzednie.

Edycja kanałów



Naciśnij przycisk „MENU”, aby wyświetlić menu główne. Następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić „Edytuj kanał” i naciśnij ►, aby otworzyć dalsze menu. Naciśnij przycisk kursora ▲ lub ▼, aby podświetlić żadaną pozycję menu, a następnie naciśnij „OK”, aby otworzyć dalsze menu. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść.

Lista kanałów TV



Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić kanał, a następnie naciśnij przycisk OK, aby użyć tego menu do ustawienia ulubionych oraz zablokowania, pominięcia, sortowania, usunięcia lub zmiany nazwy kanałów


- Naciśnij przycisk FAV na pilocie, a następnie „OK”, aby edytować funkcję „Ulubione”
- Naciśnij przycisk CZERWONY, aby włączyć funkcję „Blokuj”. Zostaniesz poproszony o podanie hasła (hasło domyślne to „0000”); następnie naciśnij „OK”, aby zablokować wybrane kanały.
- Naciśnij przycisk ZIELONY, aby włączyć funkcję „Pomiń”, a następnie naciśnij „OK”, aby pominąć wybrany kanał. Spowoduje to, że przy zmianie kanałów nie będzie on widoczny.
- Naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby włączyć funkcję „Przenieś”, podświetl żądany kanał i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nową pozycję, a następnie naciśnij „OK”. Spowoduje to przeniesienie kanału do nowej pozycji.
- Naciśnij przycisk NIEBIESKI aby wybrać edycję kanałów.
 - Przycisk CZERWONY (Sortuj) - sortowanie kanałów (wg nazwy/ ogólnodostępne / kodowane / zablokowane)
 - Przycisk ZIELONY (Edycja) - edycja nazwy kanału przy pomocy klawiatury numerycznej na pilocie,
 - Przycisk NIEBIESKI (Usuń) - usuwanie kanału
- Naciśnij ponownie OK, aby anulować odpowiednią funkcję.
- Aby wyjść z danej funkcji, należy ponownie nacisnąć „kolorowy przycisk”.
- Naciśnij EXIT, aby zapisać i powrócić do menu „Edytuj kanał”.

Lista stacji radiowych

1. W menu Edytuj kanały wybierz „Lista kanałów radiowych” i naciśnij OK, aby otworzyć menu Lista kanałów radiowych.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby podświetlić kanał, a następnie naciśnij przycisk OK, aby słuchać żądanego kanału radiowego.


Uwaga: Sterowanie w trybie „Lista kanałów radiowych” przebiega w zasadzie tak samo, jak w trybie „Lista kanałów telewizyjnych”, z wyjątkiem jednej rzeczy. W trybie „Lista kanałów radiowych” nie są dostępne żadne informacje o obrazie, logo jest zawsze wyświetlane po prawej stronie okno podglądu.

Usuwanie kanałów

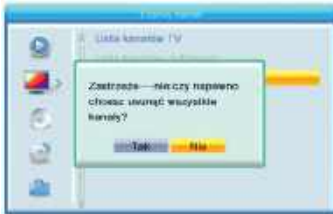

W menu "Edytuj kanał" wybierz „Kasuj wszystko” i naciśnij „OK”. Zostaniesz poproszony o podanie hasła (domyślne hasło to „0000”). Pojawi się okno z komunikatem ostrzegawczym. Wybierz „Tak” i naciśnij OK, aby usunąć wszystkie kanały. Aby anulować usuwanie, wybierz „Nie” i naciśnij OK


Ustawienia systemowe

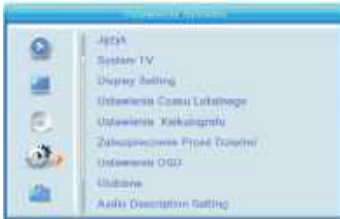

Menu konfiguracji systemu

Konfiguracja systemu umożliwia ustawienie języka, systemu telewizyjnego, obrazu, czasu lokalnego, timera, blokady rodzicielskiej, języka OSD, ulubionych kanałów, opisu audio i innych.

1. Naciśnij przycisk „MENU”, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby podświetlić „Ustawienia systemu” i naciśnij ►, aby otworzyć dalsze menu.
3. Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby podświetlić żądaną pozycję, a następnie naciśnij OK, aby otworzyć wybrane menu.
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.

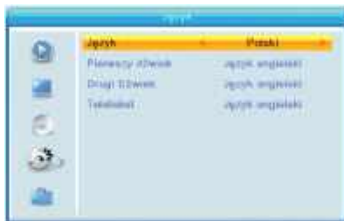

Język

To menu umożliwia ustawienie języka systemu, języka dźwięku i teletextu.

System TV

To menu umożliwia ustawienie rozdzielczości wideo, proporcji ekranu i cyfrowego wyjścia audio.

- Rozdzielczość wideo: Ustawianie różnych rozdzielczości sygnału wideo
- Tryb proporcji/formatu ekranu: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
- Cyfrowe wyjście audio: wyjście LPCM/BS wyjście

Ustawienia ekranu

- Jasność
- Kontrast
- Nasycenie kolorów
- Odcień
- Ostrość

Aby wybrać w/w parametr naciśnij ▼ lub ▲, a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie OK.

Ustawienie czasu lokalnego

To menu umożliwia dokonanie ustawień regionu i czasu

- Region - zmiana ustawień regionu
- Użycie GMT - ustawienia strefy czasowej

Dostępne są następujące opcje: Według regionu / Definiowane przez użytkownika / Wył

GMT Offset: To menu jest aktywne tylko wtedy, gdy w GMT ustawiono wartość „Ust. ręczne”.

- Zakres przesunięcia GMT wynosi „-11:30 ~ +12:00” w odstępach 30-minutowych.
- Czas letni Dostępne są następujące opcje: Wł./Wył
- Data: menu „Data” i „Godzina” są aktywne tylko wtedy, gdy użycie czasu GMT jest ustawione na „Wyłączone”.
- Czas: Naciśnij przyciski numeryczne, aby ustawić godzinę.

Ustawienia pobudki

Opcja ta umożliwia włączenie dekodera o wybranej godzinie i na wybranym kanale z możliwością nagrywania.

- Tryb zegara - włącz/wyłącz / jednorazowy/codziennie
- Usługa pobudki - kanał (tylko podgląd) / nagrywanie
- Kanał pobudki - wybór kanału pobudki
- Data pobudki
- Na czas - wybór godziny pobudki
- Okres - możliwość ustawienia pobudki / nagrania
- PS rekord - TAK/NIE - ustawienia nagrania kanału pobudki

Po wybraniu w/w ustawień pobudki wybierz ZAPISZ i OK, lub ANULUJ aby anulować wyjść z menu bez zapisania ustawień pobudki. Następnie naciśnij EXIT aby przejść do poprzedniego Menu.

Zabezpieczenie Przed Dziećmi

To menu umożliwia blokadę kanałów lub zmianę hasła.

- Zostaniesz poproszony o podanie hasła (hasło domyślne to „0000”)
- Zablockuj menu - blokada menu edycji kanału/instalacji.
- **Wiek** (rating lock) - możliwość ustawienia blokady na wybrany wiek dziecka (AGE 14)
- Nowe hasło - zmiana hasła blokady.
- Potwierdź hasło - potwierdzenie nowego hasła.

Ulubione

Zmiana nazw ulubionych kanałów

Ustawienie Audio

To menu umożliwia ustawienie opcji Użyj AD

- Ustawienia audio użytkownika - Włącz / Wyłącz
- Jako domyślne - Włącz / Wyłącz
- Przesunięcie głośności - od -3 do 3.

Informacja o dysku USB

Wyświetla informację o dysku zewnętrznym jaki jest obecnie podłączony do dekodera.

Ustawienia nagrywania

Cofnij - OFF/ON

Przewijanie - ustawienia czasu przewijania nagrania

Przesunięcie nagrania - OFF/ON

Inne

To menu umożliwia ustawienie mocy anteny, rodzaju odtwarzania kanału i automatycznego trybu czuwania.

- Zasilanie anteny: Włącz/Wyłącz. Gdy ta opcja jest włączona, dekoderek zapewni zasilanie anteny napięciem 5 V.
- Typ odtwarzania kanałów: Wszystkie/Bezpłatne/Kodowane

- Sygnalizacja dźwiękowa - Włącz/wyłącz
- Tryb czuwania (po wybraniu WŁ., wartość domyślna to 3 godziny) / Włącz/wyłącz - (automatycznie przełącza się w tryb gotowości): 30 min/1 godzina/2 godziny/3 godziny/wyłącz. Ta funkcja działa tylko, jeśli przez żądany czas nie zostanie wprowadzone żadne polecenie na panelu przednim dekodera lub na pilocie zdalnego sterowania i nie nastąpi żadne zaplanowane zdarzenie (np.nagrywanie). Jeśli wybrano WYŁĄCZ, dekodery nie przełączy się automatycznie w tryb gotowości.
- Tryb czuwania - wybór trybu czuwania

Narzędzia



1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij przycisk ▲ oraz ▼, aby podświetlić „Narzędzia” i naciśnij przycisk ►, aby otworzyć menu „Narzędzia”.
3. Naciśnij przycisk kursora ▲ oraz ▼, aby podświetlić żądany element, a następnie naciśnij OK, aby otworzyć zagnieżdżone menu.
4. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.

- Informacja - umożliwia wyświetlenie niektórych parametrów dekodera.
- Ustawienia Fabryczne - pozwala przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, usuwając wszystkie istniejące kanały. Przy wyborze zostaniesz poproszony o podanie hasła (domyślne hasło to „0000”). Następnie aby przywrócić ustawienia fabryczne i usunąć wszystkie kanały, naciśnij „Tak”. Aby anulować przywracanie ustawień fabrycznych, wybierz „Nie”. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.
- Aktualizacja oprogramowania z USB - jest to opcja tylko dla serwisu MANTA.
- Usuń bezpiecznie urządzenie USB/dysk zewnętrzny - wybierz „Usuń bezpiecznie dysk zewnętrzny”. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Następnie odłącz dysk zewnętrzny z dekodera.

Timer / pobudka

Aby menu umożliwiło ustawienie timera programu, można ustawić maksymalnie 8 timerów.

Tryb timera: wyłączony/raz/codziennie

Usługa timera: Kanał / Nagraj

Kanał budzenia: wyjście kanałowe, który ma być dostrojony podczas budzenia.

Data budzenia: ustawienie numeryczne, aby ustawić datę budzenia.

Czas włączenia: ustawienie numeryczne, aby ustawić godzinę budzenia.

Czas trwania: ustawienie numeryczne, aby zastosować czas budzenia.

Ustawienie informacji o kanale

To menu umożliwia ustawienie czasu wyświetlania i przezroczystości tekstu informacyjnego o kanale.

- Czas wyświetlania na ekranie - od 1 do 10 sekund
- Przezroczystość - Wyłączone / 10-40%,

Aby wybrać w/w parametr naciśnij ▼ lub ▲, a następnie zatwierdź poprzez naciśnięcie OK.



Ulubione

To menu umożliwia zmianę nazwy grupy ulubionych.

1. W menu ustawień systemu wybierz opcję „**Ulubione**” i naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Ulubione.
2. Wybierz żądaną grupę i naciśnij „OK”, aby otworzyć wirtualną klawiaturę. Naciśnij przyciski kursora, aby wprowadzić litery i cyfry, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu wprowadzania naciśnij

NIEBIESKI przycisk, aby potwierdzić. Nazwa grupy ulubionych została pomyślnie zmieniona.

3. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść z menu zmiany nazwy grupy.

Zmiana kanałów

Dostępne są trzy metody wyboru kanału - przeglądanie krok po kroku listy kanałów, wybieranie według numeru oraz wybieranie z listy kanałów na ekranie.

1. Przeglądanie listy kanałów krok po kroku. Aby poruszać się po liście kanałów, naciśnij przycisk ▼ lub ▲ na pilocie.
2. Wybór za pomocą numeru: wprowadź numer kanału bezpośrednio za pomocą przycisków numerycznych na pilocie, a następnie naciśnij OK, aby wybrać żądany kanał.
3. Wybór z listy kanałów na ekranie: możesz także wybrać żądany numer kanału bezpośrednio z listy kanałów na ekranie. Aby wyświetlić tę listę, naciśnij OK. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „Edycja kanałów” w tej instrukcji.

Elektroniczny Przewodnik po programach (EPG)



Aby otworzyć **EPG** dla wszystkich kanałów:

1. Naciśnij przycisk **GUIDE** na pilocie, aby otworzyć menu **EPG** (Elektroniczny Przewodnik po Programach).
2. Naciśnij przyciski **▼** lub **▲**, aby przełączać się pomiędzy listą kanałów a bieżącymi/następnymi wydarzeniami.
3. Naciśnij **ZIELONY** przycisk, aby ustawić czas zdarzenia.

4. Naciśnij **CZERWONY** przycisk, aby wyświetlić menu pasek czasu.
5. Naciśnij „OK”, aby wyświetlić informacje o wybranym zdarzeniu.
6. Naciśnij przycisk „EXIT” na pilocie, aby powrócić do poprzedniego menu.

← Wyjście

- ⬆️ Powrót do bieżącego czasu
- ⏮️ Przejście do czasu +/- 30 minut
- ⏪ Przejście do czasu +/- 2 godziny
- ⏴ Przejście do czasu +/- 24 godziny



Dysk zewnętrzny

Menu umożliwia wyświetlenie niektórych parametrów dysku zewnętrznego.

1. W menu **Media Player** wybierz „Dysk zewnętrzny” i naciśnij „OK”, aby otworzyć okno informacji o dysku USB.
2. Naciśnij przycisk „EXIT”, aby wyjść.

Naciśnij **ŻÓŁTY** przycisk, aby otworzyć menu Format: FORMAT:FAT/NTFS

1. Naciśnij przycisk kursora „W LEWO” lub „W PRAWO”, aby zmienić ustawienia dysku.
2. Naciśnij OK, aby sformatować. Naciśnij „Anuluj”, aby anulować ustawienia

UWAGA: Formatowanie usunie całą zawartość dysku

Ustawianie PVR/NAGR.&TMS/Nagrywanie/Przesunięcie w czasie

Naciśnij **NIEBIESKI** przycisk, aby otworzyć menu ustawień PVR (ustawienia PVR).
Naciśnij przycisk kursora „W LEWO” lub „W PRAWO”, aby zmienić ustawienia typu PVR.
Naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „Anuluj”, aby anulować ustawienia.

Time shift/nagrywanie



Podłączenie dysku zewnętrznego do portu USB umożliwi funkcję Time Shift/Nagrywanie dla nadawanego programu.

1. Wstrzymaj nadawany program i wznów oglądanie później (funkcja Time Shift).
2. Nagraj nadawany program.
3. Jeżeli na urządzeniu pamięci masowej zabraknie wolnego miejsca, nagrywanie programu zostanie zatrzymane.

Uwaga!

Do nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia w czasie (Time shift) należy używać dysku USB 2.0.

Do korzystania z funkcji Timeshift i nagrywania należy używać dysku USB o większej pojemności (>2 GB - 32GB).

Do zasilania zewnętrznego dysku twardego należy użyć osobnego zasilacza. Port USB może zasilać wyłącznie urządzenia pamięci flash USB.

UWAGA! Aby bezpiecznie odłączyć dysk zewnętrzny/dysk USB, użyj funkcji „Usuń bezpiecznie dysk zewnętrzny” w menu „Narzędzia”.

Do nagrywania i funkcji Timeshift należy używać dysku flash USB 2.0 renomowanego producenta, takiego jak SAMSUNG lub SONY. Niektóre urządzenia USB mogą nie być obsługiwane ze względu na niską jakość. W przypadku urządzeń USB 3.0 należy zawsze używać kabla połączeniowego USB 2.0.

Funkcję Time Shift można uruchomić w trybie oglądania, naciskając przycisk „PAUZA” (gdy ustawienie w „Dysk zewnętrzny” jest ustawione na zalecaną pauzę).

Naciśnij przycisk „W PRAWO” lub „W LEWO”, aby przesunąć kursor do czasu, który chcesz wyświetlić. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Odtwarzanie

Naciśnij „PAUZA”, aby chwilowo zatrzymać odtwarzanie.

Naciśnij „DO PRZODU”, aby przyspieszyć odtwarzanie do przodu (z wyjątkiem odtwarzania w trybie PVR)

Naciśnij „DO TYŁU”, aby cofnąć odtwarzanie
Aby zatrzymać funkcję TimeShift, naciśnij „STOP”.

Uwaga: przesunięcie w czasie nie jest dostępne podczas odtwarzania.



Aby natychmiast rozpocząć nagrywanie głównego kanału, w trybie przeglądania naciśnij przycisk „REC”.

Naciśnij ponownie „REC”, aby ustawić czas trwania.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij „STOP”
☐ pojawi się okno potwierdzenia.

Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz "Tak".
Aby wznowić nagrywanie, wybierz "Nie".

Nagrywanie z timerem

Możesz otworzyć menu ustawień timeru i ustawić nagrywanie z timerem za pomocą **EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)**, opcji konfiguracji systemu oraz timeru.

Uwaga!

Gdy funkcja nagrywania jest włączona, inny program można oglądać wyłącznie z tego samego multipleksu.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się.

- Brak zasilania. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i czy w gniazdku jest napięcie.
- Urządzenie nie zostało włączone. Naciśnij przycisk ZASILANIE na pilocie lub urządzeniu, aby włączyć urządzenie.

Brak obrazu, obraz jest zniekształcony lub przyciski na urządzeniu nie działają.

- Elektryczność statyczna mogła chwilowo zakłócić działanie urządzenia. Wyłącz i odłącz urządzenie. Następnie ponownie podłącz urządzenie do zasilania i włącz je ponownie.
- Antena może być nieprawidłowo podłączona. Upewnij się, że połączenie anteny/kabla RF IN jest bezpieczne.
- Bieżąca stacja może mieć problemy z transmisją. Wybierz stację ponownie później lub wypróbuj inną stację.
- Obraz wideo zawiesza się lub jest zniekształcony (np. kafelki lub przebarwienia). Sygnał telewizyjny może być zbyt słaby. Wyreguluj antenę lub użyj wzmacniacz anteny.
- Obraz wygląda na śnieżny. Śnieżny obraz jest zwykle spowodowany słabym sygnałem. Wyreguluj antenę lub użyj wzmacniacz anteny.
- Obraz jest zduplikowany lub wydaje się niewyraźny. Podwójne obrazy są zwykłe

spowodowane odbiciami sygnału od wysokich budynków. Dostosuj kierunek anteny.

- Obraz jest falisty. Faliste wzory na ekranie są zwykle spowodowane przez nadajniki radiowe lub inne urządzenia zakłócające odbiór. Wyłącz inne urządzenia w okolicy .
- Obraz ma ukośne lub jodełkowe wzory interferencji albo brakuje części obrazu. Ten rodzaj zakłóceń jest zwykle powodowany przez urządzenia elektrotermiczne o wysokiej temperaturze. W pobliżu może znajdować się szpital z tym sprzętem. Rozważ znalezienie innego miejsca do zainstalowania telewizora.

Na ekranie wyświetlany jest komunikat „Brak sygnału”.

- Kabel antenowy jest nieprawidłowo podłączony, upewnij się, że kabel antenowy jest podłączony.
- Ustawienie formatu TV jest nieprawidłowe. Upewnij się, że ustawienie odpowiada typowi Twojego telewizora (np. NTSC lub PAL)

Brak dźwięku.

- Upewnij się, że połączenie audio jest prawidłowo skonfigurowane. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z sekcją „Połączenia” w niniejszej instrukcji.
- Upewnij się, że funkcja WYCISZENIE (MUTE) nie jest włączona.
- Ścieżka audio może być ustawiona nieprawidłowo. Spróbuj zmienić aktywną ścieżkę audio, naciskając AUDIO.

Na ekranie nie ma obrazu, ale słyszę dźwięk.

- Upewnij się, że połączenie video jest prawidłowo skonfigurowane. Aby uzyskać wskazówki , zapoznaj się z sekcją „Połączenia” w niniejszej instrukcji.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

- Baterie mogą być wyczerpane. Spróbuj wymienić baterie na nowe.
- Pilot zdalnego sterowania może znajdować się zbyt daleko od czujnika dekodera. Upewnij się, że między pilotem a czujnikiem nie ma żadnych przeszkód.
- Jasne światło może zmniejszyć zasięg działania pilota. Jeśli to możliwe, spróbuj narysować cienie lub przyciemnij światła.



Do not remove the casing or back cover of the device due to the risk of electric shock. Even when the device is turned off, dangerously high voltages may remain inside the housing. There are no user-serviceable parts inside. If damage

is found, repairs can only be performed by an authorized service center. The power cord may only be replaced by a specialist service workshop



This symbol indicates important accompanying instructions



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that poses a risk Electric shock or personal injury.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before using the product, please read the instructions included with the product.
2. Read all warnings carefully.
3. Follow all instructions.
4. Do not use the device near water, in very dusty places, or in places exposed to strong vibrations.
5. Clean the device only with a dry cloth.
6. Do not cover the ventilation openings of the device. Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Protect the power cord from kinking or pinching; this applies in particular to the place of connection to the plug and the vicinity of the device's output. As with all electrical appliances, do not run power cords under carpets or place heavy objects on them.
8. Unplug the device if there is a thunderstorm or if it will not be used for an extended period of time. When unplugging the power cord from the wall outlet, never pull the cord. If you do not plan to use the speaker for an extended period of time, unplug the device.

9. All servicing should be performed by qualified service technicians. Service is required if the appliance has been damaged in any way, for example if: the power cord or plug is damaged; liquid has spilled into the device or an object has fallen into the device; the device has been exposed to rain or moisture; the device is not working properly or has been dropped.

ATTENTION

- Make sure the power source is correct.
- Do not touch the power cord or plug with wet hands when connecting or disconnecting the power cord.
- A damaged power cord poses a high risk of electric shock or fire; never use a damaged cable.

FUNCTIONS

Smart remote control



1. **STANDBY** - Turn on the product or standby mode .
2. **MUTE** - Mute or unmute the audio output.
3. **GUIDE** - (electronic program guide) EPF call.
4. **INFO** - Displays information about the current program.
5. **TTX** - View teletext content.
6. **AUDIO** - Select audio language or sound mode.
7. **R.E.C** - Recording and playback of TV shows and movies etc.
8. **SUBTITLES** - Select the subtitle language.
9. **MENU** - Press this button to launch the menu
10. **CH+/-** navigate through the menu. Select next or previous channel.
11. **EXIT** - Press to return to the previous menu.
12. **VOL+/-** - increase and decrease the volume.
13. **OK** - Select the highlighted item.
14. **FAV** - View or edit your list of favorite programs.
15. **RADIO** - Switch between TV and Radio mode.
16. **0-9** (numeric buttons) - selected menu.
17. **ASPECT** - Select the image format
18. **▶ || PLAY/PAUSE** - Play/Pause
19. **■ STOP** - Press this button to stop the current program.
20. **TV CONTROL** - Buttons for learning from the button associated with the TV remote control
21. **V-FORMAT** Selecting the video format
22. **MEDIA** Playing files from a USB drive

2 in 1 remote control instructions for setting up your TV

ATTENTION! During this phase, position the two remote controls so that their respective IR sensors are approximately 3 cm away from each other.

1. Press and hold the SET button on the decoder remote control for about 3 seconds until the red LED lights up brighter. In this phase, the decoder remote control is in "Duplication" mode;
2. Press the button on the decoder remote control that you want to duplicate (for example the on/off button), the red LED will flash, in this phase the decoder remote control is in "standby mode;
3. Press and hold for 2 seconds. on the TV remote control, the key you want to duplicate (in this example: the On/Off button), the red light will stop flashing to confirm the operation was successful and will remain on to indicate that it is still working. "duplication" mode;

4. Repeat steps 2 and 3 to duplicate other buttons on the TV remote control or press SET to confirm and exit the procedure.

NOTE: The remote control works with most remote controls (with IR sensor) available on the market


NOTE: during the duplication procedure it is very important that the two remote controls remain still, avoiding vibrations that could jeopardize the successful data transfer and consequently the duplication failure.

NOTE: The remote control can also be used to program other devices (not only the TV) that have a remote control.

Battery installation

Insert the batteries according to the polarity (+) and (-) as shown below:

- Remove the battery cover according to the instructions with directional arrows.

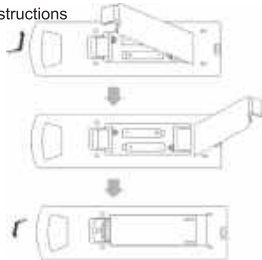

- Insert two 1.5V AAA batteries, paying attention to correctness polarizations (+ and -)

3, Put on the battery cover.

If the remote control does not work even when used near the device, replace the 1.5V AAA batteries

Batteries are not included.

Attention:

Keep batteries out of the reach of children. If the battery is swallowed, consult a doctor immediately.

Do not use rechargeable batteries (Ni-Cd).

Do not attempt to recharge, short-circuit, disassemble or throw the battery into fire.

Do not drop, stand or hit the remote control. This may cause damage and failure.

Do not mix old and new batteries.


If the remote control will not be used for a long time, remove the batteries.

Use only the specified size and type of batteries and install them correctly.

Do not burn or otherwise heat batteries as they may explode or leak.


EN-DVBT005-SH

CONTROL PANEL

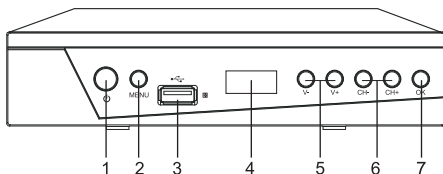

1. Power button
2. Menu
3. USB socket
4. LED display
5. Volume control
6. Previous / Next Channel
7. OK button

REAR PANE

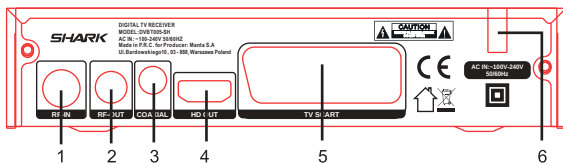


1. Digital terrestrial TV Broadcast signal input
2. Digital terrestrial TV Broadcast signal output
3. Coaxial audio output.
4. HDMI digital video output
5. Scart TV output.
6. Power Cord

INSTALLATION

CONNECTING THE DEVICE

Before connecting the decoder to the TV, make sure it is placed on a flat and stable surface. Once you have set up the tuner, connect it to your TV and other peripherals. Please refer to the diagram below and your TV manual for cable installation instructions.

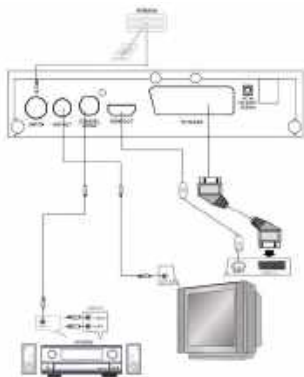


INSTALLATION GUIDE

Make sure all cable connections are correct and the power is connected, then turn on the TV and decoder.

Set the TV input mode according to the receiver's video connection type (e.g. HD OUT or TV SCART).

***Your TV may have a different name for these connections, please refer to your TV's user manual for more information.**

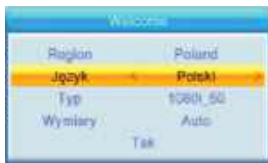

If you are using the device for the first time or have restored it to factory settings, the installation instructions menu will appear on the TV screen. Follow the help information at the bottom of the window to select your preferred menu language and country (region) and start searching for channels.

Region: Set the country where you use your device.

Language: Sets the default language used for on-screen display.

Resolution: Select the resolution

Format: Selects the aspect ratio of the image

INSTALLATION



The Installation menu allows you to set up channel search and LCN options.

- Press the MENU button to display the main menu.
- Press the ▼ or ▲ button to select "Installation", then "DVBT Installation".

Channel scanning

Allows you to set manual channel search.



- **Scanning mode** by channels (By Channel/By frequency) or by signal frequency.
- **Scan band** UHF /VHF
- **Channel** channel number and frequency/band
- **Search** Yes/No
- **Search** search for a channel.
- **Signal power** (Signal intensity) channel signal power in %
- **Signal quality** channel signal quality in %

Auto Scan (DVBT Auto Scan)

Allows you to set automatic scanning options

- Country - select the country
- FTA - Yes/No
- T2 signal - Yes/No
- T2-Lite - Yes/No
- Search - start automatic channel scanning.

LCN

Enables/disables the LCN option.

LCN is a logical channel numbering. This identifier defines the order of channels on the list in the terrestrial television receiver. LCN is broadcast to individual channels by the Radio Broadcasting Council

Media player

Make sure the external storage device is connected to the USB port.

1. Press the MENU button to display the main menu.
2. Press the ▲ and ▼ button to highlight "Media Player" and press the ► button to open the Media Player menu.
3. Press ▲ and ▼ to highlight the desired item, then press OK to open further menus.
4. Press the EXIT button to exit.

Media playback

1. In the "Media Player" menu, press GUIDE on the remote control to select "PVR Recordings", "Video", "Music" or "Photos".
 2. Press "OK" to open the media playback menu.
 3. Press the cursor ▲ and ▼ buttons to select the desired media file and press OK to start playback. To play or stop, press the ►|| button
 4. Press "EXIT" button to exit.
- RED - file name changes.
 - GREEN - moves the highlight over the program to be blocked. You will then be asked to enter your password. The default password is "0000". After setting the correct password, the program is locked. To unlock the program, press the GREEN button again.
 - Press the "YELLOW" button to delete the recorded file.

Video

- Press "GUIDE" button to switch between Music/Photo/Video/PVR Recordings tabs.
- Press "BLUE" button to open further editing Menu
- Press the "7" button to open sorting. You can sort by name/time/size.
- ►► and ◀◀ buttons are used to scroll through the recording.
- The "EXIT" button will return you to the previous "MENU".
- The name of the external subtitle file must match the name of the video file.
- To make further selections, press the BLUE button
- To turn on embedded subtitles, press the SUBTITLE button on your remote control.

Music

- Select a song using the ▲ and ▼ buttons, then press the ►|| button to play or stop the music. Or press ■ to stop playback.
- Press I◀◀ or ►►I to play the previous or next song.

- Press the RED button to view and edit your favorites list. Press EXIT to exit.
- GREEN button  add the song to FAVORITES. The favorites icon  will appear next to the file. Press again to deselect the song as FAVORITE.
- Press the YELLOW button to add all files in the current directory to the playlist. Press this button again to remove all files in the current directory from the playlist.
- Press the BLUE button to open further channel editing menu. Pressing it again will take you to the option to create a new folder. Press EXIT to exit.
 - RED - file name change.
 - GREEN - file copying.
 - YELLOW - file deletion.
 - BLUE - adding a folder.
- Press the GUIDE button to switch between Music/Photos/Video/PVR Recordings menu tabs.
- In the MUSIC main menu, press button 8 to select repeat track or press 7 to select music playback sorting menu. Press EXIT to exit.
- EXIT button - return to the higher directory on the USB.

Photos


- Press the RED button to view and edit your favorites list. Press EXIT to exit.
- GREEN  add file to FAVORITES. The favorites icon  will appear next to the file. Press again to deselect the song as FAVORITE.
- Press the YELLOW button to add all files in the current directory to the playlist. Press this button again to remove all files in the current directory from the playlist .
- Press the BLUE button to open the edit menu. Press EXIT to exit.
 - RED - file name change.
 - GREEN - file copying.
 - YELLOW - file deletion.
 - BLUE - adding a folder.
- Press the GUIDE button to switch between Music/Photos/Video/PVR Recordings menu tabs.
- In the main PHOTO menu, press the 8 button to select the viewing time for one photo and repeat. Press 7 to select the file playback sorting menu. Press EXIT to exit. Press 9 to view multiple photos, then OK to view selected photos.
- After selecting a photo and pressing OK, the photo slideshow will start. To stop or resume it, press **►|| on the remote control**. Press EXIT to exit.
- While viewing a photo, you can press **►** and **◄** to rotate the photo or **▲** and **▼** to view the next or previous photo.



Channel editing

Press the "MENU" button to display the main menu. Then press ▲ or ▼ to highlight "Edit Channel" and press ► to open further menu. Press the cursor ▲ or ▼ button to highlight the desired menu item, then press "OK" to open further menus. Press "EXIT" button to exit.

TV channel list

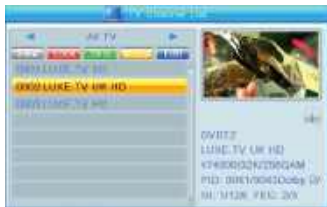

Press the ▲ or ▼ button to highlight a channel and then press the OK button to use this menu to set favorites and lock, skip, sort, delete or rename channels

- Press the FAV button on the remote control and then "OK" to edit the "FAV" function. (Favorite).
- Press the RED button to activate the "Block" function. You will be asked to enter your password (default password is "0000"); then press "OK" to lock the selected channels.
- Press the GREEN button to enable the "Skip" function, then press "OK" to skip the selected channel. This will prevent it from being visible when changing channels.
- Press the YELLOW button to activate the "Move" function, highlight the desired channel and press the OK button to confirm. Press the ▲ or ▼ button to select a new item, then press "OK". This will move the channel to a new position.
- Press the BLUE button to select channel editing.
 - RED button (Sort) - sorting channels (by name/public/encrypted/blocked)
 - GREEN button (Edit) - editing the channel name using the numeric keypad on the remote control,
 - BLUE (Delete) button - deleting a channel
- Press OK again to cancel the corresponding function.
- To exit a given function, press the "color button" again.
- Press EXIT to save and return to the "Edit Channel" menu.

List of radio stations

1. In the Edit Channels menu, select "Radio Channel List" and press OK to open the Radio Channel List menu.
2. Press the ▲ or ▼ button to highlight a channel, then press the OK button to listen to the desired radio channel.


Note: The controls in the "Radio Channel List" mode are basically the same as in the "TV Channel List" mode, except for one thing. In "Radio Channel List" mode, no image information is available, the logo is always displayed on the right side of the preview window.

Deleting channels



In the "Edit Channel" menu, select "Delete All" and press "OK". A window with a warning message will appear. Select "Yes" and press OK to delete all channels. To cancel deletion, select "No" and press OK

System settings

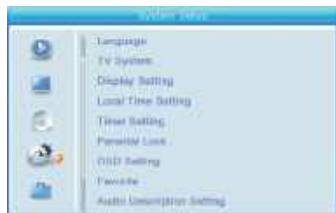

System configuration menu

System configuration allows you to set the language, TV system, image, local time, timer, parental lock, OSD language, favorite channels, audio description and more.

1. Press the "MENU" button to display the main menu.
2. Press ▼ or ▲ to highlight "System Settings" and press ► to open further menus.
3. Press the ▼ or ▲ button to highlight the desired item, then press OK to open the selected menu.
4. Press the EXIT button to exit.

Language



This menu allows you to set the system language, audio language and teletext.

TV system

This menu allows you to set the video resolution, screen aspect ratio and digital audio output.

- Video Resolution: Set different resolutions for the video signal
- Screen aspect ratio/format: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
- Digital audio output: LPCM/BS output

Display Settings

- Brightness
- Contrast
- Color saturation
- Hue
- Sharpness

To select the above-mentioned parameter, press ▼ or ▲, and then confirm by pressing OK.

Local time setting

This menu allows you to set the region and time

- Region - change region settings
- Using GMT - time zone settings

The following options are available: By Region / User Defined / Off

GMT Offset: This menu is only active when GMT is set to " Manual ".

- The GMT offset range is "-11:30 ~ +12:00" in 30-minute intervals.
- Summer time The following options are available: On/Off
- Date: The "Date" and "Time" menus are only active when GMT time usage is set to "Off".
- Time: Press the number buttons to set the time.

Wake-up settings (Calcurograph Settings)

This option allows you to turn on the decoder at a selected time and on a selected channel with the possibility of recording.

- Clock mode - on/off/one time/daily

- Wake-up service - channel (view only)/recording
- Wake-up channel - selection of the wake-up channel
- Wake-up date
- On time - choosing your wake-up time
- Period - ability to set a wake-up/recording time
- PS record - YES/NO - wake-up channel recording settings

After selecting the above-mentioned wake-up settings, select SAVE and OK, or CANCEL to cancel and exit the menu without saving the wake-up settings. Then press EXIT to go to the previous Menu.

Child Lock

This menu allows you to lock channels or change your password.

- You will be asked to enter your password (default password is "0000")
- Lock menu - locks the channel/installation editing menu.
- **Age** (rating lock) - ability to set the lock to the selected age of the child (AGE 14)
- New password - change the lock password.
- Confirm password - confirm the new password.

Favorite channels

Renaming your favorite channels

Audio Description setting

This menu allows you to set the Use AD option

- User Audio Settings (AD Service) - Enable/Disable
- As default (Use AD as default) - Enable / Disable
- AD Volume Offset - from -3 to 3 .

PVR Storage Information

Displays information about the external drive currently connected to the decoder.

Recording settings (PVR Setting)

Undo - OFF/ON

Scrolling (Jump) - settings for the rewinding time of the recording

Recording shift - OFF/ON

Other

This menu allows you to set the antenna power, channel playback type and automatic standby mode.

- Antenna Power : Enable/Disable. When this option is enabled, the decoder will provide 5 V power to the antenna.
- Channel Playback Type: All/Free/Scrambled
- Sound signaling - Turn on/off

- Auto Standby - On/Off - (once select ON, the Default is 3 hours). This function only works if no command is entered on the front panel of the decoder or on the remote control and no scheduled event (e.g. recording) occurs. If OFF is selected, the decoder will not automatically switch to standby mode.
- Standby Mode - selection of the standby mode

Tools



1. Press the MENU button to display the main menu.
2. Press the ▲ and ▼ buttons to highlight "Tools" and press the ► button to open the "Tools" menu.
3. Press the cursor ▲ and ▼ buttons to highlight the desired item, then press OK to open the nested menu.
4. Press the EXIT button to exit.

- Information - allows you to display some decoder parameters.
- Factory Settings - allows you to restore the device to factory settings, deleting all existing channels. Press "Yes". To cancel the factory reset, select "No". Press the EXIT button to exit.
- Software update from USB - this is an option only for the MANTA service.
- Safely remove USB device/external drive - select "Safely remove external drive". Press OK to confirm. Then disconnect the external drive from the decoder.

Timer

A maximum of 8 timers can be set for the menu to allow you to set a program timer .

Timer mode : off/Once/Daily

Timer Service : Channel/Record

Wake-up Channel: The output channel to be tuned during wake-up.

Wake-up date: Numeric setting to set the wake-up date.

Power-on time: Numeric setting to set the wake-up time.

Duration: Numeric setting to apply the wake-up time.

OSD settings

This menu allows you to set the display time and transparency of the channel information text.

- Display time on screen (OSD Timeout) from 1 to 10 seconds
 - Transparency (OSD transparency) - Off / 10-40%,
- To select the above-mentioned parameter, press ▼ or ▲, and then confirm by pressing OK.



Favorite

This menu allows you to change the name of your favorite group.

1. In the system settings menu, select "Favorites " and press OK to open the Favorites menu.
2. Select the desired group and press "OK" to open the virtual keyboard. Press the cursor buttons to enter letters and numbers, then press OK to confirm. Once you have finished entering, press the BLUE button to

confirm. The favorites group has been successfully renamed.

3. Press the "EXIT" button to exit the group rename menu.

Changing channels

There are three methods for selecting a channel - step-by-step through the channel list, dialing by number, and selecting from the on-screen channel list.

1. Browse the channel list step by step. To move through the channel list, press the ▼ or ▲ button on the remote control.
2. Selection by number: enter the channel number directly using the number buttons on the remote control, then press OK to select the desired channel.
3. Selecting from the on-screen channel list: You can also select the desired channel number directly from the on-screen channel list. To view this list, press OK. For more information, please refer to the "Editing Channels" section of this guide.

Electronic Program Guide (EPG)



To open **EPG** for all channels:

1. Press the **GUIDE** button on the remote control to open the **EPG** (Electronic Program Guide) menu.
2. Press the ▼ or ▲ buttons to switch between the channel list and current/next events.
3. Press „Green“ button to set the event time.
4. Press the RED button to display the time bar menu.
5. Press "OK" to view information about the selected event.



6. Press the "EXIT" button on the remote control to return to the previous menu.

← Exit

▲ Return to the current time

◀▶ Change to time +/- 30 minutes

⏮▶ Change to time +/- 2 hours

⏮⏭ Move to time +/- 24 hours

PVR Storage drive



The menu allows you to display some parameters of the external drive.

1. **Media Player** menu, select " External Disk " and press "OK" to open the USB disk information window.

2. Press "EXIT" button to exit.

Press the YELLOW button to open the Format menu: FORMAT:FAT/NTFS

1. Press the cursor button "LEFT" or "RIGHT" to change the disk settings.

2. Press OK to format. Press "Cancel" to cancel the settings

NOTE: Formatting will delete all contents of the drive

Setting PVR/REC&TMS/Recording/Time Shift

Press the BLUE button to open the PVR setup menu (PVR setup).

Press the cursor button "LEFT" or "RIGHT" to change the PVR type settings.

Press "OK" to confirm. Press "Cancel" to cancel the settings.



Time shift /recording

Connecting an external drive to the USB port will enable the Time Shift /Recording function for the broadcast program.

1. Pause the broadcast program and resume watching later (Time Shift function).

2. Record the program being broadcast.

3. If the storage device runs out of free space, program recording will stop.

Attention!

to record or use the time shift function .

Please use a larger capacity USB drive (>2GB - 32GB) to use Timeshift and recording .

You must use a separate power supply to power the external hard drive. The USB port can only power USB flash memory devices.

ATTENTION! To safely disconnect your external drive/USB drive, use the "Safely Remove External Drive" feature in the "Tools" menu.

For recording and Timeshift functions , please use a USB 2.0 flash drive from a reputable manufacturer such as SAMSUNG or SONY . Some USB devices may not be supported due to poor quality. For USB 3.0 devices, always use a USB 2.0 connection cable.

Time Shift can be started in viewing mode by pressing the "PAUSE" button (when the setting in "External Drive" is set to recommended pause).

Press the "RIGHT" or "LEFT" button to move the cursor to the time you want to display. Press OK to confirm.

Playback

Press "PAUSE" to temporarily stop playback.

Press "FORWARD" to fast forward playback, Except Playing PVR

Press "BACK" to reverse playback

To stop TimeShift , press "STOP".

Note: Time shifting is not available during playback.



REC " button in viewing mode .

Press "**REC** " again to set the duration.

To stop recording, press "STOP" - a confirmation window will appear.

To stop recording, select "Yes". To resume recording, select "No".

Timer recording

You can open the timer settings menu and set up timer recording via System setup options, System Settings, Timer and via EPG (Electronic Program Guide)

Attention!

When the recording function is turned on, another program can only be watched from the same multiplex.

Troubleshooting

The device does not turn on.

- No power. Check that the power cord is properly connected and that there is voltage in the socket.
- The device has not been turned on. Press the POWER button on the remote control or device to turn on the device.

There is no image, the image is distorted, or the buttons on the device do not work.

- Static electricity may have temporarily disrupted the operation of the device. Turn off and unplug your device. Then reconnect the device to the power supply and turn it on again.
- The antenna may be incorrectly connected. Make sure the antenna/RF IN cable connection is secure.
- The current station may be having transmission problems. Select a station again later or try another station.
- The video image freezes or is distorted (e.g. tiles or discoloration). The TV signal may be too weak. Adjust the antenna or use an antenna booster.
- The image looks snowy. A snowy picture is usually caused by a weak signal. Adjust the antenna or use an antenna booster.
- The image is duplicated or appears blurry. Double images are usually caused by signal reflections from tall buildings. Customize direction antennas .
- The image is wavy. Wavy patterns on the screen are usually caused by radio transmitters or other devices that interfere with reception. Turn off other devices in the area.
- The image has diagonal or chevron interference patterns, or part of the image is missing. This type of interference is usually caused by high temperature electrothermal devices. There may be a hospital nearby with this equipment. Consider finding another place to install your TV.

The message "No Signal" is displayed on the screen.

- The antenna cable is not connected properly, make sure the antenna cable is connected.
- The TV format setting is incorrect. Make sure the setting matches your TV type (e.g. NTSC or PAL)

No sound.

- Make sure your audio connection is properly configured. For instructions, see the "Connections" section of this manual.
- Make sure the MUTE function is not turned on.
- The audio track may not be set correctly. Try changing the active audio track by pressing AUDIO.

There is no image on the screen, but I can hear sound.

- Make sure your video call is set up correctly. For instructions, see the "Connections" section of this manual.

The remote control does not work.

- The batteries may be exhausted. Try replacing the batteries with new ones.

- The remote control may be too far from the decoder sensor. Make sure there are no obstructions between the remote control and the sensor.
- Bright light may reduce the operating range of the remote control. If possible, try to draw shadows or dim the lights.



No quitar la carcasa o atrás cubierta del dispositivo debido al riesgo de descarga eléctrica choque . Incluso cuando el dispositivo es Apagado , voltajes peligrosamente altos . puede permanecer dentro de la vivienda . Allí

no son reparables por el usuario partes adentro . Si daño es encontrado , reparaciones poder sólo puede ser realizado por un centro de servicio autorizado . El poder cable puede Sólo debe ser reemplazado por un taller de servicio especializado .



This symbol indicates important accompanying instructions



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that poses a risk Electric shock or personal injury.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de utilizar el producto, lea las instrucciones incluidas con el producto.
2. Lea todas las advertencias atentamente.
3. Siga todas las instrucciones.
4. No utilice el dispositivo cerca del agua, en lugares con mucho polvo o en lugares expuestos a fuertes vibraciones.
5. Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco.
6. No cubra las aberturas de ventilación del dispositivo. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. Proteja el cable de alimentación para que no se doble o pellizque; esto se aplica especialmente al lugar de conexión al enchufe y a las proximidades de la salida del dispositivo. Como ocurre con todos los aparatos eléctricos, no pase los cables de alimentación debajo de las alfombras ni coloque objetos pesados sobre ellas.

8. Desenchufe el dispositivo si hay una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado. Al desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de pared, nunca tire del cable. Si no planea utilizar el altavoz durante un período prolongado de tiempo, desenchufe el dispositivo.
9. Todo el servicio debe ser realizado por técnicos de servicio calificados. Se requiere servicio si el aparato ha sufrido algún daño, por ejemplo si: el cable de alimentación o el enchufe están dañados; se ha derramado líquido dentro del dispositivo o ha caído un objeto dentro del dispositivo; el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad; el dispositivo no funciona correctamente o se ha caído.

ATENCIÓN

- Asegúrese de que la fuente de alimentación sea la correcta.
- No toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- Un cable de alimentación dañado presenta un alto riesgo de descarga eléctrica o incendio; Nunca utilice un cable dañado.

FUNCIONES

Control remoto inteligente control



1. **STANDBY** : enciende el producto o el modo de espera .
2. **MUTE** - Silencio o reactivar la salida de audio .
3. **GUIDE** - (guía electrónica de programas) Convocatoria EPF .
4. **INFO** : muestra información sobre el programa actual .
5. **TTX** - Ver teletexto contenido .
6. **AUDIO** : selecciona el idioma del audio o sonido modo .
7. **REC** - Grabación y reproducción de programas de televisión y películas , etc.
8. **SUBTITLES** - Selecciona el subtítulo idioma .
9. **MENU** - Presione este botón para iniciar el menú
10. **CH+/-** navegar a través del menú. Seleccione siguiente o canal anterior .
11. **EXIT** : presione para regresar al menú anterior .
12. **VOL+/-** - aumenta y disminuye el volumen .
13. **OK** : seleccione lo resaltado. artículo .
14. **FAV** - Ver o editar tu lista de favoritos programas .
15. **RADIO** : cambia entre el modo TV y Radio .
16. **0-9** (numérico botones) - menú seleccionado .
17. **ASPECT** : seleccione el formato de imagen
18. **▶ II PLAY/PAUSE** - Reproducir/ Pausar
19. **■ STOP** - Presione esto para detener el programa actual .
20. **TV CONTROL** - Botones para aprender desde el botón asociado con el control remoto del televisor control
21. **V-FORMAT** - Seleccionar el formato de vídeo
22. **MEDIA** - Jugar archivos desde una unidad USB

control remoto 2 en 1 control instrucciones para configurar arriba tu televisor
¡ATENCIÓN! Durante este fase , coloque los dos controles remotos así eso su respectivos sensores IR son aproximadamente a 3 cm de cada uno otro .

Mantenga presionado el botón SET en el decodificador. remoto controle durante unos 3 segundos hasta que el LED rojo se encienda arriba más brillante . En esto fase , el decodificador remoto control está en modo " Duplicación " ;

2. Presione el botón en el decodificador. remoto control eso desea duplicar (por ejemplo , el botón de encendido/apagado) , el LED rojo flash , en este poner en fase el decodificador remoto control está en " espera " modo ;

3. Mantenga presionado durante 2 segundos . en el control remoto del televisor controlar , la clave desea duplicar (en este ejemplo : el botón de encendido/apagado) , la luz roja

dejará de parpadear para confirmar que la operación fue exitosa y permanecer encendido para indicar eso él es aún laboral . modo " duplicación " ;

4. Repetir pasos 2 y 3 para duplicar otro Botones en el control remoto del televisor. control o presione SET para confirmar y salir del procedimiento .

NOTA: El control remoto control Funciona con la mayoría de controles remotos (con sensor IR) disponibles en el mercado.


NOTA: durante la duplicación procedimiento él es muy importante que los dos los controles remotos permanecen Aún así , evitando vibraciones eso podría poner en peligro el éxito de la transferencia de datos y, en consecuencia, la duplicación falla .

NOTA: El control remoto control poder También se puede utilizar para programar otros dispositivos (no solo el televisor) que tener un control remoto control .

Instalación de la batería

Insertar las pilas según la polaridad (+) y (-) como se muestra abajo :

▪ Retire la tapa de la batería según las instrucciones.
con flechas direccionales.

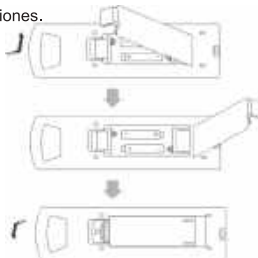

▪ Inserte dos pilas AAA de 1,5 V.
pago atención a la corrección
polarizaciones (+ y -)

3, ponte la batería cubrir .

Si el control remoto control No funciona incluso cuando usado cerca del dispositivo ,
reemplace las baterías AAA de 1,5 V

Baterías no están incluidos .

Atención :

Mantener pilas fuera del alcance de los niños . Si la batería es ingerido , consulte a un médico inmediatamente .

No utilice recargable Baterías (Ni-Cd).

No intente recargar , cortocircuitar , desmontar o tira la batería en fuego .

No deje caer, se pare ni golpee el control remoto. control . Este puede causa daños y fracasos .


No mezcles lo viejo y lo nuevo baterías .

Si el control remoto control no se usará por mucho tiempo vez , retire las pilas .

ES-DVBT005-SH


Usar solo lo especificado tamaño y tipo de baterías e instalación a ellos correctamente .
no quemar o de lo contrario calor baterías como ellas puede explotar o filtración .

PANEL DE CONTROL

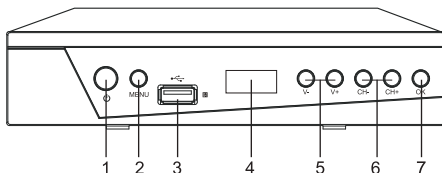

1. Botón de encendido
2. Menú
3. Toma USB
4. Pantalla LED
5. Control del volumen
6. Canal anterior/siguiente
7. botón Aceptar

PANEL TRASERO

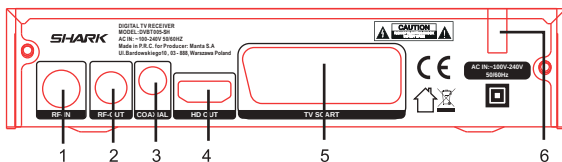


1. Entrada de señal de transmisión de TV digital terrestre
2. Salida de señal de transmisión de TV digital terrestre
3. de audio coaxial .
4. Salida de vídeo digital HDMI
5. de TV Scart .
6. Cable de alimentación

INSTALACIÓN

CONECTANDO EL DISPOSITIVO

Antes Al conectar el decodificador al televisor, asegúrese seguro él es colocado sobre una superficie plana y estable superficie . Una vez tú haya configurado el sintonizador , conéctelo a tu TV y otros periféricos . Por favor Consulte el diagrama a continuación y el manual de su televisor para obtener información sobre el cable. instalación instrucciones .

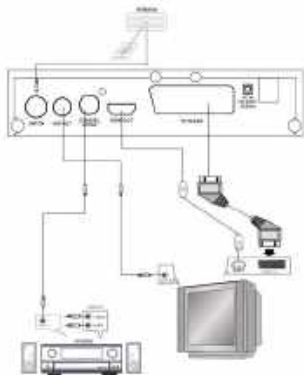


GUÍA DE INSTALACIÓN

Hacer seguro todo cable conexiones son correcto y el poder es conectado , entonces Enciende el televisor y el decodificador .

Configurar la entrada del televisor modo según la conexión de vídeo del receptor tipo (por ejemplo , HD OUT o TV SCART).

*** Su televisor puede tener un diferente nombre para estos conexiones por favor consulte su televisores manual de usuario para más información .**

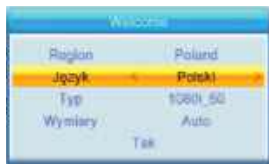

Si tú son usando el dispositivo por primera vez tiempo o tener restaurado a la fábrica configuración , la instalación el menú de instrucciones aparecen en la pantalla del televisor . sigue la ayuda información en la parte inferior de la ventana para seleccionar su idioma de menú preferido y país (región) y comience a buscar canales .
Región: establezca el país donde tú usar

su dispositivo .

Idioma: establece el valor predeterminado idioma utilizado para la visualización en pantalla .

Resolución: Seleccione la resolución

Formato: selecciona la relación de aspecto de la imagen.

INSTALACIÓN



El menú Instalación permite le permite configurar la búsqueda de canales y las opciones de LCN .

- botón MENÚ para mostrar el menú principal .
- Presione el botón ▼ o ▲ para seleccionar "Instalación" y luego "Instalación DVBT".

escaneo de canales

Permite Puede configurar la búsqueda manual de canales .



- **Exploración modo** por canales (Por canal/Por frecuencia) o por señal frecuencia .
- **Banda de escaneo** UHF /VHF
- **Canal:** número de canal y frecuencia /banda
- **Buscar** Sí /No
- **Buscar :** busca un canal.
- **Señal fuerza** (Señal intensidad) ☐ señal del canal potencia en %
- **Señal calidad** señal de canal calidad en %

Escaneo automático (Escaneo automático DVBT)

Permite usted debe configurar el escaneo automático opciones

- País - seleccione el país
- TLC - Sí /No
- Señal T2 - Sí /No
- T2-Lite - Sí /No
- Buscar : inicia la búsqueda automática de canales .

LCN

Activa / desactiva la opción LCN .

LCN es una numeración lógica de canales . Este identificador define el orden de los canales en la lista en el sistema terrestre televisión receptor . LCN se transmite a individuos canales de Radiodifusión Concejo

Reproductor multimedia

Hacer seguro que el externo almacenamiento dispositivo es conectado al puerto USB.

1. botón MENÚ para mostrar el menú principal .
2. Presione el botón ▲y▼ para resaltar "Reproductor multimedia" y presione el botón ► para abrir el menú del Reproductor multimedia.
3. Presione ▲y▼ para resaltar el deseado elemento , entonces presione OK para abrir más menús .
4. Presione el botón SALIR para salir .

Reproducción multimedia

1. En el menú "Media Player", presione GUIDE en el control remoto control para seleccionar " Grabaciones PVR ", "Video", "Música" o " Fotos ".
 2. Presione "OK" para abrir el menú de reproducción multimedia.
 3. Presione los botones de cursor ▲y▼ para seleccionar el archivo multimedia deseado y presione OK para iniciar la reproducción. Jugar o parar, presione el botón ►||
 4. Presione el botón "SALIR" para salir .
- ROJO - nombre del archivo cambios .
 - VERDE: mueve el resaltado sobre el programa a bloquear . Tú voluntad luego se le pedirá que ingrese su contraseña . El valor por defecto contraseña es "0000". Después estableciendo el correcto contraseña , el programa es bloqueado . Para desbloquear el programa, presione el botón VERDE de nuevo .
 - botón "AMARILLO" para eliminar el archivo grabado .

Video

- Presione el botón " GUÍA " para cambiar entre las pestañas Música/Foto/Video/Grabaciones PVR.
- Presione el botón " AZUL " para abrir el menú de edición adicional

- Presione el botón "7" para abrir la clasificación . Tú Puede ordenar por nombre / hora / tamaño .
- Botones ►► y ◀◀ son solía desplazarse a través de la grabación .
- botón "SALIR" le devolverá al " MENÚ " anterior .
- El nombre del exterior. el archivo de subtítulos debe coincide con el nombre del archivo de vídeo.
- Para hacer más selecciones , presione el botón AZUL
- Para activar incrustado subtítulos , presione el botón SUBTITLE en su remoto control .

Música

- Seleccione una canción usando los botones ▲▼ , luego presione el **botón ►II** jugar o detener la música . O presione ■ para detener la reproducción.
- Presione I◀◀ o ►►I a jugar la previa o siguiente canción.
- Presione el botón ROJO para ver y editar su lista de favoritos . Presione SALIR para salir .
- Botón VERDE : agrega la canción a FAVORITOS. los favoritos icono ♥ voluntad aparecer al lado del archivo. Presione nuevamente para deseleccionar la canción como FAVORITA.
- Presione el botón AMARILLO para agregar todo archivos en el actual directorio a la lista de reproducción . Presione esto botón nuevamente para eliminar todo archivos en el actual directorio de la lista de reproducción .
- botón AZUL para abrir más menú de edición de canales . Presionándolo de nuevo voluntad llevar a la opción de crear una nueva carpeta. Presione SALIR para salir .
 - ROJO nombre del archivo cambiar .
 - VERDE: copia de archivos .
 - AMARILLO: eliminación de archivos .
 - AZUL: agregar una carpeta.
- Presione el botón GUIDE para cambiar entre las pestañas del menú Música/ Fotos /Vídeo/ Grabaciones PVR .
- En el menú principal de MÚSICA, presione botón 8 para seleccionar repetir pista o presione 7 para seleccionar menú de clasificación de reproducción de música . Presione SALIR para salir .
- Botón SALIR - volver al nivel superior directorio en el USB.

Fotos

- Presione el botón ROJO para ver y editar su lista de favoritos . Presione SALIR para salir .
- VERDE: agregue el archivo a FAVORITOS. los favoritos icono ♥ voluntad aparecer al lado del archivo. Presione nuevamente para deseleccionar la canción como FAVORITA.
- Presione el botón AMARILLO para agregar todo archivos en el actual directorio a la lista de reproducción . Presione esto botón nuevamente para eliminar todo archivos en el actual directorio de la lista de reproducción .
- botón AZUL para abrir el menú de edición . Presione SALIR para salir .
 - ROJO nombre del archivo cambiar .
 - VERDE: copia de archivos .
 - AMARILLO: eliminación de archivos .
 - AZUL: agregar una carpeta.


- Presione el botón GUIDE para cambiar entre las pestañas del menú Música/ Fotos /Vídeo/ Grabaciones PVR .
- En el menú principal FOTO, presione el botón 8 para seleccionar la visualización tiempo para una foto y repetir . Presione 7 para seleccionar el menú de clasificación de reproducción de archivos . Presione SALIR para salir . Presione 9 para ver múltiple fotos , luego Aceptar para ver seleccionado fotos .
- Después Al seleccionar una foto y presionar OK, la foto diapositivas comenzará . Para detenerlo o reanudarlo , presione ► **II en el control remoto control** . Presione SALIR para salir .
- Mientras viendo una foto , tu poder prensa ► y ◀ para rotar la foto o ▲ y ▼ para ver la siguiente o anterior foto .



Edición de canales

botón "MENÚ" para mostrar el menú principal . Luego presione ▲ o ▼ para resaltar "Editar canal" y presione ► para abrir más menú. Presione el botón de cursor ▲ o ▼ para resaltar el elemento del menú deseado , luego presione "OK" para abrir más menús . Presione el botón "SALIR" para salir .

lista de canales de televisión

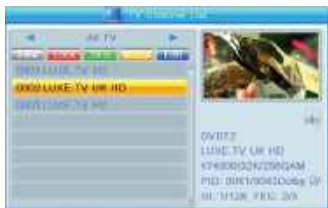

botón ▲ o ▼ para resaltar un canal y luego presione el botón OK para usar este menú para configurar favoritos y bloquear, omitir, ordenar, eliminar o rebautizar canales

- Presione el botón FAV en el control remoto control y luego "OK" para editar la función " FAV " . (Favorito) .
- Pula el botón ROJO para activar la función "Bloquear" . Tú se le pedirá que ingrese su contraseña (por defecto contraseña es "0000"); entonces presione "OK" para bloquear el seleccionado canales .
- botón VERDE para habilitar la función "Saltar" , luego presione "OK" para omitir el canal

seleccionado . Este voluntad prevenir de ser visible cuando cambiando canales .

- botón AMARILLO para activar la función " Mover " , resalte el canal deseado y presione el botón OK para confirmar . Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar un nuevo elemento , entonces presiona OK". Este voluntad mover el canal a un nuevo posición .
- botón AZUL para seleccionar la edición de canales .
 - Botón ROJO (Ordenar) - ordenar canales (por nombre /público/ cifrados / bloqueados)
 - Botón VERDE (Editar) - editar el nombre del canal usando el numero teclado en el control remoto control ,
 - Botón AZUL (Eliminar) : eliminar un canal
- Presione OK nuevamente para cancelar la correspondiente función .
- Para salir de un determinado función , presione el botón " color botón " de nuevo .
- Presione SALIR para guardar y regresar al menú "Editar canal".

Lista de estaciones de radio

1. menú Editar canales , seleccione "Lista de canales de radio" y presione OK para abrir el menú Lista de canales de radio.
2. botón ▲ o ▼ para resaltar un canal, luego presione el botón OK para escuchar el canal de radio deseado .


Nota : Los controles en el modo "Lista de canales de radio" son Básicamente lo mismo que en el modo "Lista de canales de TV" , excepto por una cosa . En el modo "Lista de canales de radio" , no hay información de imagen es disponible , el logo es siempre mostrado a la derecha lado de la vista previa ventana .

Eliminando canales



En el menú "Editar canal", seleccione " Eliminar " . Todo " y presione "Aceptar" . Una ventana con una advertencia. mensaje voluntad aparecer . Seleccione " Sí " y presione OK para eliminar todo canales . Cancelar eliminación , seleccione "No" y presione OK

Ajustes del sistema

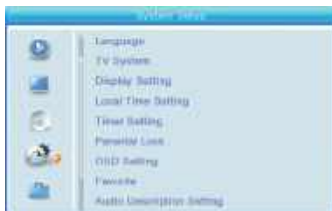

Menú de configuración del sistema

Configuración del sistema permite usted puede configurar el idioma , sistema de TV, imagen, local hora , temporizador , bloqueo parental , idioma OSD , favorito canales , audio descripción y más .

1. botón "MENÚ" para mostrar el menú principal .
2. Presione ▼ o ▲ para resaltar " Configuración del sistema " y presione ► para abrir más menús .
3. botón ▼ o ▲ para resaltar el deseado elemento , entonces presione OK para abrir el menú seleccionado .
4. Presione el botón SALIR para salir .

Idioma



Este menú permite Puede configurar el idioma del sistema , el idioma del audio y el teletexto .

sistema de televisión

Este menú permite usted puede configurar la resolución del vídeo, la pantalla relación de aspecto y salida de audio digital .

- Resolución de vídeo: Establecer diferente resoluciones para la señal de vídeo
- Pantalla relación de aspecto /formato: Automático/4:3PS/4:3LB/ 16:9
- Salida de audio digital : LPCM /BS producción

Configuración de pantalla

- Brillo
- Contraste
- Color saturación
- Matiz

- Nitidez

Para seleccionar lo mencionado anteriormente parámetro , presione ▼ o ▲, y luego confirme pulsando OK.

Local tiempo configuración

Este menú permite usted puede configurar la región y la hora

- Región: cambiar la configuración de la región
- Usando GMT - hora zona ajustes

La siguiente opciones son disponible : Por región / Definido por el usuario / Desactivado

Compensación GMT: este menú es solo activo cuando GMT está configurado en "Manual".

- rango de compensación GMT es "-11:30 ~ +12:00" en intervalos de 30 minutos .
- Verano tiempo lo siguiente opciones son disponible : encendido/apagado
- Fecha : Los menús " Fecha " y "Hora" son solo activo cuando hora GMT uso está configurado en "Desactivado".
- Hora: Presione el número Botones para configurar la hora .

Despertar ajustes (calcurografía Ajustes)

Este opción permite tienes que encender el decodificador en un seleccionado hora y en un canal seleccionado con posibilidad de grabación .

- Reloj modo - encendido/apagado/una vez / diario
- Servicio despertador - canal (ver sólo)/ grabación
- Canal despertador - selección del canal despertador
- Despertar fecha
- A tiempo - eligiendo su despertar tiempo
- Período: posibilidad de configurar un despertador / grabación tiempo
- Grabación PS - SÍ/NO - grabación del canal de despertador ajustes

Después seleccionando lo antes mencionado despertar configuración , seleccione GUARDAR y Aceptar, o CANCELAR para cancelar y salir del menú sin guardando el despertar ajustes . Luego presione SALIR para ir al Menú anterior .

Bloqueo infantil

Este menú permite usted para bloquear canales o cambiar su contraseña .

- Tú se le pedirá que ingrese su contraseña (por defecto contraseña es "0000")
- Menú de bloqueo: bloquea el canal/ instalación menú de edición .
- **Edad** (bloqueo de clasificación): capacidad de establecer el bloqueo en el seleccionado edad del niño (14 AÑOS)
- Nueva contraseña : cambie la contraseña de bloqueo .
- Confirmar contraseña - confirme la nueva contraseña .

Favorito canales

Cambiar el nombre su favorito canales

Audiodescripción configuración

Este menú permite usted debe configurar la opción Usar AD

- Configuración de audio del usuario (servicio AD): activar / desactivar
- Por defecto (Usar AD como predeterminado) - Activar / Desactivar
- Compensación de volumen AD: de -3 a 3.

Información de almacenamiento de PVR

Muestra información sobre lo externo conducir actualmente conectado al decodificador .

Grabación configuración (Configuración PVR)

Deshacer - APAGADO/ENCENDIDO

Desplazamiento (Saltar): configuración para el rebobinado hora de la grabación

Grabación cambio - APAGADO / ENCENDIDO

Otro

Este menú permite usted debe configurar la antena potencia , tipo de reproducción de canal y modo de espera automático modo .

- de antena : Activar / Desactivar . Cuando este opción es habilitado , el decodificador voluntad Proporcionar alimentación de 5 V a la antena .
- Tipo de reproducción de canal : Todo / Gratis / Codificado
- Señalización sonora - Activar /desactivar
- Espera automática : encendido/apagado (una vez seleccionado ENCENDIDO, el valor predeterminado es 3 horas) . Este función solo obras si no hay comando es ingresado en el panel frontal del decodificador o en el control remoto control y no se produce ningún evento programado (por ejemplo , grabación) . Si APAGADO está seleccionado , el decodificador no lo hará automáticamente cambiar a modo de espera modo .
- Apoyar Modo - selección del modo de espera modo

Herramientas



botón MENÚ para mostrar el menú principal .

2. Presione los botones ▲ y ▼ para resaltar "Herramientas" y presione el botón ► para abrir el menú "Herramientas".

3. Presione los botones de cursor ▲ y ▼ para resaltar la opción deseada. elemento , entonces presione OK para abrir el menú anidado .

4. Presione el botón SALIR para salir .

- Información - permite que muestres algunos descifrador parámetros .
- Fábrica Configuración - permite usted debe restaurar el dispositivo a la fábrica configuración ,

eliminar todo existente canales . Presione " Sí " . Para cancelar el restablecimiento de fábrica , seleccione "No". Presione el botón SALIR para salir .

- Actualización de software desde USB: esto es un opción sólo para el servicio MANTA.
- Sin peligro quitar dispositivo USB / externo conducir - seleccione " Con seguridad eliminar externo unidad ". Presione OK para confirmar . Luego desconecte el cable externo conducir desde el decodificador .

Temporizador

Un máximo de 8 temporizadores . Se puede configurar el menú para permitir puede configurar un temporizador de programa .

Temporizador modo : apagado/ una vez/diariamente

de temporizador : Canal/ Grabar

de despertador : el canal de salida que se sintonizará durante despertar .

Despertar fecha : Numérica configuración para configurar el despertador fecha .

Tiempo de encendido : numérico configuración para configurar el despertador tiempo .

Duración : Numérica configuración para aplicar el despertador tiempo .

Configuración de OSD

Este menú permite usted puede configurar el tiempo de visualización y la transparencia de la información del canal texto .

- Tiempo de visualización en pantalla (OSD Timeout) : de 1 a 10 segundos
- Transparencia (transparencia OSD) : desactivada / 10-40%,

Para seleccionar lo mencionado anteriormente parámetro , presione ▼ o ▲, y luego confirme pulsando OK.



Favorito

Este menú permite que cambies el nombre de tu favorito grupo .

1. En el menú de configuración del sistema , seleccione " **Favoritos** " y presione OK para abrir el menú Favoritos .

2. Seleccione el deseado grupo y presione "OK" para abrir el teclado virtual . Presione el cursor botones para entrar letras y números , entonces presione Aceptar para confirmar . Una vez tú tener finalizado Al

ingresar , presione el botón AZUL para confirmar . los favoritos grupo tiene estado exitosamente renombrado .

3. Presione el botón "SALIR" para salir del grupo . cambiar el nombre del menú.

Cambiando canales

Allá son tres métodos para seleccionar un canal - paso a paso a través de la lista de canales, marcando por número y seleccionando de la lista de canales en pantalla .

1. Explora la lista de canales paso a paso. Para mover a través de la lista de canales, presione el botón ▼ o ▲ en el control remoto control .
2. Selección por número : introduzca el número del canal directamente usando el numero botones en el control remoto controlar , entonces presione OK para seleccionar el canal deseado .
3. Selección de la lista de canales en pantalla : Usted poder también seleccione el número de canal deseado directamente desde la lista de canales en pantalla . Para ver esta lista, presione OK. Para más Información , por favor consulte la sección "Edición de canales " de este guía .

electrónica de programas (EPG)



Para abrir **EPG** para todos canales :

1. Presione el **botón GUÍA** en el control remoto para abrir el menú **EPG** (Guía electrónica de programas).
2. Presione los botones ▼ o ▲ para cambiar entre la lista de canales y actual / siguiente eventos .
3. Presione el botón "Verde" para configurar la hora del evento.
4. Presione el botón ROJO para mostrar el menú de la barra de tiempo .

5. Presione "Aceptar" para ver información sobre el evento seleccionado .



6. Presione el botón "SALIR" en el control remoto . control para volver al menú anterior .

- ← Salida
- ▲ Volver a la actualidad tiempo
- ◀▶ Cambiar a tiempo +/- 30 minutos
- ⏮ Cambiar a hora +/- 2 horas
- ⏭ Mover a tiempo +/- 24 horas

Unidad de almacenamiento PVR



configuración .

NOTA: Formateo voluntad borrar todo contenido de la unidad

Configuración de PVR/REC&TMS/ Grabación /Time Shift

botón AZUL para abrir el menú de configuración de PVR (configuración de PVR).

Presione el cursor botón "IZQUIERDA" o "DERECHA" para cambiar el tipo de PVR ajustes .

Presione "Aceptar" para confirmar . Presione " Cancelar " para cancelar la configuración .



Cambio de hora / grabación

Conectando un externo unidad al puerto USB habilitar el Time Shift / Grabación función para el programa transmitido.

1. Pausa el programa transmitido y continúa mirándolo. más tarde (cambio de tiempo función).

2. Graba el programa que se está transmitiendo.

3. Si el almacenamiento dispositivo se queda sin gratis espacio , grabación de programas se detendrá.

Atención !

para registrar o usa el tiempo cambio función .

Por favor usar un más grande unidad USB de capacidad (>2GB - 32GB) para usar Timeshift y grabación .

Tú debe usar un separado fuerza Fuente para alimentar el disco duro externo . El puerto USB puede solo flash USB de alimentación Dispositivos de memoria .

¡ATENCIÓN! Para con seguridad desconectar su externo unidad / unidad USB , utilice el botón " Safety Eliminar Función Unidad externa " en el menú "Herramientas".

Para grabación y Timeshift funciones por favor utilizar una memoria flash USB 2.0 conducir desde

un lugar de confianza fabricante como SAMSUNG o SONY. Es posible que algunos dispositivos USB no sean compatibles debido a la mala calidad . Para dispositivos USB 3.0, siempre utilizar una conexión USB 2.0 cable .

Cambio de hora se puede iniciar en la visualización modo presionando el botón "PAUSA" (cuando la configuración en " Unidad externa " está configurada en recomendado pausa). Presione el botón "DERECHA" o "IZQUIERDA" para mover el cursor a la hora desea mostrar. Presione Aceptar para confirmar .

Reproducción

Presione "PAUSE" para detener temporalmente la reproducción.

Presione "FORWARD" para avanzar rápidamente la reproducción , excepto reproducir PVR

Presione "BACK" para retroceder la reproducción .

Para detener TimeShift , presione "DETENER".

Nota : cambio de tiempo no está disponible durante la reproducción.



Botón **REC** " en visualización modo .

Presione " **REC** " nuevamente para configurar la duración .

Para detener la grabación , presione "STOP" - una confirmación ventana voluntad aparecer .

Para detener la grabación , seleccione " Sí ".

Para reanudar la grabación , seleccione "No".

Temporizador grabación

Puede abrir el menú de configuración del temporizador y configurar la grabación con temporizador a través de las opciones de configuración del sistema, Configuración del sistema, Temporizador y mediante EPG (Guía electrónica de programas).

Atención !

Cuando la grabación función es activado , otro programa puede Sólo podrá verse desde el mismo multiplex .

Solución de problemas

El dispositivo no se enciende .

- Ninguna energía . Controlar que el poder cable es adecuadamente conectado y que allá es voltaje en el enchufe .
- El dispositivo no ha sido encendido . Presione el botón ENCENDIDO en el control remoto

control o dispositivo para encender el dispositivo .

Allá no hay imagen, la imagen es distorsionada o los botones del dispositivo no funcionan .

- Estático electricidad puede tener temporalmente interrumpió el funcionamiento del dispositivo . Apagar y desconectar su dispositivo . Luego vuelva a conectar el dispositivo a la corriente. suministro y giro vuelve a encenderlo .
- la antena puede estar incorrectamente conectado . Hacer Asegúrese de que el cable de antena /RF IN conexión es seguro .
- La corriente estación puede estar teniendo transmisión problemas . Seleccione una estación de nuevo más tarde o intentar otro estación .
- La imagen del video se congela. o es distorsionado (por ejemplo , azulejos o decoloración). La señal de televisión quizá también débil . Ajustar la antena o usar un antena refuerzo .
- La imagen parece nevada. una imagen nevada es generalmente causado por una debilidad señal . Ajustar la antena o usar un antena refuerzo .
- la imagen es duplicado o aparece borroso . Doble imágenes son generalmente causado por la señal reflejos de altura edificios . Personalizar antenas de dirección.
- la imagen es ondulado . Ondulado patrones en la pantalla son generalmente causado por transmisores de radio o otros dispositivos que interferir con la recepción . Apague otros dispositivos en el área .
- La imagen tiene diagonal o cheurón interferencia patrones o falta parte de la imagen . Este tipo de interferencia es generalmente causado por la alta temperatura dispositivos electrotérmicos . Allá puede ser un hospital cerca con este equipo . Considerar hallazgo otro lugar para instalar tu televisor.

El mensaje "Sin señal " es mostrado en la pantalla .

- la antena cable no esta conectado correctamente , hacer seguro que la antena cable es conectado .
- La configuración del formato de TV es incorrecto . Hacer seguro que la configuración partidos su tipo de TV (por ejemplo , NTSC o PAL)

Sin sonido .

- Hacer seguro tu conexión de audio es adecuadamente configurado . Para obtener instrucciones , consulte la sección " Conexiones " de este manual.
- Hacer asegúrese de que la función MUTE no está encendido .
- La pista de audio Es posible que no esté configurado correctamente . Intentar cambiar la pista de audio activa presionando AUDIO.

Allá No hay imagen en la pantalla , pero puedo escuchar sonido .

- Hacer seguro tu videollamada está arreglado correctamente . Para obtener instrucciones , consulte la sección " Conexiones " de este manual.

El mando a distancia control No funciona .

- Las baterías puede estar agotado . Intentar reemplazando las baterías por nuevas unos .
- El mando a distancia control Puede que esté demasiado lejos del sensor del decodificador . Hacer seguro allá no hay obstrucciones entre el control remoto control y el sensor.
- Brillante luz puede reducir el funcionamiento alcance del control remoto control . Si posible , intenta dibujar oscuridad o apagar las luces .



Ne uklanjajte kućište ili leđa poklopac uređaja zbog opasnosti od električne šok . Čak kada uređaj je isključen , opasno visoki naponi svibanj ostati unutar kućišta . Tamo ne mogu se servisirati od strane korisnika dijelovi

iznutra . Ako šteta je pronađeno , popravci limenka izvodi samo an ovlašteni servis . Snaga kabel svibanj smije zamijeniti samo specijalizirana servisna radionica



This symbol indicates important accompanying instructions



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that poses a risk Electric shock or personal injury.

SIGURNOSNE UPUTE

1. Prije uporabe proizvoda, molimo pročitajte upute priložene uz proizvod.
2. Pažljivo pročitajte sva upozorenja.
3. Slijedite sve upute.
4. Ne koristite uređaj u blizini vode, na vrlo prašnjavim mjestima ili na mjestima izloženim jakim vibracijama.
5. Uređaj čistite samo suhom krpom.
6. Nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja. Instalaciju treba izvesti u skladu s uputama proizvođača.
7. Zaštitite kabel za napajanje od savijanja ili prignječenja; to se posebno odnosi na mjesto spajanja na utikač i blizinu izlaza uređaja. Kao i kod svih električnih uređaja, ne provlačite strujne kablove ispod tepiha niti na njih stavljajte teške predmete.
8. Isključite uređaj ako je grmljavinsko nevrijeme ili ako se neće koristiti dulje vrijeme. Kada izvlačite kabel za napajanje iz zidne utičnice, nikada ne povlačite kabel. Ako ne planirate koristiti zvučnik dulje vrijeme, isključite uređaj.

9. Sve servise trebaju obavljati kvalificirani servisni tehničari. Servis je potreban ako je uređaj na bilo koji način oštećen, na primjer ako: je kabel za napajanje ili utikač oštećen; u uređaj se prolila tekućina ili je neki predmet upao u uređaj; uređaj je bio izložen kiši ili vlazi; uređaj ne radi ispravno ili je pao.

PAŽNJA

- Provjerite je li izvor napajanja ispravan.
- Ne dirajte kabel za napajanje ili utikač mokrim rukama kada spajate ili odspajate kabel za napajanje.
- Oštećeni kabel za napajanje predstavlja veliki rizik od strujnog udara ili požara; nikada ne koristite oštećeni kabel.

FUNKCIJE

Pametni daljinski kontrolirati



1. **STANDBY** - Uključite proizvod ili stanje pripravnosti .
2. **MUTE** - Nijem ili uključi audio izlaz .
3. **GUIDE** - (elektronički programski vodič) EPF poziv .
4. **INFO** - Prikazuje informacije o trenutnom programu .
5. **TTX** - Pogled teletext sadržaj .
6. **AUDIO** - Odaberite audio jezik ili zvuk način rada .
7. **REC** - Snimanje i reprodukcija TV emisija i filmova itd.
8. **SUBTITLES** - Odaberite titl Jezik .
9. **MENU** - Pritisnite ovo gumb za pokretanje izbornika
10. **CH+/-** navigacija kroz izbornik. Odaberite sljedeće ili prethodni kanal.
11. **EXIT** - Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
12. **VOL+/-** - povećanje i smanjenje glasnoće .
13. **OK** - Odaberite označeno predmet .
14. **FAV** - Pogled ili Uredi vaš popis omiljenih programi .
15. **RADIO** - Prebacivanje između TV i Radio načina rada .
16. **0-9** (numerički gumbi) - odabrani izbornik.
17. **ASPECT** - Odaberite format slike
18. **▶ || PLAY/PAUSE** - Reprodukcijska/ pauza
19. **■ STOP** - Pritisnite ovo gumb za zaustavljanje trenutnog programa.
20. **TV CONTROL** - Tipke za učenje s tipke povezan s daljinskim upravljačem televizora kontrolirati
21. **V-FORMAT** - Odabir video formata
22. **MEDIA** - Igranje datoteke s USB pogona

2 u 1 daljinski kontrolirati upute za postavljanje gore va TV

PAŽNJA! Tijekom ovaj faza , postavite dva daljinski upravljači tako da njihov odgovarajuće IR senzore su otprilike 3 cm od svake drugi .

1. Pritisnite i držite tipku SET na dekoderu daljinski kontrolu oko 3 sekunde dok crvena LED dioda ne zasvijetli gore svjetlije _U ovom faza , dekoder daljinski kontrolirati je u načinu rada " Dupliciranje " ;
2. Pritisnite gumb na dekoderu daljinski kontrolirati da želite duplicirati (na primjer tipku za uključivanje/isključivanje) , crveni LED će bljesak , u ovom faza dekodera daljinski kontrolirati je u stanju pripravnosti način rada ;

3. Pritisnite i držite 2 sekunde . na daljinskom upravljaču televizora kontrola , ključ želite duplicirati (u ovom primjer : gumb za uključivanje/isključivanje), crveno svjetlo prestat će treperiti kako bi potvrdili da je operacija bila uspješna i hoće ostati uključen za označavanje da to je još radeći . način " dupliciranja " ;
4. Ponovite korake 2 i 3 za dupliciranje drugo tipke na daljinskom upravljaču televizora kontrolirati ili pritisnite SET za potvrdu i izlaz iz postupka .

NAPOMENA: Daljinski kontrolirati radi s većinom daljinskih upravljača (s IR senzorom) dostupnih na tržištu


NAPOMENA : tijekom umnožavanja postupak to je vrlo važno to dvoje ostaju daljinski upravljači još uvijek , izbjegavajući vibracije da mogao ugroziti uspješan prijenos podataka i posljedično dupliciranje neuspjeh .

NAPOMENA: Daljinski kontrolirati limenka koristiti i za programiranje drugih uređaja (ne samo TV-a) koji imaju daljinski kontrolirati .

Ugradnja baterije

Umetnite baterije prema polaritetu (+) i (-) kako je prikazano ispod :

- Uklonite poklopac baterije prema uputama sa strelicama za usmjeravanje.

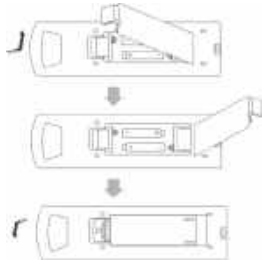

- Umetnite dvije AAA baterije od 1,5 V , plaćajući pozornost na ispravnost polarizacije (+ i -)

- 3 , Stavite bateriju pokriti .

Ako daljinski kontrolirati Ne radi čak kada koristi se u blizini uređaja , zamijenite 1,5 V AAA baterije

Baterije nisu uključeni .

Pažnja :

Zadržati baterije izvan dohvata djece . Ako baterija je progutao , obratite se liječniku odmah .

Nemojte koristiti punjiva baterije (Ni-Cd).

Ne pokušavajte ponovno puniti , kratko spajati , rastavljati ili baci bateriju u vatra .

Nemojte ispuštati , stajati ili udarati daljinski upravljač kontrolirati . Ovaj svibanj uzrok oštećenja i

HR-DVBT005-SH

kvara .


Ne miješajte staro i novo baterije .

Ako daljinski kontrolirati neće se dugo koristiti vremena , izvadite baterije .

Koristiti samo navedeno veličinu i vrstu baterija i ugradite ih ispravno .


Nemojte spaljivati ili inače toplina baterije kao oni svibanj eksplodirati ili curenje .

UPRAVLJAČKA PLOČA

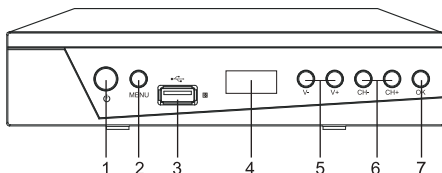

1. Gumb za napajanje
2. Jelovnik
3. USB utičnica
4. LED zaslon
5. Kontrola zvuka
6. Prethodni / Sljedeći kanal
7. gumb OK

STRAŽNJE STAKLO

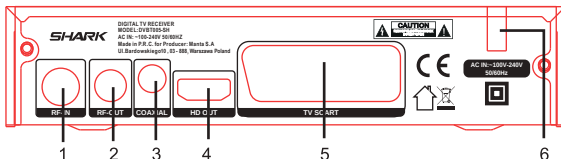


1. digitalnog zemaljskog TV signala
2. Izlaz digitalnog zemaljskog TV signala
3. Koaksijalni audio izlaz.
4. HDMI digitalni video izlaz
5. Scart TV izlaz.
6. Kabel za napajanje

MONTAŽA

POVEZIVANJE UREĐAJA


Prije spajanje dekodera na TV , napravite Naravno to je postavljen na ravno i stabilno površina . Jednom vas postaviti tuner , povezati se na vaš TV i drugo periferije . Molim pogledajte donji dijagram i priručnik za televizor za kabel montaža upute .

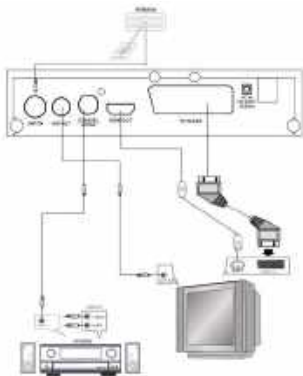

VODIČ ZA INSTALACIJU

Napraviti Naravno svi kabel veze su ispravan i snaga je spojen , zatim upali TV i dekodera . Postavite TV ulaz način rada prema videovezi prijemnika tipa (npr . HD OUT ili TV SCART).

*** Va□ TV može imati drugačiji naziv za ove veze , molim odnose se na svoje televizori korisnički priručnik za više informacije .**

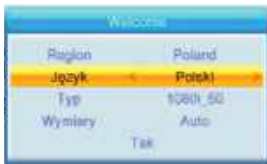

Ako vas su prvo korištenje uređaja vrijeme ili imati obnovljena u tvornicu postavke , instalacija izbornik s uputama će pojaviti na TV ekranu . Slijedite pomoć informacija na dnu prozora za odabir tvoje željeni jezik izbornika i državu (regiju) i počnite tražiti kanale .


Regija: Postavite zemlju u kojoj vas koristiti tvoje uređaj .

Jezik : Postavlja zadani Jezik koristi se za prikaz na ekranu .

Razlučivost: Odaberite razlučivost

Format : odabire omjer slike

MONTAŽA

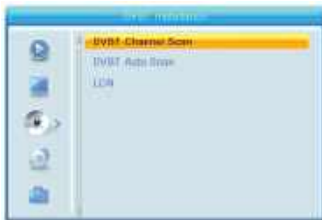

Izbornik Instalacija dopušta možete postaviti pretraživanje kanala i LCN opcije .

- tipku MENU za prikaz glavnog izbornika.
- gumb ▼ ili ▲ za odabir "Instalacija", zatim "Instalacija DVBT".

Skeniranje kanala

Dopušta možete postaviti ručno pretraživanje kanala .



▪ **Skeniranje način** po kanalima (Po kanalu/Po frekvenciji) ili po signalu frekvencija .

- **Opseg skeniranja** UHF / VHF
- **Kanal** broj kanala i frekvencija /pojas
- **Pretraga** Da /Ne
- **Traži** traži kanal.
- **Signal vlast** (Signal intensity) signal kanala snaga u %
- **Signal kvaliteta** signal kanala kvaliteta u %

Automatsko skeniranje (DVBT automatsko skeniranje)

Dopušta možete postaviti automatsko skeniranje opcije

- **Država** odaberite državu
- **FTA** - Da /Ne
- **T2 signal** - Da /Ne
- **T2-Lite** - Da /Ne
- **Traži** - pokrenite automatsko traženje kanala .

LCN

Omogućuje / onemogućuje LCN opciju .

LCN je logično numeriranje kanala . Ovaj identifikator definira redoslijed kanala na popisu u zemaljskoj televiziji prijamnik . LCN se emitira pojedincu kanala od strane Radio Broadcastinga Vijeće

Media player

Napraviti siguran vanjski skladištenje uređaj je spojen na USB priključak.

1. tipku MENU za prikaz glavnog izbornika.
2. gumbе ▲ i ▼ kako biste označili "Media Player" i pritisnite gumb ► za otvaranje izbornika Media Playera.
3. Pritisnite ▲ i ▼ za označavanje željenog stavka , dakle pritisnite OK za dalje otvaranje izbornici .
4. tipku EXIT za izlaz .

Reprodukcija medija

1. U izborniku "Media Player" pritisnite GUIDE na daljinskom upravljaču odaberite "PVR snimke", " Video", "Glazba" ili " Fotografije " .
2. Pritisnite "OK" za otvaranje izbornika reprodukcije medija.
3. Pritisnite gumbе kursora ▲ i ▼ za odabir željene medijske datoteke i pritisnite OK za početak reprodukcije. Igrati ili **zaustavite** , pritisnite tipku ►||
4. gumb "EXIT" za izlaz .

- CRVENA - naziv datoteke promjene .
- ZELENO - pomiče istaknuti dio preko programa koji treba blokirati . Vas htjeti zatim se traži da uđete tvoje lozinka . Zadana vrijednost lozinka je "0000" . Nakon postavljanje ispravnog lozinka , program je zaključana . Za otključavanje programa pritisnite ZELENU tipku ponovno .
- Pritisnite "ŽUTI" gumb za brisanje snimljene datoteke .

Video

- gumb " GUIDE " za prebacivanje između kartica Glazba/Fotografije/Video/PVR snimke.
- Pritisnite " PLAVI " gumb za otvaranje daljnjeg izbornika za uređivanje
- gumb "7" za otvaranje sortiranja . Vas može sortirati po imenu / vremenu / veličini .
- Gumbi ►► i ◀◀ su koristi se za pomicanje kroz snimku .
- Gumb "IZLAZ". će vas vratiti na prethodni "MENU".
- Naziv vanjskog datoteka titlova mora odgovaraju nazivu video datoteke .
- Napraviti unaprijediti odabire , pritisnite PLAVI gumb
- Za uključivanje ugrađenog titlove , pritisnite tipku SUBTITLE na svom daljinski kontrolirati .

glazba, muzika

- Zatim odaberite pjesmu pomoću gumba ▲ i ▼ pritisnite tipku ►|| igrati ili zaustaviti glazbu . Ili pritisnite ■ za zaustavljanje reprodukcije.
- Pritisnite I◀◀ ili ►►I igrati prethodni ili sljedeća pjesma.
- Pritisnite CRVENI gumb za pregled i uređivanje tvoje popis favorita . Pritisnite EXIT za izlaz .
- ZELENI gumb - dodajte pjesmu u FAVORITE. Omiljeni ikona ♥ će pojaviti se pored datoteke. Pritisnite ponovo za poništavanje odabira pjesme kao OMILJENE.
- Pritisnite ŽUTI gumb za dodavanje svi datoteke u trenutnoj imenik na popis za reprodukciju .

- Pritisnite ovo dugme ponovno ukloniti svi datoteke u trenutnoj imenik s popisa za reprodukciju .
- Pritisnite PLAVI gumb za otvaranje daljnjeg izbornika za uređivanje kanala . Pritišćući ga opet htjeti uzeti na opciju stvaranja nove mape . Pritisnite EXIT za izlaz .
 - CRVENA - naziv datoteke promjena .
 - ZELENO - kopiranje datoteke .
 - ŽUTO - brisanje datoteke .
 - PLAVO - dodavanje mape.
 - tipku GUIDE za promjenu između kartica izbornika Glazba/ Fotografije /Video/PVR snimke .
 - U glavnom izborniku GLAZBA pritisnite gumb 8 za odabir ponoviti staza ili pritisnite 7 za odabir izbornik za sortiranje reprodukcije glazbe . Pritisnite EXIT za izlaz .
 - Gumb EXIT - povratak na viši imenik na USB-u.

Fotografije

- Pritisnite CRVENI gumb za pregled i uređivanje tvoje popis favorita . Pritisnite EXIT za izlaz .
- ZELENO - dodajte datoteku u FAVORITE. Omiljeni ikona ♥ će pojaviti se pored datoteke. Pritisnite ponovo za poništavanje odabira pjesme kao OMILJENE.
- Pritisnite ŽUTI gumb za dodavanje svi datoteke u trenutnoj imenik na popis za reprodukciju . Pritisnite ovo dugme ponovno ukloniti svi datoteke u trenutnoj imenik s popisa za reprodukciju .
- Pritisnite PLAVI gumb za otvaranje izbornika za uređivanje . Pritisnite EXIT za izlaz .
 - CRVENA - naziv datoteke promjena .
 - ZELENO - kopiranje datoteke .
 - ŽUTO - brisanje datoteke .
 - PLAVO - dodavanje mape.
- tipku GUIDE za promjenu između kartica izbornika Glazba/ Fotografije /Video/PVR snimke .
- U glavnom izborniku PHOTO pritisnite tipku 8 za odabir prikaza vrijeme za jednu fotografiju i ponoviti . Pritisnite 7 za odabir izbornika za sortiranje reprodukcije datoteke . Pritisnite EXIT za izlaz . Pritisnite 9 za pregled višestruki fotografije , a zatim OK za prikaz odabran fotografije .
- Nakon odabirom fotografije i pritiskom na OK , fotografija dijaprojekcija Početi će . Za zaustavljanje ili nastavak pritisnite ► **Il na daljinskom kontrolirati** . Pritisnite EXIT za izlaz .
- Dok gledanje fotografije , vi limenka pritisnite ► i ◀ za rotiranje fotografije ili ▲ i ▼ za pregled sljedećeg ili prethodni fotografija .



popis TV kanala



Uređivanje kanala

tipku "IZBORNIK" za prikaz glavnog izbornika. Zatim pritisnite ▲ ili ▼ za označavanje "Uređivanje kanala" i pritisnite ► za otvaranje daljnjeg izbornika. Pritisnite tipku kursora ▲ ili ▼ kako biste označili željenu stavku izbornika , a zatim pritisnite "OK" za daljnje otvaranje izbornici . Pritisnite gumb "EXIT" za izlaz .

gumb ▲ ili ▼ kako biste označili kanal, a zatim pritisnite gumb OK za korištenje ovaj izbornik za postavljanje favorita i zaključavanje, preskakanje, sortiranje, brisanje ili preimenovali kanala

- tipku FAV na daljinskom upravljaču kontrolu , a zatim "OK" za uređivanje funkcije " FAV " . (Omiljena) .
- Pritisnite CRVENI gumb za aktiviranje funkcije "Blokiraj" . Vas bit će zatraženo da uđe tvoje lozinka (zadana lozinka je "0000"); zatim pritisnite "OK" za zaključavanje odabranog kanali .
- Zatim pritisnite ZELENI gumb kako biste omogućili funkciju "Preskoči" . pritisnite "OK" za preskakanje odabranog kanala. Ovaj htjeti spriječiti to od bića vidljivo kada mijenjanje kanali .
- Pritisnite ŽUTU tipku za aktiviranje funkcije " Premjesti " , označite željeni kanal i pritisnite tipku OK za potvrdu . Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir novog stavka , dakle pritisnite "OK". Ovaj htjeti premjestite kanal na novi položaj .
- Pritisnite PLAVI gumb za odabir uređivanja kanala .
 - CRVENA tipka (Sortiraj) - sortiranje kanali (po imenu /javni/ šifrirani / blokirani)
 - ZELENA tipka (Uredi) - uređivanje naziva kanala pomoću numeričkog tipkovnicu na daljinskom kontrolirati ,
 - PLAVI gumb (Izbriši) - brisanje kanala
- Ponovno pritisnite OK za poništavanje odgovarajućeg funkcija .
- Za izlazak iz datog funkciju , pritisnite " boja gumb " ponovo .
- Pritisnite EXIT za spremanje i povratak na izbornik "Uređivanje kanala".

Popis radio postaja

1. izborniku Uredi kanale odaberite "Popis radijskih kanala" i pritisnite OK za otvaranje izbornika Popis radijskih kanala.
2. Zatim pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste označili kanal pritisnite tipku OK za slušanje željenog radijskog kanala .


Napomena : Kontrole u načinu rada "Popis radijskih kanala". su u osnovi isto kao u načinu rada "TV Channel List" , osim jedne stvari . U načinu rada "Popis radijskih kanala" nema informacija o slici je dostupan , logo je stalno prikazan na desnoj strani stranu pregleda prozor .

Brisanje kanala



U izborniku "Uredi kanal" odaberite " Izbriši Sve " i pritisnite "OK " . Prozor s upozorenjem poruka htjeti pojaviti se . Odaberite " Da " i pritisnite OK za brisanje svi kanali . Otkazati brisanje , odaberite "Ne" i pritisnite OK

Postavke sustava

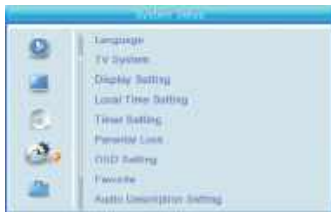

Izbornik konfiguracije sustava

Sistemska konfiguracija dopušta možete postaviti jezik , TV sustav, sliku, lokalno vrijeme , mjerač vremena , roditeljsko zaključavanje, OSD jezik , omiljeni kanali , audio opis i više .

1. tipku "IZBORNIK" za prikaz glavnog izbornika.
2. Pritisnite ▼ ili ▲ za označavanje " Postavke sustava " i pritisnite ► za daljnje otvaranje izbornici .
3. Pritisnite gumb ▼ ili ▲ za označavanje željenog stavka , dakle pritisnite OK za otvaranje odabranog izbornika.

4. tipku EXIT za izlaz .

Jezik



Ovaj izbornik dopušta možete postaviti jezik sustava , audio jezik i teletekst .

TV sustav

Ovaj izbornik dopušta možete postaviti razlučivost videa, zaslona omjer slike i digitalni audio izlaz .

- Razlučivost videa: Postavite drugačije rezolucije za video signal
- Zaslona omjer /format: automatski/4:3PS/4:3LB/ 16:9
- Digitalni audio izlaz : LPCM /BS izlaz

Postavke prikaza

- Svjetlina
- Kontrast
- Boja zasićenost
- Nijansa
- Oštrina

Za odabir gore navedenog parametar , pritisnite ▼ ili ▲, a zatim potvrdite pritiskom na OK.

Lokalno vrijeme postavljanje

Ovaj izbornik dopušta možete postaviti regiju i vrijeme

- Regija - promijenite postavke regije
- Korištenje GMT - vremena zona postavke

Sljedeće opcije su dostupno : Po regiji / Korisnički definirano / Isključeno

GMT Offset: Ovaj izbornik je samo aktivan kada je GMT postavljen na "Ručno".

- Raspon GMT pomaka je "-11:30 ~ +12:00" u intervalima od 30 minuta .
- Ljeto vrijeme Sljedeće opcije su dostupno : uključeno/isključeno
- Datum : izbornici " Datum " i "Vrijeme". su samo aktivan kada je GMT vrijeme korištenje je postavljeno na "Isključeno".
- Vrijeme: Pritisnite broj tipke za postavljanje vremena .

Probudi se postavke (Kalkulograf postavke)

Ovaj opcija dopušta da uključite dekodir kod odabranog vrijeme i na odabranom kanalu uz

moгуćnost snimanja .

- Sat naćin rada - ukljućeno/iskljućeno/ jednokratno / dnevno
- Usluga buđenja - kanal (pogled samo)/ snimanje
- za buđenje - odabir kanala za buđenje
- Probudi se datum
- Na vrijeme - birajući tvoje probudi se vrijeme
- Razdoblje - mogućnost postavljanja buđenja / snimanja vrijeme
- PS zapis - DA/NE - snimanje kanala za buđenje postavke

Nakon odabirom gore navedenog probudi se postavke , odaberite SPREMI i OK ili ODUSTANI za poništavanje i izlaz iz izbornika bez spremanje buđenja postavke . Zatim pritisnite EXIT za povratak na prethodni izbornik.

Dječja brava

Ovaj izbornik dopušta da zaključate kanale ili promijeniti tvoje lozinka .

- Vas bit će zatraženo da uđe tvoje lozinka (zadana lozinka je "0000")
- Zaključaj izbornik - zaključava kanal/ instalaciju izbornik za uređivanje .
- **Dob** (zaključavanje ocjene) - mogućnost postavljanja zaključavanja na odabrano dob djeteta (14 GODINA)
- Nova lozinka - promijenite lozinku za zaključavanje .
- Potvrdi lozinka - potvrdite novu lozinka .

omiljena kanala

Preimenovanje tvoje omiljeni kanala

Audio opis postavljanje

Ovaj izbornik dopušta postavite opciju Koristi AD

- Korisnićke audio postavke (AD usluga) ☐ Omogući / Onemogući
- Kao zadano (Koristi AD kao zadano) - Omogući / Onemogući
- AD Volume Offset - od -3 do 3 .

Informacije o PVR pohrani

Prikazuje informacije o vanjskom voziti trenutno spojen na dekodier .

Snimanje postavke (PVR postavke)

Poništavanje - ISKLJUĆENO/UKLJUĆENO

Pomicanje (Skok) - postavke za premotavanje unatrag vrijeme snimanja

Snimanje pomak - ISKLJUĆENO/UKLJUĆENO

ostalo

Ovaj izbornik dopušta postavite antenu snaga , vrsta reprodukcije kanala i automatsko stanje pripravnosti naćin rada .

- antene : Omogući / Iskljući . Kada ovaj opcija je omogućen , dekodier htjeti dati 5 V napajanja

anteni .

- Vrsta reprodukcije kanala : Svi / Besplatni / Kodirani
- Zvučna signalizacija - uključivanje /isključivanje
- Automatsko stanje pripravnosti - uključeno/isključeno (jednom kada odaberete UKLJUČ ENO, zadana vrijednost je 3 sata) . Ovaj funkcija samo djela ako nema naredbe je unesena na prednjoj ploči dekodera ili na daljinski kontrola i ne dogodi se planirani događaj (npr . snimanje) . Ako je ISKLJUČENO odabrano , dekodera neće automatski prebaciti u stanje pripravnosti način rada .
- Pričekaj Način - odabir stanja pripravnosti način rada

Alati



tipku IZBORNIK za prikaz glavnog izbornika. gumbе ▲ i ▼ kako biste označili "Alati" i pritisnite gumb ► za otvaranje izbornika "Alati".
3. Pritisnite gumbе pokazivača ▲ i ▼ za označavanje željenog stavka , dakle pritisnite OK za otvaranje ugniježđenog izbornika. tipku EXIT za izlaz .

- Informacija - dopušta prikazati neke dekodera parametri .
- Tvornica Postavke - dopušta vratiti uređaj na tvorničke postavke postavke , brisanje svi postojanje kanali . Pritisnite " Da " . Za poništavanje vraćanja na tvorničke postavke odaberite "Ne". Pritisnite tipku EXIT za izlaz .
- Ažuriranje softvera s USB-a - ovo je an opcija samo za servis MANTA.
- sigurno uklonite USB uređaj / vanjski vozite - odaberite " Sigurno ukloniti vanjski pogon " . Pritisnite OK za potvrdu . Zatim odspojite vanjski pogon iz dekodera .

Timer

Maksimalno 8 mjerača vremena može se podesiti da izbornik dopušta možete postaviti tajmer programa .

Timer način rada : isključeno/ jednom/dnevno

mjerača vremena : kanal/ snimanje

Wake- up Channel: Izlazni kanal koji treba ugoditi tijekom probudi se.

Probudi se datum : Numerički postavka za postavljanje buđenja datum .

Vrijeme uključivanja : Numeričko postavka za postavljanje buđenja vrijeme .

Trajanje : Numeričko postavka za primjenu buđenja vrijeme .

OSD postavke

Ovaj izbornik dopušta možete postaviti vrijeme prikaza i transparentnost informacija o kanalu tekst .

- Vrijeme prikaza na ekranu (OSD Timeout)- od 1 do 10 sekundi

- Transparentnost (prozirnost OSD-a) - isključeno / 10-40%,

Za odabir gore navedenog parametar , pritisnite ▼ ili ▲, a zatim potvrdite pritiskom na OK.



Omiljena

Ovaj izbornik dopušta promijeniti ime svog omiljeni grupa .

1. izborniku postavki sustava odaberite " **Favoriti** " i pritisnite OK za otvaranje izbornika Favoriti .

2. Odaberite željeni grupu i pritisnite "OK" za otvaranje virtualne tipkovnice. Pritisnite kursor tipke za ulazak slova i brojeke , zatim pritisnite OK za potvrdu . Jednom vas imati završio unosa pritisnite PLAVI gumb za

potvrdu . Omiljeni skupina ima bio uspješno preimenovan .

3. Pritisnite tipku "IZLAZ" za izlaz iz grupe preimenuj izbornik.

Mijenjanje kanala

Tamo su tri metode za odabir kanala - korak po korak kroz popis kanala, biranje po broju i odabir s popisa kanala na zaslonu .

1. Pregledajte popis kanala korak po korak. Za kretanje kroz popis kanala pritisnite gumb ▼ ili ▲ na daljinskom upravljaču kontrolirati .
2. Odabir po broju : unesite broj kanala direktno pomoću broja tipke na daljinskom kontrola , dakle pritisnite OK za odabir željenog kanala .
3. Odabir s popisa kanala na zaslonu : Vi limenka također odaberite željeni broj kanala izravno s popisa kanala na zaslonu . Pogledati ovaj popis, pritisnite OK. Za više informacije , molim pogledajte odjeljak " Uređivanje kanala " . vodič .

Elektronički programski vodič (EPG)



odabranom događaju .

Otvoriti **EPG** za sve kanali :

1. Pritisnite **tipku GUIDE** na daljinskom za otvaranje izbornika **EPG** (elektronički programski vodič).

tipke ▼ ili ▲ za promjenu između popisa kanala i trenutnog / sljedećeg događaji .

3. Pritisnite „zelenu“ tipku za postavljanje vremena događaja.

4. Pritisnite CRVENI gumb za prikaz izbornika vremenske trake.

5. Pritisnite "OK" za pregled informacija o



6. Pritisnite tipku "EXIT" na daljinskom upravljaču kontrolu za povratak na prethodni izbornik.

◀ Izlaz

▲ Povratak u struju vrijeme

◀▶ Promjena na vrijeme +/- 30 minuta

◀▶ Promjena na vrijeme +/- 2 sata

◀▶ Pomakni na vrijeme +/- 24 sata

PVR disk za pohranu



Izbornik dopušta prikazati neke parametrima vanjskog voziti .

1. U izborniku **Media Player** odaberite "Vanjski disk" i pritisnite "OK" za otvaranje USB diska informacija prozor .
2. gumb "EXIT" za izlaz .

Pritisnite ŽUTI gumb za otvaranje izbornika Format: FORMAT:FAT/NTFS

1. Pritisnite kursor gumb "LIJEVO" ili "DESNO" za promjenu diska postavke .
2. Pritisnite OK za formatiranje. Pritisnite "Odustani " za poništavanje postavki

NAPOMENA: Formatiranje htjeti izbrisati svi sadržaj pogona

Postavljanje PVR/REC&TMS/ Snimanje /Time Shift

Pritisnite PLAVI gumb za otvaranje izbornika PVR postavki (PVR setup).

Pritisnite kursor gumb "LIJEVO" ili "DESNO" za promjenu vrste PVR -a postavke .

Pritisnite "OK" za potvrdu . Pritisnite " Odustani " za poništavanje postavki .



Vremenski pomak / snimanje

Povezivanje an vanjski pogon na USB priključak će omogućite vremenski pomak / snimanje funkciju za emitirani program.

1. Pauzirajte emitirani program i nastavite s gledanjem kasnije (vremenski pomak funkcija).
2. Snimite program koji se emitira.
3. Ako skladištenje uređaj ponestane

slobodnog prostor , snimanje programa će prestati.

Pažnja !

snimiti ili iskoristiti vrijeme pomaknuti funkcija .

Molim koristite veći USB pogon kapaciteta (>2GB - 32GB) za korištenje Timeshift i snimanje .

Vas mora koristiti zasebnu vlast napajanje za napajanje vanjskog tvrdog diska . USB priključak može samo napajanje USB flash memorijski uređaji.

PAŽNJA! Na sigurno prekinuti vezu tvoje vanjski pogon /USB pogon , koristite " Sigurno Ukloniti Vanjski pogon" u izborniku "Alati".

Za snimanje i Timeshift funkcije , molim koristite USB 2.0 flash voziti od uglednog proizvođač kao što su SAMSUNG ili SONY. Neki USB uređaji možda neće biti podržani zbog siromaha kvaliteta . Za USB 3.0 uređaje, uvijek koristite USB 2.0 vezu kabel .

Vremenski pomak može se pokrenuti u gledanju načinu rada pritiskom na gumb "PAUZA" (kada je postavka u " Vanjski pogon " postavljena na preporučenu stanka).

Pritisnite tipku "DESNO " ili "LIJEVO" za pomicanje kursora na vrijeme želite prikazati. Pritisnite OK za potvrdu .

Reprodukcija

Pritisnite "PAUZA" za privremeno zaustavljanje reprodukcije.

Pritisnite "NAPRIJED" za brzu reprodukciju unaprijed , osim reprodukcije PVR-a

Pritisnite "NATRAG" za reprodukciju unatrag

Za zaustavljanje TimeShift - a pritisnite "STOP".

Napomena : pomicanje vremena nije dostupno tijekom reprodukcije.



REC " gumb u prikazu način rada .

Ponovno pritisnite " REC " za postavljanje trajanja .

Za prekid snimanja pritisnite " STOP" - potvrda prozor htjeti pojaviti se .

Za zaustavljanje snimanja odaberite " Da " .

Za nastavak snimanja odaberite "Ne" .

Timer snimanje

Možete otvoriti izbornik postavki timera i postaviti snimanje timera putem opcija postavki sustava, postavki sustava, mjerača vremena i putem EPG (Elektronskog programskog vodiča)

Pažnja !

Kada je snimanje funkcija je uključen , drugi program može gledati samo iz istog

multipleksa .

Rješavanje problema

Uređaj ne pali se .

- Bez snage . Ček da moć kabel je ispravno povezan i to tamo je napon u utičnici .
- Uređaj nije bilo Upaljeno . Pritisnite tipku POWER na daljinskom upravljaču kontrolirati ili uređaj za uključivanje uređaja .

Tamo nije slika, slika jest iskrivljena ili tipke na uređaju ne rade .

- Statički struja svibanj imati privremeno poremetio rad uređaja . Isključite i odspojite utikač tvoje uređaj . Zatim ponovno spojite uređaj na napajanje opskrba i okret ponovno je uključeno .
- Antena može biti netočno povezan . Napraviti provjerite antenski / RF IN kabel veza je siguran .
- Struja stanica možda ima prijenos problemi . Odaberite postaju opet kasnije ili probati još stanica .
- Video slika se zamrzava ili je iskrivljene (npr . pločice ili promjena boje) . TV signal može biti previše slab . Podesite antenu ili koristiti an antena pojačivač .
- Slika izgleda snježno . Snježna slika je obično uzrokovan slabim signal . Podesite antenu ili koristiti an antena pojačivač .
- Slika je dupliciran ili pojavljuje se mutno . Dvostruko slike su obično uzrokovan signalom odrazi s visokih građevine . Prilagodite usmjerene antene .
- Slika je valovita . Valovita šare na ekranu su obično uzrokovane radio odašiljačima ili drugi uređaji koji ometati prijem . Isključite ostale uređaje u blizini .
- Slika ima dijagonalu ili ševron smetnje uzorci ili dio slike nedostaje . Ovaj vrsta smetnje je obično izazvana visokom temperaturom elektrotermički uređaji . Tamo može biti bolnica u blizini s ovim oprema . Smatrati nalaz drugo mjesto za instalaciju vaš TV .

Poruka " Nema signala " je prikazan na ekranu .

- Antena kabel nije spojen ispravno , napraviti svakako antena kabel je povezan .
- Postavka TV formata je netočno . Napraviti sigurna postavka šibice vaš TV tip (npr . NTSC ili PAL)

Bez zvuka .

- Napraviti Naravno svoju audio vezu je ispravno konfiguriran . Za upute pogledajte odjeljak " Veze " ovog priručnika .
- Napraviti provjerite funkciju MUTE nije uključeno .
- Zvučni zapis možda nije ispravno postavljeno . Probati mijenjanje aktivnog audio zapisa pritiskom na AUDIO .

Tamo nema slike na ekranu , ali mogu čuti zvuk .

- Napraviti Naravno vaš video poziv je postavljeno ispravno . Za upute pogledajte odjeljak " Veze " ovog priručnika .

Daljinski kontrolirati Ne radi .

- Baterije može biti iscrpljen . Probati zamjena baterija novima one .

- Daljinski kontrolirati može biti predaleko od senzora dekodera . Napraviti Naravno tamo nema prepreka između daljinskog upravljanje i senzor.
- Svijetlo svibanj smanjiti operativni domet daljinskog kontrolirati . Ako moguće , pokušaj nacrtati sjene ili priguši svjetla .



Não remova o invólucro ou voltar tampa do dispositivo devido ao risco de eletricidade choque . Até quando o dispositivo é desligado , tensões perigosamente altas poderia permanecer dentro da carcaça . Lá não

podem ser reparados pelo usuário peças dentro . Se dano é encontrado , reparos pode só será realizado por um centro de serviço autorizado . O poder cordão poderia ser substituído apenas por uma oficina especializada



This symbol indicates important accompanying instructions



This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that poses a risk Electric shock or personal injury.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de usar o produto, leia as instruções que acompanham o produto.
2. Leia todos os avisos com atenção.
3. Siga todas as instruções.
4. Não utilize o aparelho perto de água, em locais com muito pó ou em locais expostos a fortes vibrações.
5. Limpe o aparelho apenas com um pano seco.
6. Não cubra as aberturas de ventilação do dispositivo. A instalação deverá ser realizada de acordo com as instruções do fabricante.
7. Proteja o cabo de alimentação contra dobras ou apertos; isto aplica-se especialmente ao local de ligação à ficha e à proximidade da saída do dispositivo. Tal como acontece com todos os aparelhos eléctricos, não passe os cabos de alimentação por baixo dos tapetes nem coloque objectos pesados sobre eles.

8. Desconecte o dispositivo se houver trovoada ou se ele não for usado por um longo período de tempo. Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada, nunca puxe o cabo. Se você não planeja usar o alto-falante por um longo período de tempo, desconecte o dispositivo.
9. Todos os serviços de manutenção devem ser realizados por técnicos de serviço qualificados. A assistência é necessária se o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, por exemplo se: o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados; líquido foi derramado no dispositivo ou um objeto caiu dentro do dispositivo; o dispositivo foi exposto à chuva ou umidade; o dispositivo não está funcionando corretamente ou caiu.

ATENÇÃO

- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja correta.
- Não toque no cabo de alimentação ou no plugue com as mãos molhadas ao conectar ou desconectar o cabo de alimentação.
- Um cabo de alimentação danificado representa um alto risco de choque elétrico ou incêndio; nunca use um cabo danificado.

FUNÇÕES

Controle remoto inteligente ao controle



1. **STANDBY** - Ligue o produto ou o modo de espera .
2. **MUTE** - Mudo ou ativar o som da saída de áudio .
3. **GUIDE** - (guia eletrônico de programação) chamada EPF .
4. **INFO** - Exibe informações sobre o programa atual .
5. **TTX** - Ver teletexto conteúdo .
6. **AUDIO** - Selecione o idioma do áudio ou som modo .
7. **REC** - Gravação e reprodução de programas de TV e filmes , etc.
8. **SUBTITLES** - Selecione a legenda linguagem .
9. **MENU** - Pressione este botão para abrir o menu
10. **CH+/-** navegar através do menu. Selecione próximo ou canal anterior .
11. **EXIT** - Pressione para retornar ao menu anterior .
12. **VOL+/-** - aumenta e diminui o volume .
13. **OK** - Selecione o destacado item .
14. **FAV** - Ver ou editar sua lista de favoritos programas .
15. **RADIO** - Alternar entre os modos TV e Rádio .
16. **0-9** (numérico botões) - menu selecionado .
17. **ASPECTO** Selecione o formato da imagem
18. **▶ || PLA/PAUSE** - Reproduzir/ Pausar
19. **■ STOP** - Pressione isto botão para parar o programa atual .
20. **TV CONTROL** - Botões para aprender com o botão associado ao controle remoto da TV ao controle
21. **V-FORMAT** - Selecionando o formato de vídeo
22. **MEDIA** - Jogando arquivos de uma unidade USB

Controle remoto 2 em 1 ao controle instruções para configuração acima sua televisão

ATENÇÃO! Durante esse fase , posicione os dois controles remotos então que deles respectivos sensores IR são aproximadamente 3 cm de distância de cada outro .

1. Pressione e segure o botão SET no decodificador controle remoto por cerca de 3 segundos até que o LED vermelho acenda acima mais brilhante . Nisso fase , o decodificador controle remoto ao controle está em mod „Duplicação” ;
2. Pressione o botão no decodificador controle remoto ao controle que você deseja duplicar (por exemplo , o botão liga/desliga) , o LED vermelho acenderá flash , neste fasear o decodificador controle remoto ao controle está em " espera modo ;

3. Pressione e segure por 2 segundos . no controle remoto da TV controle , a chave você deseja duplicar (neste exemplo : o botão On/Off), a luz vermelha irá parar de piscar para confirmar que a operação foi bem sucedida e irá permaneça ligado para indicar que isto é ainda trabalhando . modo duplicação ;
4. Repita etapas 2 e 3 para duplicar outro botões no controle remoto da TV ao controle ou pressione SET para confirmar e sair do procedimento .

NOTA: O controle remoto ao controle funciona com a maioria dos controles remotos (com sensor IR) disponíveis no mercado


NOTA: durante a duplicação procedimento isto é muito importante que os dois os controles remotos permanecem ainda assim , evitando vibrações que poderia comprometer o sucesso da transferência de dados e, conseqüentemente, a duplicação falha .

NOTA: O controle remoto ao controle pode também pode ser usado para programar outros dispositivos (não apenas a TV) que tem um controle remoto ao controle .

Instalação da bateria

Insira as baterias de acordo com a polaridade (+) e (-) conforme mostrado abaixo :

- Remova a tampa da bateria de acordo com as instruções com setas direcionais.

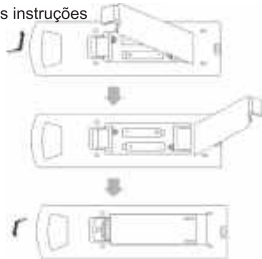

- Insira duas pilhas AAA de 1,5 V , pagando atenção à correção polarizações (+ e -)

- 3, coloque a bateria cobrir .

Se o controle remoto ao controle não funciona até quando usado perto do dispositivo , substitua as pilhas AAA de 1,5V

Baterias não estão incluídos .

Atenção :

Manter baterias fora do alcance das crianças . Se a bateria é engolido , consulte um médico imediatamente .

Não use recarregável baterias (Ni-Cd).

Não tente recarregar , causar curto-circuito , desmontar ou jogue a bateria em fogo .

PT-DVBT005-SH

Não deixe cair, fique de pé ou bata no controle remoto ao controle . Esse poderia causa danos e falhas .


Não misture o antigo e o novo baterias .

Se o controle remoto ao controle não será usado por muito tempo vez , remova as baterias .

Usar apenas o especificado tamanho e tipo de baterias e instale eles corretamente .


Não queime ou de outra forma aquecer baterias como eles poderia explodir ou vaziar .

PAINEL DE CONTROLE

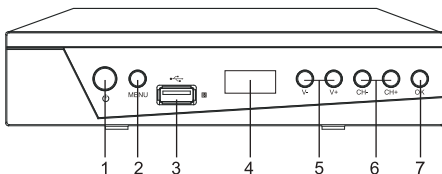

1. Botão de energia
2. Cardápio
3. Tomada USB
4. Visor LED
5. Controle de volume
6. Canal Anterior/Próximo
7. Botão OK

PAINEL TRASEIRO

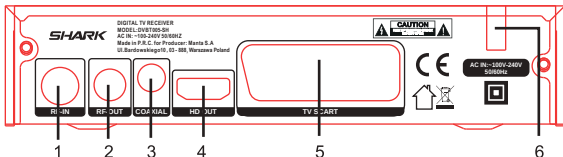


1. Entrada de sinal de transmissão de TV digital terrestre
2. Saída de sinal de transmissão de TV digital terrestre
3. de áudio coaxial .
4. Saída de vídeo digital HDMI

5. de TV Scart .
6. Cabo de alimentação

INSTALAÇÃO

CONECTANDO O DISPOSITIVO

Antes conectar o decodificador à TV, faça claro isto é colocado em uma superfície plana e estável superfície . Uma vez você configurou o sintonizador , conecte para sua TV e outros periféricos . Por favor consulte o diagrama abaixo e o manual da sua TV para cabo instalação instruções .

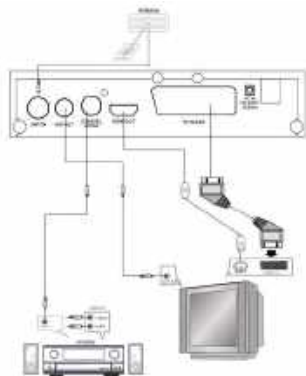


GUIA DE INSTALAÇÃO

Fazer claro todos cabo conexões são correto e o poder é conectado , então ligue a TV e o decodificador .

Defina a entrada da TV modo de acordo com a conexão de vídeo do receptor tipo (por exemplo , HD OUT ou TV SCART).

*** Sua TV pode tem um diferente nome para estes conexões , por favor consulte o seu TV manual do usuário para mais Informação .**

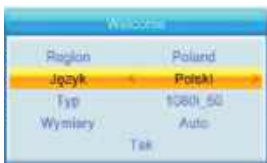

dispositivo .

Idioma: define o padrão linguagem usado para exibição na tela .

Resolução: Selecione a resolução

Formato: seleciona a proporção da imagem

INSTALAÇÃO



O menu Instalação permite você pode configurar a pesquisa de canais e as opções de LCN .

- botão MENU para exibir o menu principal .
- botão ▼ ou ▲ para selecionar "Instalação" e depois "Instalação DVBT".

Varredura de canal

Permite você pode definir a busca manual de canais .



- **Digitalizando modo** - por canais (por canal/por frequência) ou por sinal frequência .
- **Banda de varredura** UHF /VHF
- **Canal** - número do canal e frequência /banda
- **Pesquisa** - Sim /Não
- **Pesquisar** - procure um canal.
- **Sinal poder** (Sinal intensidade) - sinal do canal potência em %
- **Sinal qualidade** - sinal do canal qualidade em %

Varredura automática (varredura automática DVBT)

Permite você definir a verificação automática opções

- País - selecione o país
- FTA - Sim /Não
- Sinal T2 - Sim /Não
- T2-Lite - Sim /Não
- Pesquisa - inicia a varredura automática de canais .

LCN

Ativa / desativa a opção LCN .

LCN é uma numeração lógica de canais . Esse identificador define a ordem dos canais na lista no terrestre televisão receptor . LCN é transmitido para indivíduos canais da Radiodifusão Conselho

Reprodutor de mídia

Fazer certeza de que o externo armazenar dispositivo é conectado à porta USB.

1. botão MENU para exibir o menu principal .
2. Pressione o botão **▲e▼** para destacar "Media Player" e pressione o botão **►** para abrir o menu Media Player.
3. Pressione **▲e▼** para destacar o desejado item , então pressione OK para abrir mais cardápios .
4. Pressione o botão EXIT para sair .

Reprodução de mídia

1. No menu "Media Player", pressione GUIDE no controle remoto controle para selecionar " Gravações PVR ", "Vídeo", "Música" ou " Fotos ".
2. Pressione „OK" para abrir o menu de reprodução de mídia.
3. Pressione os botões de cursor **▲e▼** para selecionar o arquivo de mídia desejado e pressione OK para iniciar a reprodução. Jogar ou parar, pressione o **botão ►||**
4. Pressione o botão "SAIR" para sair .

- VERMELHO - nome do arquivo mudanças .
- VERDE - move o destaque sobre o programa a ser bloqueado . Você vai então será solicitado a entrar sua senha . O padrão senha é "0000". Depois definindo o correto senha , o programa é bloqueado . Para desbloquear o programa, pressione o botão VERDE de novo .
- Pressione o botão "AMARELO" para excluir o arquivo gravado .

Vídeo

- Pressione o botão " GUIA " para alternar entre as guias Música/Foto/Vídeo/Gravações PVR.
- Pressione o botão " AZUL " para abrir o menu de edição adicional
- Pressione o botão "7" para abrir a classificação . Você pode classificar por nome / hora / tamanho .

- Botões ►► e ◀◀ são usado para rolar através da gravação .
- botão "SAIR" retornará ao " MENU " anterior .
- O nome do externo arquivo de legenda deve corresponder ao nome do arquivo de vídeo.
- Fazer avançar seleções , pressione o botão AZUL
- Para ativar incorporado legendas , pressione o botão SUBTITLE no seu controle remoto ao controle .

Música

- Selecione uma música usando os botões ▲▼ e , em seguida , pressione o **botão ►**II jogar ou pare a música . Ou pressione ■ para interromper a reprodução.
- Pressione I◀◀ ou ►►I para jogar o anterior ou próxima música.
- Pressione o botão VERMELHO para visualizar e editar seu lista de favoritos . Pressione EXIT para sair .
- Botão VERDE □ adicione a música aos FAVORITOS. Os favoritos ícone ♥ vai aparecer ao lado do arquivo. Pressione novamente para desmarcar a música como FAVORITE.
- Pressione o botão AMARELO para adicionar todos arquivos no atual diretório para a lista de reprodução . Pressione isto botão novamente para remover todos arquivos no atual diretório da lista de reprodução .
- Pressione o botão AZUL para abrir mais menu de edição de canal . Pressionando de novo vai pegar você tem a opção de criar uma nova pasta. Pressione EXIT para sair .
 - VERMELHO - nome do arquivo mudar .
 - VERDE - cópia de arquivo .
 - AMARELO - exclusão de arquivo .
 - AZUL - adicionando uma pasta.
- Pressione o botão GUIA para mudar entre as guias do menu Música/ Fotos /Vídeo/ Gravações PVR .
- No menu principal MÚSICA , pressione botão 8 para selecionar repita acompanhar ou pressione 7 para selecionar menu de classificação de reprodução de música . Pressione EXIT para sair .
- Botão EXIT - retornar ao nível superior diretório no USB.

Fotos

- Pressione o botão VERMELHO para visualizar e editar seu lista de favoritos . Pressione EXIT para sair .
- VERDE - adiciona arquivo aos FAVORITOS. Os favoritos ícone ♥ vai aparecer ao lado do arquivo. Pressione novamente para desmarcar a música como FAVORITE.
- Pressione o botão AMARELO para adicionar todos arquivos no atual diretório para a lista de reprodução . Pressione isto botão novamente para remover todos arquivos no atual diretório da lista de reprodução .
- Pressione o botão AZUL para abrir o menu de edição . Pressione EXIT para sair .
 - VERMELHO - nome do arquivo mudar .
 - VERDE - cópia de arquivo .

- o AMARELO - exclusão de arquivo .
- o AZUL - adicionando uma pasta.
- Pressione o botão GUIA para mudar entre as guias do menu Música/ Fotos /Vídeo/ Gravações PVR .
- No menu principal PHOTO, pressione o botão 8 para selecionar a visualização tempo para uma foto e repita . Pressione 7 para selecionar o menu de classificação de reprodução de arquivos . Pressione EXIT para sair . Pressione 9 para visualizar múltiplo fotos e OK para visualizar selecionado fotos .
- Depois selecionando uma foto e pressionando OK, a foto apresentação de slides vai começar. Para parar ou retomar , pressione **►|| no controle remoto ao controle .** Pressione EXIT para sair .
- Enquanto vendo uma foto , você pode imprensa ► e ◄ para girar a foto ou ▲e▼ para ver o próximo ou anterior foto .



Edição de canal

botão "MENU" para exibir o menu principal . Em seguida, pressione ▲ ou ▼ para destacar "Editar canal" e pressione ► para abrir mais menus. Pressione o botão cursor ▲ ou ▼ para destacar o item de menu desejado e, em seguida , pressione "OK" para abrir mais cardápios . Pressione o botão "SAIR" para sair .

Lista de canais de TV



Pressione o botão ▲ ou ▼ para destacar um canal e depois pressione o botão OK para usar este menu para definir favoritos e bloquear, pular, classificar, excluir ou renomear canais

- Pressione o botão FAV no controle remoto controle e depois "OK" para editar a função " FAV ". (Favorito).
- botão VERMELHO para ativar a função "Bloquear" . Você será solicitado a entrar seu senha (padrão senha é "0000"); então pressione "OK" para bloquear o selecionado canais .
- Pressione o botão VERDE para ativar a função "Pular" e , em seguida , pressione "OK" para pular o canal selecionado . Esse vai evitar isso de ser visível quando mudando canais .
- botão AMARELO para ativar a função „Mover” , destaque o canal desejado e pressione o botão OK para confirmar . Pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar um novo item , então pressione OK". Esse vai mover o canal para um novo posição .
- botão AZUL para selecionar a edição do canal .
 - Botão VERMELHO (Classificar) - classificação canais (por nome /público/criptografado / bloqueado)
 - Botão VERDE (Editar) - editando o nome do canal usando o numérico teclado no controle remoto ao controle ,
 - Botão AZUL (Excluir) - excluindo um canal
- Pressione OK novamente para cancelar o correspondente função .
- Para sair de um determinado função , pressione o botão " cor botão " novamente .
- Pressione EXIT para salvar e retornar ao menu „Editar Canal” .

Lista de estações de rádio

1. No menu Editar canais , selecione "Lista de canais de rádio" e pressione OK para abrir o menu Lista de canais de rádio.
2. botão ▲ ou ▼ para destacar um canal e , em seguida , pressione o botão OK para ouvir a estação de rádio desejada .


Nota : Os controles no modo "Lista de canais de rádio" são basicamente o mesmo que no modo "Lista de canais de TV" , exceto por uma coisa . No modo "Lista de canais de rádio" , nenhuma informação de imagem é disponível , o logotipo é sempre exibido à direita lado da visualização janela .

Excluindo canais



No menu "Editar canal", selecione " Excluir Tudo " e pressione "OK" . Uma janela com um aviso mensagem vai aparecer . Selecione " Sim " e pressione OK para excluir todos canais . Cancelar exclusão , selecione "Não" e pressione OK

Configurações de sistema

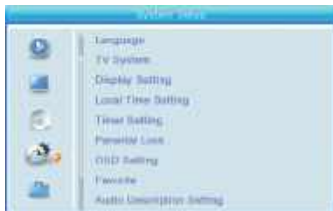

Menu de configuração do sistema

Configuração do sistema permite você pode definir o idioma , sistema de TV, imagem, local hora , temporizador , bloqueio parental , idioma OSD , favorito canais , audiodescrição e muito mais .

1. botão "MENU" para exibir o menu principal .
2. Pressione ▼ ou ▲ para destacar " Configurações do Sistema " e pressione ► para abrir mais cardápios .
3. Pressione o botão ▼ ou ▲ para destacar o desejado item , então pressione OK para abrir o menu selecionado .
4. Pressione o botão EXIT para sair .

Linguagem



Este menu permite você pode definir o idioma do sistema , o idioma do áudio e o teletexto .

Sistema de TV

Este menu permite você pode definir a resolução do vídeo, tela proporção de aspecto e saída de áudio digital .

- Resolução de vídeo: Defina diferente resoluções para o sinal de vídeo
- Tela relação de aspecto /formato: Auto/4:3PS/4:3LB/ 16:9
- Saída de áudio digital : LPCM /BS saída

Configurações de exibição

- Brilho

- Contraste
- Cor saturação
- Matiz
- Nitidez

Para selecionar o acima mencionado parâmetro , pressione ▼ ou ▲ e, em seguida , confirme pressionando OK.

Local tempo contexto

Este menu permite você define a região e a hora

- Região - alterar configurações de região
- Usando GMT - hora zona configurações

A seguir opções são disponível : Por região / Definido pelo usuário / Desativado

Compensação GMT: Este menu é apenas ativo quando GMT está definido como "Manual".

- faixa de deslocamento GMT é "-11h30 ~ +12h00" em intervalos de 30 minutos .
- Verão tempo O seguinte opções são disponível : Ligado/Desligado
- Data : Os menus " Data " e "Hora" são apenas ativo quando horário GMT uso está definido como "Desligado".
- Hora: pressione o número botões para definir a hora .

Acordar configurações (Calculógrafa Configurações)

Esse opção permite você liga o decodificador em um selecionado hora e em um canal selecionado com possibilidade de gravação .

- Relógio modo - ligado/desligado/uma vez / diariamente
- de despertar - canal (ver apenas)/ gravação
- de despertar - seleção do canal de despertar
- Acordar data
- Na hora certa - escolhendo seu acordar tempo
- Período - capacidade de definir um despertar / gravação tempo
- Gravação PS - SIM/NÃO - gravação do canal de despertar configurações

Depois selecionando o acima mencionado acordar configurações , selecione SALVAR e OK ou CANCELAR para cancelar e sair do menu sem salvando o despertar configurações . Em seguida, pressione EXIT para voltar ao menu anterior .

Bloqueio para crianças

Este menu permite você bloqueia canais ou mudar seu senha .

- Você será solicitado a entrar seu senha (padrão senha é "0000")
- Menu Bloquear - bloqueia o canal/ instalação menu de edição .
- Idade (bloqueio de classificação) - capacidade de definir o bloqueio para o selecionado idade da criança (14 anos)
- Nova senha - altere a senha de bloqueio .
- confirme senha - confirme a nova senha .

Favorito canais

Renomeando seu favorito canais

Descrição de áudio contexto

Este menu permite você deve definir a opção Usar AD

- Configurações de áudio do usuário (serviço AD) ☐ ativar / desativar
- Como padrão (Usar AD como padrão) - Ativar / Desativar
- Compensação de volume AD - de -3 a 3 .

Informações de armazenamento PVR

Exibe informações sobre o externo dirigir atualmente conectado ao decodificador .

Gravação configurações (configuração PVR)

Desfazer - DESLIGAR/LIGAR

Rolagem (Salto) - configurações para retroceder hora da gravação

Gravação mudança - DESLIGADO/LIGADO

Outro

Este menu permite você configurar a antena potência , tipo de reprodução de canal e espera automática modo .

- Alimentação da Antena : Ativar / Desativar . Quando esse opção é habilitado , o decodificador vai forneça alimentação de 5 V à antena .
- Tipo de reprodução de canal : tudo / gratuito / embaralhado
- Sinalização sonora - Ligar /desligar
- Auto Standby - On/Off - (uma vez selecionado ON, o padrão é 3 horas) . Esse função apenas funciona se não houver comando é inserido no painel frontal do decodificador ou no controle remoto controle e nenhum evento programado (por exemplo , gravação) ocorre . Se DESLIGADO estiver selecionado , o decodificador não será automaticamente mudar para o modo de espera modo .
- Espera Modo - seleção do modo de espera modo

Ferramentas



botão MENU para exibir o menu principal .

2. Pressione os botões ▲ e ▼ para destacar "Ferramentas" e pressione o botão ► para abrir o menu „Ferramentas” .

3. Pressione os botões de cursor ▲ e ▼ para destacar o desejado item , então pressione OK para abrir o menu aninhado .

4. Pressione o botão EXIT para sair .

- Informação - permite você exibir alguns

decodificador parâmetros .

- Fábrica Configurações - permite você deve restaurar o dispositivo para a fábrica configurações , exclusão todos existir canais . Pressione " Sim " . Para cancelar a redefinição de fábrica , selecione "Não". Pressione o botão EXIT para sair .
- Atualização de software via USB - esta é um opção apenas para o serviço MANTA.
- Com segurança remover dispositivo USB / externo dirigir - selecione " Com segurança remover externo unidade " . Pressione OK para confirmar . Em seguida, desconecte o externo unidade do decodificador .

Cronômetro

Máximo de 8 temporizadores pode ser definido para o menu permitir você deve definir um temporizador de programa .

Cronômetro modo : desligado/ Uma vez/Diariamente

de temporizador : canal/ gravação

de despertar : O canal de saída a ser sintonizado durante acordar .

Acordar data : Numérico configuração para definir o despertar data .

Tempo de inicialização : Numérico configuração para definir o despertar tempo .

Duração : Numérico configuração para aplicar o despertar tempo .

Configurações OSD

Este menu permite você pode definir o tempo de exibição e a transparência das informações do canal texto .

- Tempo de exibição na tela (OSD Timeout) - de 1 a 10 segundos
- Transparência (transparência OSD) - Desligado / 10-40%,

Para selecionar o acima mencionado parâmetro , pressione ▼ ou ▲ e, em seguida , confirme pressionando OK.



Favorito

Este menu permite você mudar o nome do seu favorito grupo .

1. No menu de configurações do sistema , selecione " **Favoritos** " e pressione OK para abrir o menu Favoritos .
2. Selecione o desejado grupo e pressione "OK" para abrir o teclado virtual . Pressione o cursor botões para entrar letras e números , então pressione OK para confirmar . Uma vez você ter finalizado

entrando , pressione o botão AZUL para confirmar . Os favoritos grupo tem estive com sucesso renomeado .

3. Pressione o botão "SAIR" para sair do grupo renomear menu.

Mudando canais

Lá são três métodos para selecionar um canal - passo a passo percorrer a lista de canais, discando por número e selecionando na lista de canais na tela .

1. Navegue pela lista de canais passo a passo. Mover através da lista de canais, pressione o botão ▼ ou ▲ no controle remoto ao controle .
2. Seleção por número : insira o número do canal diretamente usando o número botões no controle remoto controle , então pressione OK para selecionar o canal desejado .
3. Selecionando na lista de canais na tela : Você pode também selecione o número do canal desejado diretamente da lista de canais na tela . Ver esta lista, pressione OK. Para mais Uma informação , por favor consulte a seção " Editando Canais " deste guia .

Eletrônico de Programação (EPG)



Para abrir o **EPG** para todos canais :

1. Pressione o **botão GUIA** no controle remoto controle para abrir o menu **EPG** (Guia Eletrônico de Programação).
2. Pressione os botões ▼ ou ▲ para alternar entre a lista de canais e o atual / próximo eventos .
3. Pressione o botão „Verde“ para definir a hora do evento.
4. Pressione o botão VERMELHO para exibir o menu da barra de tempo .

5. Pressione "OK" para visualizar Informação sobre o evento selecionado .



6. Pressione o botão "EXIT" no controle remoto controle para retornar ao menu anterior .

← Saída

▲ Voltar ao atual tempo

▶ Mudar para hora +/- 30 minutos

■ Mudar para hora +/- 2 horas

■ Mude para o horário +/- 24 horas

Unidade de armazenamento PVR



O cardápio permite você exibir alguns parâmetros do externo dirigir .

1. **Media Player** , selecione " Disco Externo " e pressione "OK" para abrir o disco USB Informação janela .

2. Pressione o botão "SAIR" para sair .

Pressione o botão AMARELO para abrir o menu Formatar: FORMAT:FAT/NTFS

1. Pressione o cursor botão "ESQUERDA" ou "DIREITA" para alterar o disco configurações .

2. Pressione OK para formatar. Pressione "

Cancelar " para cancelar as configurações

NOTA: Formatação vai excluir todos conteúdo da unidade

Configurando PVR/REC&TMS/ Gravação /Time Shift

botão AZUL para abrir o menu de configuração PVR (configuração PVR).

Pressione o cursor botão "ESQUERDA" ou "DIREITA" para alterar o tipo de PVR configurações .

Pressione "OK" para confirmar . Pressione Cancelar para cancelar as configurações .



Mudança de horário / gravação

Conectando um externo unidade para a porta USB irá ativar o Time Shift / Gravação função para o programa transmitido.

1. Pause o programa de transmissão e continue assistindo mais tarde (Time Shift função).

2. Grave o programa que está sendo transmitido.

3. Se o armazenamento dispositivo fica sem graça espaço , gravação de programa Vai parar.

Atenção !

gravar ou use o tempo mudança função .

Por favor use um maior unidade USB de capacidade (>2 GB - 32 GB) para usar Timeshift e gravação .

Você deve use um separado poder fonte para alimentar o disco rígido externo . A porta USB pode apenas energia flash USB dispositivos de memória .

ATENÇÃO! Para segurança desconectar seu externo unidade / unidade USB , use o botão " Com segurança Remover Unidade Externa " no menu "Ferramentas".

Para gravação e Timeshift funções , por favor use um flash USB 2.0 dirija de um respeitável fabricante como SAMSUNG ou SONY. Alguns dispositivos USB podem não ser suportados devido aos pobres qualidade . Para dispositivos USB 3.0, sempre use uma conexão USB 2.0 cabo .

Mudança de horário pode ser iniciado na visualização pressionando o botão "PAUSE" (quando a configuração em " Unidade Externa " está definida como recomendada pausa).

Pressione o botão "DIREITA" ou "ESQUERDA" para mover o cursor para a hora você deseja exibir. Pressione OK para confirmar .

Reprodução

Pressione "PAUSE" para interromper temporariamente a reprodução.

Pressione "FORWARD" para avançar a reprodução , exceto reproduzir PVR

Pressione "BACK" para reverter a reprodução

Para parar o TimeShift , pressione "STOP".

Nota : Mudança de horário não está disponível durante a reprodução.



Botão **REC** " na visualização modo .

Pressione **REC** novamente para definir a duração .

Para parar a gravação , pressione "STOP" - uma confirmação janela vai aparecer .

Para parar a gravação , selecione „Sim ” .

Para retomar a gravação , selecione "Não".

Cronômetro gravação

Você pode abrir o menu de configurações do temporizador e configurar a gravação do temporizador através das opções de configuração do sistema, configurações do sistema, temporizador e via EPG (Guia eletrônico de programação)

Atenção !

Quando a gravação função é ligado , outro programa pode só pode ser assistido no mesmo multiplex .

Solução de problemas

O dispositivo não liga .

- Nenhum poder . Verificar que o poder cordão é apropriadamente conectado e que lá é tensão na tomada .
- O dispositivo não foi ligadas . Pressione o botão POWER no controle remoto ao controle ou dispositivo para ligá - lo .

Lá não há imagem, a imagem é distorcidos ou os botões do dispositivo não funcionam .

- Estático eletricidade poderia ter temporariamente interrompeu o funcionamento do dispositivo . Desligue e desconecte seu dispositivo . Em seguida, reconecte o dispositivo à energia fornecer e transformar ligue -o novamente .
- A antena pode estar incorretamente conectado . Fazer certifique-se de que a antena / cabo RF IN conexão é seguro .
- O actual estação pode estar tendo transmissão problemas . Selecione uma estação de novo mais tarde ou tentar outro estação .
- A imagem do vídeo congela ou é distorcido (por exemplo , azulejos ou descoloração). O sinal de televisão pode ser também fraco . Ajuste a antena ou usar um antena impulsorador .
- A imagem parece nevada. Uma foto nevada é geralmente causado por um fraco sinal . Ajuste a antena ou usar um antena impulsorador .
- A imagem é duplicado ou parece embaçado . Dobro imagens são geralmente causado pelo sinal reflexos de altura edifícios . Personalize antenas de direção.
- A imagem é ondulado . Ondulado padrões na tela são geralmente causada por transmissores de rádio ou outros dispositivos que interferir na recepção . Desligue outros dispositivos na área .
- A imagem tem diagonal ou divisa interferência padrões ou parte da imagem está faltando . Esse tipo de interferência é geralmente causada por alta temperatura dispositivos eletrotérmicos . Lá pode ser um hospital por perto com isso equipamento . Considerar encontrar outro lugar para instalar sua televisão.

A mensagem "Sem sinal " é exibido na tela .

- A antena cabo não está conectado corretamente , faça certeza que a antena cabo é conectado .
- configuração do formato de TV é incorreta . Fazer certeza da configuração partidas seu tipo

de TV (por exemplo , NTSC ou PAL)

Nenhum som .

- Fazer claro sua conexão de áudio é apropriadamente configurado . Para obter instruções , consulte a seç „Conexões” deste manual .
- Fazer certifique-se de que a função MUTE não está ligado .
- A faixa de áudio pode não estar configurado corretamente . Tentar alterar a trilha de áudio ativa pressionando AUDIO.

Lá não há imagem na tela , mas posso ouvir som .

- Fazer claro sua videochamada está configurado corretamente . Para obter instruções , consulte a seção „Conexões” deste manual .

O remoto ao controle não funciona .

- As baterias pode estar esgotado . Tentar substituindo as baterias por novas uns .
- O remoto ao controle pode estar muito longe do sensor do decodificador . Fazer claro lá não há obstruções entre o controle remoto controle e o sensor.
- Brilhante luz poderia reduzir o funcionamento alcance do controle remoto ao controle . Se possível , tente desenhar sombras ou Escureça as luzes .

PL

Wyświetlacz	Tak
Rozdzielczość Video	720P,1080i,1080P(FULL HD)
Wspiera	DVB-T2/T/C, H.265, H.264,HD MPEG 2, MPEG4
Współczynnik proporcji	4:3, 16:9
Audio	Mono/Stereo/DOLBY
Złącza	HDMI, Scart, Coaxial, USB
Złącze USB	USB 2.0
Funkcje	EPG - elektroniczny przewodnik po programach, odtwarzacz multimedialny, nagrywanie, time-shift
Zestaw	Dekoder, pilot, instrukcja, karta gwarancyjna
Zasilanie	100-240V, 50-60Hz
Wymiary	168 x 95 x 33 mm
Języki Menu	Polski, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Niemiecki

EN

Display	Yes
Video Resolution	720P,1080i,1080P(FULL HD)
Fully support	DVB-T2/T/C, H.265, H.264,HD MPEG 2, MPEG4 Decoder
Aspect ratio	4:3, 16:9
Audio mode	Mono/Stereo/DOLBY
Ports	HDMI, Scart, Coaxial, USB
USB type	USB 2.0
Functions	EPG, Schedule recording, Time-shift
Set	Tuner, remote control, manual, warranty card
AC INPUT	100-240V, 50-60Hz
Size (W*D*H)	168 x 95 x 33 mm
OSD Language	Polish, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, German

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.



Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie
DVBT005-SH

jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

Manta S.A. hereby declares that the device
DVBT005-SH

complies with the RED Directive 2014/53/EU.

The full text of the declaration of conformity is available at www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE