



MANTA

BOOMBOX

BBX007 NERVA



INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER'S MANUAL

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE URZĄDZENIA.
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA GŁOŚNIKA, NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ten symbol, umieszczony na tyle lub na spodzie urządzenia, ma na celu ostrzec użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie obudowy urządzenia, które może stanowić zagrożenie porażenia prądem dla użytkowników.



Ten symbol, umieszczony na tyle lub na spodzie urządzenia, ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności istotnych instrukcji na temat obsługi i konserwacji (serwisowanie) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.



W niniejszym produkcie do odtwarzania płyt CD zastosowano laser Klasy 1. **Ten laserowy odtwarzacz płyt CD wyposażony jest w wyłączniki bezpieczeństwa zapobiegające ekspozycji na promień lasera w czasie, gdy klapka CD jest otwarta i gdy pokrywa odtwarzacza CD jest uszkodzona. Gdy odtwarzacz CD jest otwarty oraz gdy blokada systemu zawiodła, lub została uszkodzona, mamy do czynienia z niewidocznym promieniowaniem lasera. Bardzo ważne jest, aby unikać bezpośredniej ekspozycji na promień lasera. Nie należy podejmować prób uszkodzania lub prowadzenia obejść wyłączników bezpieczeństwa.**

UWAGA: W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WTYCZKA 2-PINOWA ZOSTAŁA PODŁĄCZONA PRAWIDŁOWO DO PASUJĄCEGO GNIAZDA LUB ROZGAŁĘŻNIKA.

W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nie należy usuwać pokrywy (lub tylnej części).

Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje wprowadzone do tego urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego sprzętu.

Nie należy łączyć starych i nowych baterii.

Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych), lub akumulatorów (NiCd, NiMH, itp.).

UWAGA: Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłócenia przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

- Ponownie ustawienie lub zmienienie położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie dystansu pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy, zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

CECHY


- Odtwarzacz CD: CD, CD-R/RW
- Radio FM
- Wejście dla urządzeń zewnętrznych
- Programowalne ścieżki CD
- 4-cyfrowy niebieski wyświetlacz LCD
- Wbudowane głośniki
- Zasilanie AC: odłączalny przewód AC zasilający
- Zasilanie DC: wymaga 4 baterii C, niedołączone do zestawu

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Odłączalny przewód zasilający
- Instrukcja, karta gwarancyjna


ZASILANIE AC

Podłączyć odłączalny przewód AC zasilający do standardowego gniazda AC(100-240V~ 50/60Hz).

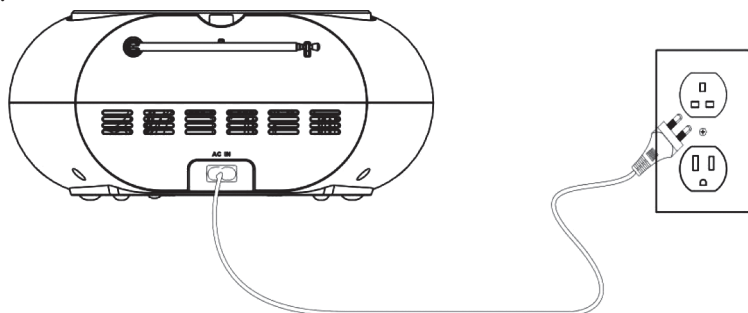


ZASILANIE BATERYJNE

Wymaga 4 baterii C, niedołączone do zestawu.

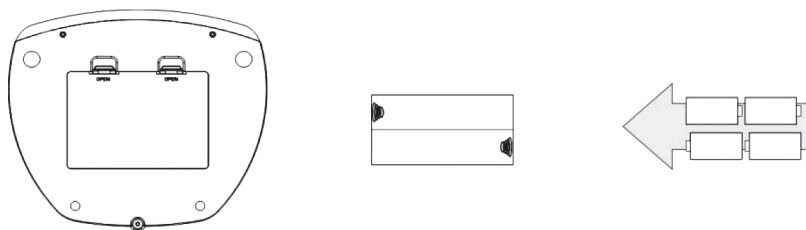

LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

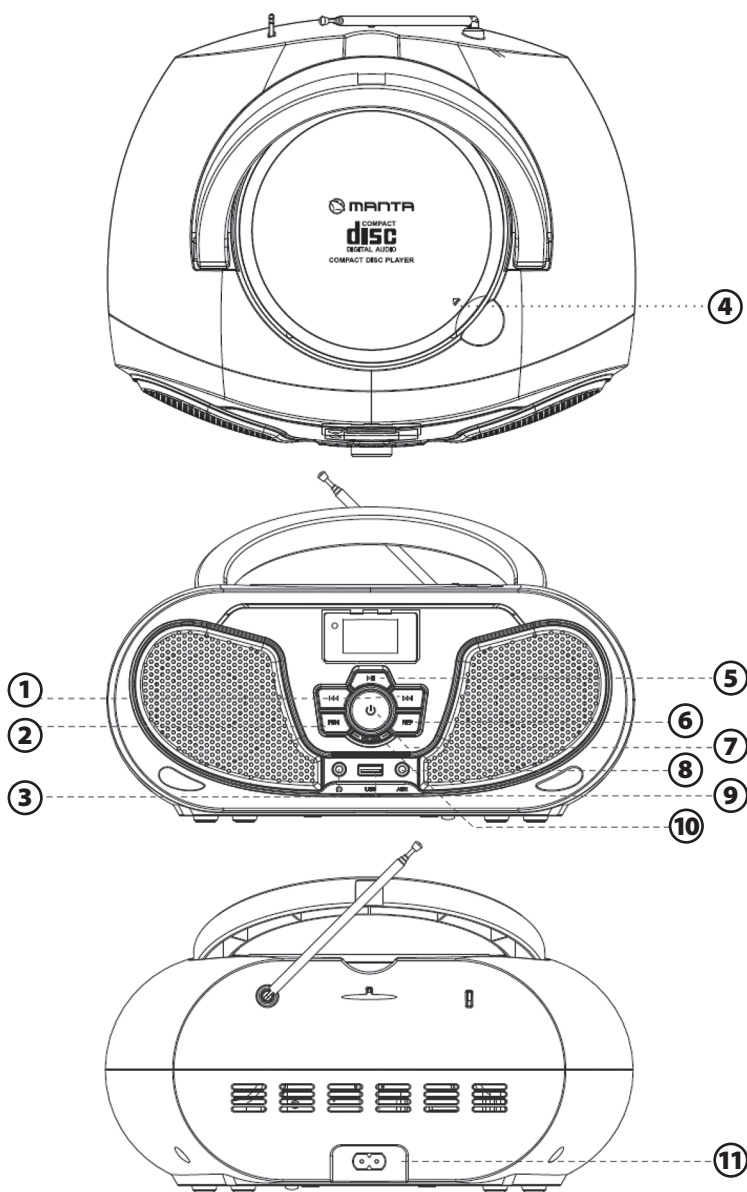

DEFINICJE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

1. PREV/NEXT

W trybie FM: Jedno krótkie naciśnięcie, częstotliwość przełączana jest do przodu lub wstecz. Długie naciśnięcie, skanowanie częstotliwości stacji FM do przodu lub wstecz.

W trybie CD/USB: Jedno krótkie naciśnięcie przesuwa program do przodu lub wstecz; Długie naciśnięcie powoduje szybkie przewijanie do przodu, lub wstecz.

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji;

2. FUN

Przytrzymaj długo przycisk EQ w celu zmiany FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

W trybie pracy: naciśnij krótko w celu zmiany Radio/CD/USB/AUX/BT.

3. SŁUCHAWKI

4. OTWIERANIE/ZAMYKANIE

5. PLAY/PAUSE

W trybie FM: jednorazowe, krótkie naciśnięcie dla przeszukiwania częstotliwości z pamięci; długie przyciśnięcie przez 2 sekundy dla automatycznego przeszukiwania częstotliwości FM.

W trybie CD/USB: pierwsze, krótkie przyciśnięcie wstrzymuje odtwarzanie (Pauza), ponowne krótkie przyciśnięcie służy do wznowienia odtwarzania;

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji;

6. REP

W trybie FM: jednorazowe, krótkie przyciśnięcie jest dla zapamiętanych częstotliwości, maksymalnie może zapamiętać 30 częstotliwości.

W trybie CD/USB: w trybie odtwarzania, jednorazowe naciśnięcie dla jednego ponownego odtwarzania, naciśnij ponownie dla powtórzenia całego programu, jednorazowe krótkie przyciśnięcie dla usunięcia tej funkcji, a długie przyciśnięcie dla zatrzymania odtwarzania.

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji.

7. POWER

W trybie czuwania, wciśnij by wyłączyć urządzenie. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

8. AUX

Użyj wejścia dla urządzeń zewnętrznych, aby podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku (odtwarzacz MP3) do urządzenia.

9. USB

Wciśnij przycisk Mode na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać tryb USB, a następnie podłącz USB.

10. VOL+/VOL-

Przekręć pokrętkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

11. AC Power Input (Zasilanie AC)

Użyj wejścia zasilania AC, aby podłączyć urządzenie do źródła zasilania AC.

STROJENIE RADIA FM

Krok 1: Przyciskiem Function przełącz na tryb FM

- Rozłóż antenę FM, aby polepszyć odbiór radiowy FM.

Krok 2: Krótco naciśnij PREV lub NEXT, aby przeskoczyć do poprzedniej lub następnej dostępnej stacji.

BLUETOOTH

Użyj przycisku trybu FUN w radiu, aby zmienić tryb na BT.

Uzyskaj dostęp do ustawień Bluetooth swojego mobilnego urządzenia i sparuj urządzenie z radiem BBX007

Po wybraniu odpowiedniego trybu można użyć przycisków sterowania w radiu (do tyłu, Odtwórz / Wstrzymaj i do przodu) do odtwarzania muzyki.

ODTWARZANIE CD

Krok 1: Otwórz kłapkę CD, umieść płytę CD lub CD-R/RW W ODTWARZACZU.

Krok 2: Przyciskiem Function przełącz na tryb CD.

Krok 3: Wciśnij przycisk Play/Pause, aby zacząć odtwarzanie włożonej płyty CD.

KORZYSTANIE Z WEJŚCIA DLA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH (AUX)

Źródło Audio	Wymagane złącze
Odtwarzacz MP3	3.5mm mini-przewód do telefonu (niedołączony do zestawu)

Krok 1: Podłącz 3.5mm mini-przewód do telefonu (niedołączony do zestawu) do wejścia dla urządzeń zewnętrznych (Aux In) na urządzeniu oraz do wyjścia audio na odtwarzaczu MP3.

Krok 2: Przyciskiem Function przełącz na tryb AUX IN.

Głośniki urządzenia będą teraz odtwarzać dźwięk audio pochodzący z podłączonego odtwarzacza MP3.



Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzalnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Moc wyjściowa	Moc P.M.P.O. 200W, 4W (RMS) 2 x 2W
Odtwarzanie	MP3
Gniazda	USB, AUX-in, gniazdo słuchawkowe
Radio FM	FM 87.5 - 108 MHz
Funkcje	Antena teleskopowa Wyświetlacz LCD (częstotliwość FM) Odtwarzacz CD Equalizer
Zasilanie	230V - 50Hz Baterie 4 x R14
Wymiary	280x240x130mm / 1,15 kg
W zestawie	Kabel zasilania, Instrukcja, Karta Gwarancyjna
Pasma przenoszenia	20Hz-16KHz

WARNINGS AND PRECAUTIONS



This symbol, located on the back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol, located on the back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. **This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is opened and the CD player's lid is damaged. Invisible laser radiation is present when the CD player is open and the system's interlock has failed or has been damaged. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to damage or bypass the safety switches.**

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, ENSURE TO INSERT 2 PIN PLUG CORRECTLY INTO THE MATCHING SOCKET OR ADAPTOR.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back).

There are no user-serviceable parts inside. Please refer any servicing to qualified service personnel.

WARNING: Changes or modifications to this unit not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Do not mix old and new batteries.

DO not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can emit radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

EN – BBX007

- Re-position or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEATURES


- CD player: CD, CD-R/RW
- FM radio
- Auxiliary input
- Programmable CD tracks
- 4-digit blue LCD
- Built-in speakers
- AC power: detachable AC cord
- DC power: requires 4 C batteries, not included

SET CONTAINS

- Detachable AC Cord
- Documentation


AC POWER

Plug the detachable AC cord into a standard AC outlet (100-240V~ 50/60Hz).

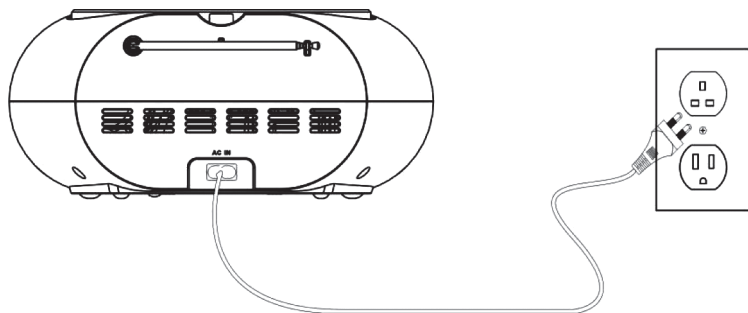


BATTERY POWER

Requires 4 C batteries, not included.

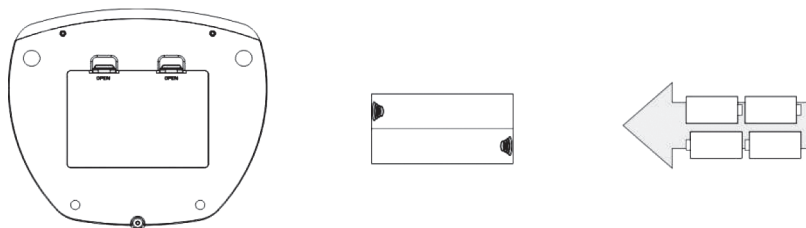

LOCATIONS OF CONTROLS

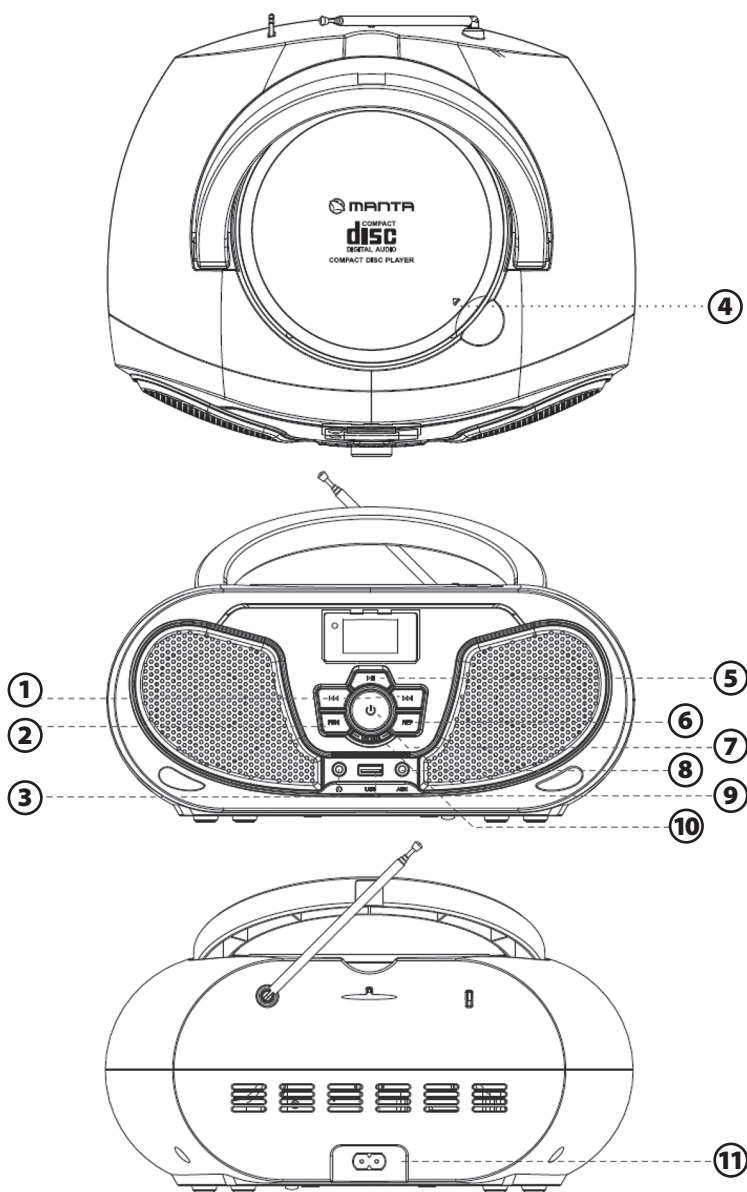

CONTROL DEFINITIONS

1. PREV/NEXT

In FM mode: One short press, the frequency move towards or backwards long press

Frequency scan FM station towards or backwards.

In CD/USB Mode: One short press is for Pre or next program long press is for Fast backwards and towards

In AUX Mode: This keys no function

2. FUN

Long press EQ key for FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP mutual change

In working mode: short press for Radio/CD/USB/AUX/BT mutual change

3. PHONES

4. OPEN/CLOSE

5. PLAY/PAUSE

In FM mode: one time short press for sourcing frequency which memory; long press for 2 seconds for auto scan FM frequency

In CD/USB mode: first short press for Pause, short press again for play;

In AUX mode: The key no function

6. REP

In FM mode: one time short press is for memorized frequency, maximum can memorize 30 frequency.

In CD/USB Mode: in play mode, one time press for one music repeat, press again for all program repeat, one time short press delete this function and long press seconds stop play.

In AUX mode: The key no function.

7. POWER

In standby mode, press to turn the unit on. Press again to turn the unit off.

8. AUX

Use the Auxiliary input to connect an external audio source (MP3 player) to the unit.

9. USB

Press the Mode key on the unit or remote control to select USB mode and plug in and USB.

10. VOL+/VOL-

Turn the knob to increase or decrease the volume.

11. AC Power Input (Zasilanie AC)

Use the AC Power input to connect the unit to an AC power source.

TUNING THE FM RADIO

Step 1: Adjust the Function Button to FM mode.

- Extend the FM antenna to improve FM radio reception.

Step 2: Short press PREV or NEXT to jump to the previous or next available station.

BLUETOOTH

Uporabite gumb za spreminjanje načina, da na enoti spremenite način v način BT. Na vaši napravi pojdite na Nastavitve Bluetooth in povežite svojo napravo z enoto (ime enote je BBX007).

Po izbiri ustreznega načina lahko za predvajanje glasbe na enoti uporabljate gumb predvajanje/premor in gumb naprej.

PLAYING A CD

Step 1: Open the CD door, and place a CD or CD-R/RW INTO THE PLAYER.

Step 2: Adjust the Function to CD mode.

Step 3: Press the Play/Pause Button to begin playing the loaded CD.

USING THE AUXILIARY INPUT

Audio Source	Required Connector
MP3 Player	mini-phone 3.5mm Cable (not included)

Step 1: Connect a mini-phone 3.5mm Cable (not included) to the Auxiliary Input on the unit and the audio output on an MP3 player.

Step 2: Adjust the Function to AUX IN mode.

Audio played through the connected MP3 player will now be heard through the unit.

NOTE! All illustrations in this manual are attached for reference only. The information provided may be change without notice.



NOTE ABOUT DISPOSAL

Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment.

EN – BBX007

Power output	200W P.M.P.O., 4W (RMS) 2 x 2W
Playback	MP3
Connectivity	USB, AUX-in, phones input
FM Radio	FM 87.5 - 108 MHz
Features	Telescopic antenna LCD Display (FM frequency) CD Playback Equalizer
Power supply	230V - 50Hz Batteries 4 x R14
Dimensions	280x240x130mm / 1,15 kg
Set contains	Power cable, Manual, Warranty card
Frequency response	20Hz-16KHz



MANTA

since 1998

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE

MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowe BBX007 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.manta.com.pl