




**Witamy i dziękujemy za wybór naszych produktów Marki Galaxia.** W celu zrozumienia i lepszego korzystania z naszych produktów, zaleca się, aby przeczytać tę instrukcję uważnie przed użyciem naszych produktów i zachować ją w razie konieczności. Należy stosować się do ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt ten ma unikalny kształt, wykwintne wzornictwo, jest łatwy w obsłudze przez dzieci, produkt cyfrowy przeznaczony dla dzieci, tak, aby mogły one poszerzyć swoją wyobraźnię poprzez zabawę i doświadczyć wyjątkowej zabawy

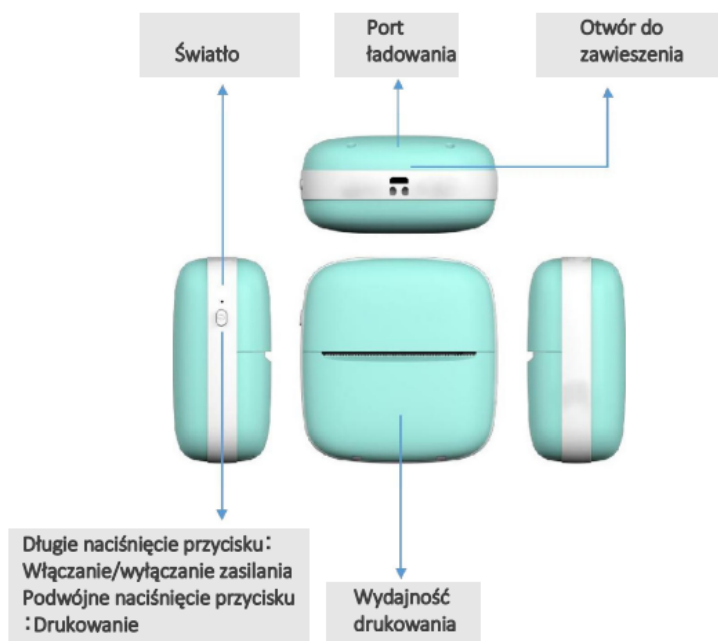

# PIERWSZE

## UŻYCIE



**1.** Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.

Najpierw naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

**2.** W sklepie Apple App Store lub Google Play Store wyszukaj aplikację

**Fun Print** i zainstaluj ją na swoim telefonie

komórkowym.

### Fun Print

yinibao

3,5★  
2,09 tys. opinii

1 min+  
Pobrane



5  
Dla wszystkich ID

Zainstaluj

< Udostępnij

Dodaj do listy życzeń



📱 Ta aplikacja jest dostępna dla niektórych Twoich urządzeń

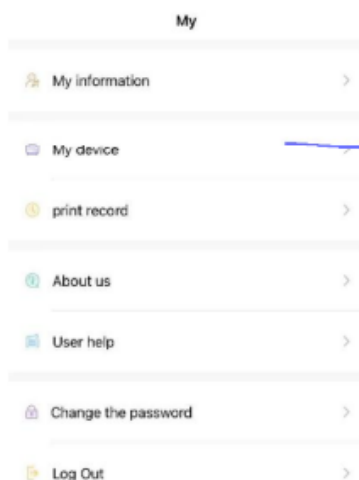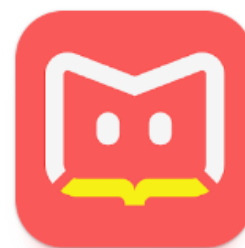

**3.** Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i użyj pobranej aplikacji, aby połączyć ją z drukarką za pomocą Bluetooth, dodając ją w opcji menu "Moje urządzenia". Po udanym połączeniu można rozpocząć drukowanie.


# WYMIANA PAPIERU

**1.** Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową w kierunku pokazanym na obrazku. Papier powinien być włożony prosto i nie powinien być zgięty. (Uwaga: Pierwsze 2 cm nowego papieru musi wystawać z drukarki, aby urządzenie mogło automatycznie chwycić papier.)

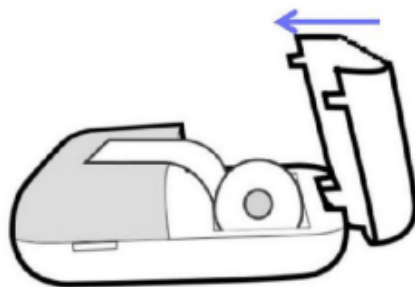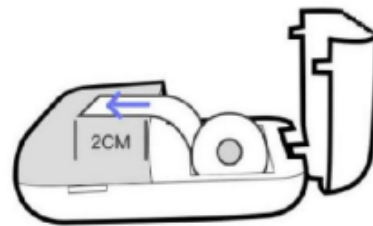

**2.** Zamknij pokrywę. Teraz urządzenie może automatycznie pobierać papier podczas użytkowania.

**3.** Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie może normalnie drukować.

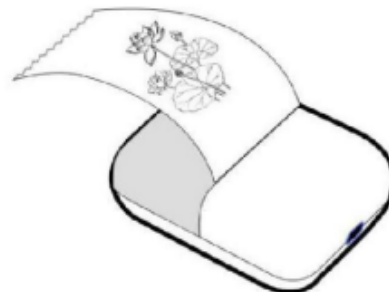

# WAŻE

## INFORMACJE

1. Prosimy używać ładowarki 5V zgodnie ze zaleceniami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
2. Nie należy demontować, rzucać, ścisnąć i wystawiać baterii na działanie ognia.
3. Jeśli wystąpi poważne uwypuklenie baterii, nie należy dalej używać urządzenia.
4. Nie należy umieszczać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, nie zanurzać jej w wodzie.
5. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może być niebezpieczne. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi właściwej utylizacji zużytych baterii.

## UWAGA



1. Podczas ładowania należy delikatnie włożyć lub wyciągnąć kabel ładowania, aby zapobiec nadmiernemu uszkodzeniu portu ładującego.
2. Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć kabel ładujący.
3. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy używać lub ładować baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, nadmiernym natężeniu dymu i kurzu, takim jak: łazienka, łaźnia parowa, wolny ogień (ognisko), itp.
4. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

**5. Nie należy dotykać głowicy drukującej podczas drukowania, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniom.**

**6. Ostrze rozrywające papier jest ostre, należy zachować ostrożność**