

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI M067

Cechy produktu: Rejestратор jazdy; Materiał: ABS; Karta pamięci: karta TF; Maksymalna pojemność karty: 32GB; Zasilanie: USB, Napięcie: 12 V; prąd znamionowy: 2 A; G-sensor, funkcja DVR, monitor parking, detekcja ruchu, nagrywanie w pętli; Czujnik układu objętościowy: soczewka GC 1024; Kąt widzenia: 170°; Obsługa obrazu: 12m pikseli; Dział: z Android 4.4 i wyżej

Obsługa:

Włóż kartę pamięci do gniazda DVR. Zamontuj urządzenie w wybranym miejscu samochodu. Podłącz interfejs USB urządzenia do USB radia z GPS. W pamięci urządzenia znajduje się aplikacja pozwalająca na obsługę z poziomu radia samochodowego z systemem Android. Aplikacje można też pobrać. Otwórz menedżer plików Android im zainstaluj plik APK. Wybierz ustawienie aplikacji i ustaw parametry i ścieżkę zapisu. Wyreguluj kąt widzenia.

Ostrzeżenia:

Należy zwrócić uwagę na kierunek wkładania karty pamięci. Nieprawidłowe włożenie karty może prowadzić do uszkodzenia karty. Kartę należy wkładać i wyciągać, gdy urządzenie jest wyłączone. Zaleca się używanie opcji G-sensor na minimum w celu uniknięcia zabezpieczenia niepotrzebnych materiałów. Nie należy podłączać do gniazda o napięciu wyższym niż zalecane. W razie jakiegolwiek uszkodzeń nie należy używać urządzenia. Trzymaj urządzenie z dala od źródła ciepła i ognia. Nie narażaj na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Nie rozkręcaj urządzenia. Nie należy modyfikować urządzenia. Przechowuj z dala od wilgoci i przed zanieczyszczeń. Nie zanurzaj w wodzie. Chroni produkt przed uszkodzeniem mechanicznym. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść urządzenie za pomocą suchego, delikatnego szmatki. Produkt nie jest zabawką. Chroni przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbawianiu się urządzeń elektronicznych i elektronicznych (dotyczy gospodark domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektronicznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbicia się urządzeń elektronicznych lub elektronicznych, użycia, powtórne użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzeń do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa użycia urządzenia umożliwia zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa użycia odpadów zagrożona jest karą przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbicia się urządzeń elektronicznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji. Pozybywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbicia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Poland

EN: USER'S MANUAL M067

Product features: Driving recorder; Material: ABS; Memory card: TF card; Maximum card capacity: 32GB; Power supply: USB; Voltage: 12V; rated current: 2 A; G-sensor; DVR function; parking monitor; motion detection; loop recording; Lens system sensor; GC 1024 lens; Viewing angle: 170°; Image support: 12m pixels; Works with Android 4.4 and above

Service:

Insert the memory card into the DVR slot. Install the device in a selected place in the car. Connect the device's USB interface to the GPS radio's USB interface. The device's memory contains an application that allows operation from an Android car radio. The application can also be downloaded. Open the Android file manager and install the APK file. Select the application setting and set the parameters and save path. Adjust the viewing angle.

Warnings:

Pay attention to the direction of inserting the memory card. Incorrect insertion of the card may damage the card. The card should be inserted and removed when the device is turned off. It is recommended to set the G-sensor option to minimum to avoid securing unnecessary materials. Do not connect to a socket with a voltage higher than recommended. If there is any damage, do not use the device. Keep the device away from sources of heat and fire. Do not expose to extremely high and low temperatures. Do not disassemble the device. Do not modify the device. Store away from moisture and contamination. Do not immerse in water. Protect the product against falling and mechanical damage. Keep the product clean. Clean the device with a dry, soft cloth. The product is not a toy. Keep out of reach of children.

Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol used on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to the local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Disposing of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on the correct method proceedings.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M067

Vlastnosti produktu: Záznamník jízdy; Materiál: ABS; Paměťová karta: TF karta; Maximální kapacita karty: 32 GB; Napájení: USB; Napětí: 12V; jmenovitý proud: 2 A; G-senzor; funkce DVR; parkovací monitor; detekce pohybu; nahrávání ve smyčce; Systém objektivu snímač: objektiv GC 1024; Pozorovací úhel: 170°; Podpora obrazu: 12 m pixelů; Funguje s Androidem 4.4 a vyšším

Service:

Vložte paměťovou kartu do slotu DVR. Nainstalujte zařízení na vybraném místě v autě. Připojte USB rozhraní zařízení k USB rozhraní GPS rádia. Paměť přístroje obsahuje aplikaci, která umožňuje ovládní z autorádia Android. Aplikaci lze také stáhnout. Otevřete správce souborů Android a nainstalujte soubor APK. Vyberte nastavení aplikace a nastavte parametry a cestu uložení. Upravte úhel pohledu.

Upozornění:

Dávajte pozor na smer vkladání paměťové karty. Nesprávné vložení karty může kartu poškodit. Kartu je třeba vložit a vyjmout, když je zařízení vypnuté. Doporučuje se nastavit možnost G-senzor na minimum, aby nedošlo k zajištění nepotřebných materiálů. Nepripojujte do zásuvky s vyšším napětím, než je doporučeno. Akékoľvek škadenie, ktoré môže byť spôsobené vlhkosťou, zariadenie nepoužívajte. Udržujte zariadenie mimo dosahu zdrojů tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Zariadenie nerozoberajte. Udržujte zariadenie v čistote. Zariadenie čistite suchým, mäkkou handričkou. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronicznych zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronicznych zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronicznych zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správné likvidace zařízení vám umožní ušetrit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronicznych zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo dodavatele, který vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii, pokud jej potřebujete zlikvidovat produktu, obraťte se na místní úřady nebo prodejce pro informace o správné metodě jednání.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION M067

Caractéristiques du produit : Enregistreur de conduite ; Matériau : ABS ; Carte mémoire : carte TF ; Capacité maximale de la carte : 32 Go ; Alimentation : USB ; Tension : 12 V ; courant nominal : 2 A ; Capteur G ; Fonction DVR ; monitoring de stationnement ; détection de mouvement ; enregistrement en boucle ; Capteur du système d'objectif : objectif GC 1024 ; Angle de vision : 170° ; Prise en charge des images : 12 millions de pixels ; Fonctionne avec Android 4.4 et supérieur

Service:

Insérez la carte mémoire dans la fente du DVR. Installez l'appareil à un endroit choisi dans la voiture. Connectez l'interface USB de l'appareil à l'interface USB de la radio GPS. La mémoire de l'appareil contient une application qui permet le fonctionnement depuis un autoradio Android. L'application peut également être téléchargée. Ouvrez le gestionnaire de fichiers Android et installez le fichier APK. Sélectionnez le paramètre de l'application, définissez les paramètres et enregistrez le chemin. Ajustez l'angle de vue.

Avertissements:

Faites attention au sens d'insertion de la carte mémoire. Une insertion incorrecte de la carte peut endommager la carte. La carte doit être insérée et retirée lorsque l'appareil est éteint. Il est recommandé de régler l'option G-sensor au minimum pour éviter de sécuriser des matériaux inutiles. Ne connectez pas à une prise avec une tension supérieure à celle recommandée. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et du feu. Ne pas exposer à des températures extrêmement élevées et basses. Ne démontez pas l'appareil. Ne modifiez pas l'appareil. Conserver à l'abri de l'humidité et de la contamination. Ne pas plonger dans l'eau. Protéger le produit contre les chutes et les dommages mécaniques. Gardez le produit propre. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne si vous devez les éliminer. produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur la méthode correcte procédure.

Importateur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO M067

Características del producto: Grabadora de conducción; Material: ABS; Tarjeta de memoria: tarjeta TF; Capacidad máxima de la tarjeta: 32 GB; Fuente de alimentación: USB; Voltaje: 12V; corriente nominal: 2 A; sensor G; función DVR; monitor de estacionamiento; detección de movimiento; grabación en bucle; Sensor del sistema de lentes: lente GC 1024; Ángulo de visión: 170°; Soporte de imagen: 12 m píxeles; Funciona con Android 4.4 y superior

Servicio:


Inserte la tarjeta de memoria en la ranura del DVR. Instale el dispositivo en un lugar seleccionado del automóvil. Conecte la interfaz USB del dispositivo a la interfaz USB de la radio GPS. La memoria del dispositivo contiene una aplicación que permite el funcionamiento desde una radio de coche Android. La aplicación también se puede descargar. Abra el administrador de archivos de Android e instale el archivo APK. Seleccione la configuración de la aplicación, establezca los parámetros y guarde la ruta. Ajuste el ángulo de visión.

Advertencias:

Preste atención a la dirección de inserción de la tarjeta de memoria. La inserción incorrecta de la tarjeta puede dañarla. La tarjeta debe insertarse y retirarse cuando el dispositivo está apagado. Se recomienda configurar la opción del sensor G al mínimo para evitar asegurar materiales innecesarios. No conectar a una toma con un voltaje superior al recomendado. Si hay algún daño, no utilice el dispositivo. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y fuego. No exponer a temperaturas extremadamente altas y bajas. No desmonte el dispositivo. No limpie el dispositivo. Almacenar lejos de la humedad y la contaminación. No sumergir en agua. Proteja el producto contra caídas y daños mecánicos. Mantenga el producto limpio. Limpie el dispositivo con un paño suave y seco. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.

Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo solo es válido en la Unión Europea si necesita eliminarse. producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre el método correcto.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polonia

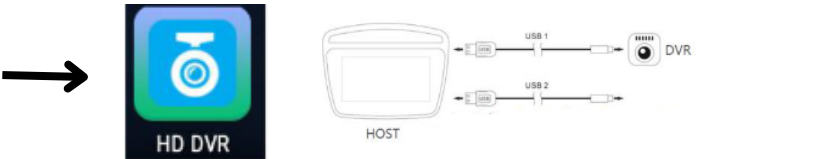

NL: GEBRUIKERSHANDELIJNG M067

Producteigenschaften: Rijdende recorder; Materiaal: ABS; Geheugenkaart: TF-kaart; Maximale kaartcapaciteit: 32 GB; Voeding: USB; Spanning: 12V; nominale stroom: 2 A; G-sensor; DVR-functie; parkerenmonitor; bewegingsdetectie; lusopname; Lensensensormon: GC 1024 lens; Kijkhoek: 170°; Beeldondersteuning: 12m pixels; Werkt met Android 4.4 en hoger

Dienst:

Plaats de geheugenkaart in de DVR-sleuf. Installeer het apparaat op een geselecteerde plaats in de auto. Sluit de USB-interface van het apparaat aan op de USB-interface van de GPS-radio. In het geheugen van het toestel zit een applicatie waartoe u bediening vanaf de Android autoradio mogelijk is. De applicatie kan ook worden gedownload. Open Android-bestandsbeheer en installeer het APK-bestand. Selecteer de applicatie-instelling, stel de parameters in en sla het pad op. Pas de kijkhoek aan.

Waarschuwingen:

Let op de richting waarin u de geheugenkaart plaatst. Een onjuiste plaatsing van de kaart kan de kaart beschadigen. De kaart moet worden ingeplaatst en verwijderd wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om de G-sensoroptie op het minimum in te stellen om te voorkomen dat onnodige materialen worden vastgezet. Niet aansluiten op een stopcontact met een hogere spanning dan aanbevolen. Als er schade is, gebruik het apparaat dan niet. Houd het apparaat uit de buurt van hitte- en vuurbronnen. Niet blootstellen aan extreem hoge en lage temperaturen. Haal het apparaat niet uit elkaar. Wijzig het apparaat niet. Bewaar uit de buurt van vocht en vervuiling. Niet onderdopen in water. Bescherm het product tegen vallen en mechanische schade. Houd het product schoon. Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelingspunt te brengen, waar het gratis kan worden aanvaard. In sommige landen kan het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gevaar kunnen komen. Informatie over uw dichtstbijzijnde inzamelingspunt kunt u opvragen bij de plaatselijke overheid. Omgevingsovername kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afval afvoeren in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie als u dit moet afvoeren. product, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor informatie over de juiste methode procedure.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH M067

Produktmerkmale: Fahrrecorder; Material: ABS; Speicherkarte: TF-Karte; Maximale Kartenkapazität: 32 GB; Stromversorgung: USB; Spannung: 12V; Nennstrom: 2 A; G-Sensor; DVR-Funktion; Parkierenmonitor; Daueraufnahme; Linsensensormon: GC 1024-Linse; Betrachtungswinkel: 170°; Bildunterstützung: 12 Mio. Pixel; Funktionierte mit Android 4.4 und höher

Service:

Stecken Sie die Speicherkarte in den DVR-S Steckplatz. Installieren Sie das Gerät an einer ausgewählten Stelle im Auto. Verbinden Sie die USB-Schnittstelle des Geräts mit der USB-Schnittstelle des GPS-Radios. Im Speicher des Geräts befindet sich eine Anwendung, die die Bedienung über ein Android-Autoradio ermöglicht. Die Anwendung kann auch heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Android-Datenmanager und installieren Sie die APK-Datei. Wählen Sie die Anwendungseinstellung aus und legen Sie die Parameter und den Speicherpfad fest. Passen Sie den Betrachtungswinkel an.

Warnungen:

Achten Sie auf die Einsteckrichtung der Speicherkarte. Durch eine falsche Einsteckrichtung kann die Karte beschädigt werden. Die Karte sollte bei ausgeschaltetem Gerät eingesetzt und entnommen werden. Es wird empfohlen, die G-Sensor-Option auf Minimum einzustellen, um die Sicherung unnötiger Materialien zu vermeiden. Nicht an eine Steckdose mit einer höheren Spannung als empfohlen anschließen. Bei Beschädigungen das Gerät nicht verwenden. Halten Sie das Gerät von Hitze- und Feuerquellen fern. Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Verändern Sie das Gerät nicht. Vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen schützen. Nicht in Wasser tauchen. Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen und mechanischer Beschädigung. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, um es kostenlos gegen Abgabe zu tauschen. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines neuen Produkts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Geldstrafen führen, die in den einschlägigen nationalen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union, wenn Sie diesen entsorgen müssen. Produkt, wenden Sie sich an die zuständige Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zur richtigen Methode zu erhalten Verfahren.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polen

SK: UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA M067

Vlastnosti produktu: Záznamník jízdy; Materiál: ABS; Paměťová karta: TF karta; Maximální kapacita karty: 32 GB; Napájení: USB; Napětí: 12V; jmenovitý proud: 2 A; G-senzor; funkce DVR; parkovací monitor; detekce pohybu; nahrávání ve smyčce; Systém objektivu snímač: objektiv GC 1024; Pozorovací úhel: 170°; Podpora obrazu: 12 miliónů pixelů; Funguje s Androidem 4.4 a vyšším

servis:

Vložte paměťovou kartu do slotu DVR. Nainstalujte zariadenie na vybrané miesto v aute. Připojte USB rozhraní zařízení k USB rozhraní GPS rádia. Paměť přístroje obsahuje aplikaci, která umožňuje ovládní z autorádia Android. Aplikácia sa dá stiahnuť. Otvorte správcu súborov Android a nainštalujte súbor APK. Vyberte nastavenie aplikácie a nastavte parametre a cestu uloženia. Upravte úhol pohľadu.

varovania:

Dávajte pozor na smer vkladání paměťové karty. Nesprávné vložení karty může kartu poškodit. Kartu je třeba vložit a vyjmout, když je zariadenie vypnuté. Doporučuje sa nastaviť možnosť G-senzor na minimum, aby ste sa vyhnuli zabezpečeniu nepotrebných materiálov. Nepripájajte do zásuvky s vyšším napätím, ako je odporúčané. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu, zariadenie nepoužívajte. Udržujte zariadenie mimo zdrojů tepla a ohňa. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Zariadenie nerozoberajte. Udržujte zariadenie v čistote. Zariadenie čistite suchým, mäkkou handričkou. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti) Symbol uvedený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronicznych zariadenia nemôžu likvidovať s domovým odpadom. Správnym postupom, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronicznych zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta ziskovo. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate od miestneho úradu. Nesprávná likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronicznych zariadenia, obraťte sa na najbližšie predajné miesto dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii, ak ho potrebujete zlikvidovať produktu, obraťte sa na miestne úrady alebo predajcu o informácie o správnom spôsobe konania.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polsko

SV: ANVÄNDARMANUAL M067

Produkttegenskaper: Drivning recorder; Material: ABS; Minneskort: TF-kort; Maximal kortkapacitet: 32GB; Ström försörjning: USB; Spänning: 12V; Nominell ström: 2 A; G-sensor; DVR-funktion; parkeringsmonitor; rörelsedetektor; loop inspelning; Objektivsystemsensor: GC 1024-objektiv; Beträktningsvinkel: 170°; Bildstöd: 12m pixlar; Fungar med Android 4.4 och senare

Service:

Sätt i minneskortet i DVR-facket. Installera enheten på en vald plats i bilen. Anslut enhetens USB-gränssnitt till GPS-radions USB-gränssnitt. Enheten innehåller en applikation som tillåter drift från en Android-bilradio. Applikationen kan också laddas ner. Öppna Android-filhanteraren och installera APK-filen. Välj applikationsinställning och ställ in parametrarna och spara sökvägen. Justera betraktningsvinkeln.

Varningar:

Var uppmärksam på riktningen för att sätta i minneskortet. En felaktig insättning av kortet kan skada kortet. Kortet ska sättas i och tas ut när enheten stängs av. Det rekommenderas att ställa in alternativet G-sensor till minimum för att undvika att onödiga materialer samlas. Anslut inte till ett uttag med högre spänning än vad som rekommenderas. Om det finns någon skada, använd inte enheten. Håll enheten borta från värme och el. Utsätt inte för extrem värme och låga temperaturer. Ta inte isär enheten. Modifiera inte enheten. Förvaras åtskilt från verktyg och föremål. Sänk inte ned i vatten. Skydda produkten mot fall och mekanisk skada. Håll produkten ren. Rengör enheten med en torr, mjuk trasa. Produkten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn.

Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfall. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter, är att överlämna dem till ett specialiserat samlingsställe. Detaljer om närmaste samlingsställe kan fås från den lokala myndigheten. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Kassering av avfall i länder utanför Europeiska unionen: Denna symbol är endast giltig i Europeiska Unionen om du måste kassera produkten. I andra länder, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för information om rätt metod för avfallshantering.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polen

IT: MANUALE UTENTE M067

Caratteristiche del prodotto: registratore di guida; Materiale: ABS; Scheda di memoria: scheda TF; Capacità massima della scheda: 32 GB; Alimentazione: USB; Voltaggio: 12V; corrente nominale: 2 A; Sensore G; Funzione DVR; monitor di parcheggio; rilevamento del movimento; registrazione in loop; Sensore del sistema di lenti: obiettivo GC 1024; Angolo di visione: 170°; Supporto immagine: 12 milioni di pixel; Funziona con Android 4.4 e versioni successive

Servizio:

Inserire la scheda di memoria nello slot del DVR. Installare il dispositivo in un punto selezionato dell'auto. Collegare l'interfaccia USB del dispositivo all'interfaccia USB della radio GPS. La memoria del dispositivo contiene un'applicazione che consente il funzionamento da un'autoradio Android. L'applicazione può anche essere scaricata. Apri il file manager Android e installa il file APK. Selezionare l'impostazione dell'applicazione, impostare i parametri e salvare il percorso. Regola l'angolo di visione.

Avvertenze:

Prestate attenzione alla direzione di inserimento della scheda di memoria. L'inserimento errato della scheda può danneggiare la scheda. La scheda deve essere inserita e rimossa quando il dispositivo è spento. Si consiglia di impostare l'opzione G-sensor al minimo per evitare di fissare materiali non necessari. Non collegare a una presa con una tensione superiore a quella consigliata. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e da bassa temperatura. Non smontare il dispositivo. Non modificare il dispositivo. Conservare lontano dall'umidità e dalla contaminazione. Non immergere in acqua. Proteggere il prodotto da cadute e danni meccanici. Mantenere il prodotto pulito. Pulisci il dispositivo con un panno asciutto e morbido. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta dei rifiuti possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea se si deve smaltire il prodotto. In altri paesi, contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni sul metodo corretto procedimenti.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzyszw, Polonia

