

STER-MAX 2K/12V (lub *24V) - ZDALNE STEROWANIE 2 KANAŁOWE PRZEKAŹNIKOWE Z 2 PILOTAMI i z BUZEREM potwierdzającym odebranie sygnału z pilota !!!

Odbiornik może pracować w jednym z trzech trybów

- tryby programujemy zworką w centralce przy wyłączonym zasilaniu !!!! :


- 1.) ****chwilowy**** (ustawiony fabrycznie) - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika na czas trzymania przycisku.
- 2.) **włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika. Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie przełącznika. Kanały pracują niezależnie. Mogą być dowolnie niezależnie włączane i wyłączane.
- 3.) **przerzutnik** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przełącznika i **jednoczesne** wyłączenie drugiego kanału. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku nic nie zmienia. W tym trybie zawsze jeden przełącznik jest załączony. Przełączniki „przerzucane” są jednocześnie – są od siebie zależne.

Parametry:

- 1.) Zasilanie 24VDC
- 2.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antenie. Wystarczy antenkę rozwinąć – wyprostować aby uzyskać zasięg 60-100m. (delikatnie, by nie uszkodzić modułu radiowego).
- 3.) Obciążalność przełączników: 10A.

Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w sterowniku, nacisnąć przycisk w pilocie, puścić przycisk w sterowniku, po ok. 3 sek. puścić przycisk w pilocie – gotowe. Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **do 29 pilotów** (programując trzydziestego – pierwszy wypada). Fabrycznie sprzedajemy zestaw z 2 zaprogramowanymi pilotami (z bateriami).

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. (dioda w sterowniku zapali się i po 8 sek. - zgaśnie). Wykasowane.

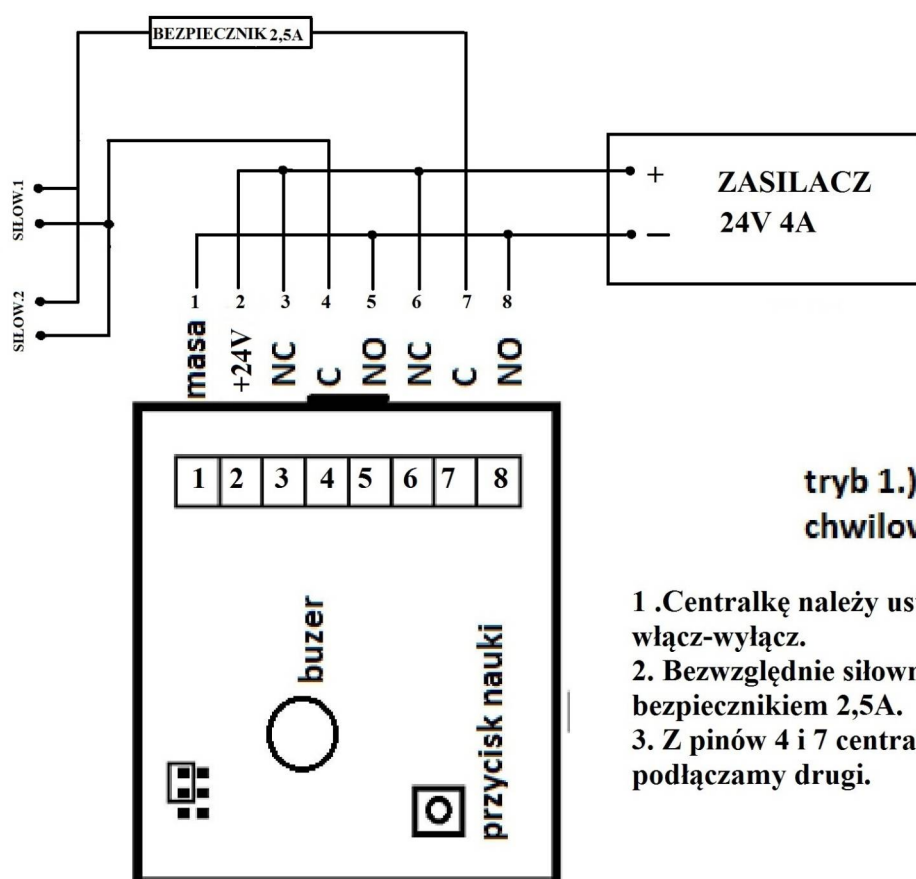

opis styków przełącznika:

- 1.) przełącznik wyłączony
styk wspólny C jest połączony z NC, styk NO jest otwarty
- 2.) przełącznik załączony
styk wspólny C jest połączony z NO, styk NC jest otwarty

tryb 1.) tryb 2.) tryb 3.)
chwilowy włącz/wyłącz przerzutnik

1. Centralkę należy ustawić przy wyłączonym zasilaniu w tryb włącz-wyłącz.
2. Bezwzględnie siłowniki należy zabezpieczyć dołączonym bezpiecznikiem 2,5A.
3. Z pinów 4 i 7 centrali zasilamy pierwszy siłownik i równolegle podłączamy drugi.

Lampę podłączamy równolegle do jednego z siłowników poprzez dołączoną diodę prostowniczą. Lampa działa od początku otwierania, brama otwarta, do początku zamykania. Jeżeli lampa działa przy zamkniętej bramie, należy zamienić polaryzację.

W przypadku źle ustawionych wyłączników krańcowych, lub zablokowania bramy, przy braku bezpiecznika, spaleni ulega wirnik, lub nawet zasilacz, czego nie obejmuje gwarancja.