

★ 4 all ★
kids

Projecteur à dessin

6+

Drawing

PROJECTOR

ZEICHENPROJEKTOR · TEKENPROJECTOR
PROYECTOR DE DIBUJOS · PROIETTORE DA DISEGNO

DIY



Projette
sur ta feuille...
Project onto
your paper...

Zum Projizieren auf Papier...
Projecteer op je papier...
Proyector en tu hoja...
Proiettare su un foglio...

...ou sur le mur !
...or a wall !
...oder an die Wand!
...of op de muur!
...jo en la pared!
...o sul muro!




Buki
France

ZAWARTOŚĆ:



1. Projektor
2. Uchwyt
3. 10 sliderów
4. 12 kredek akwarelowych
5. 8 markerów
6. 1 ołówek
7. 1 czarny mazak
8. 1 pędzelek
9. 1 temperówka
10. 1 gumka
11. 10 kartek A5
12. 10 kartek A4
13. 5 zakładki
14. 15 metrowy plakat w rolce

MONTAŻ BATERII

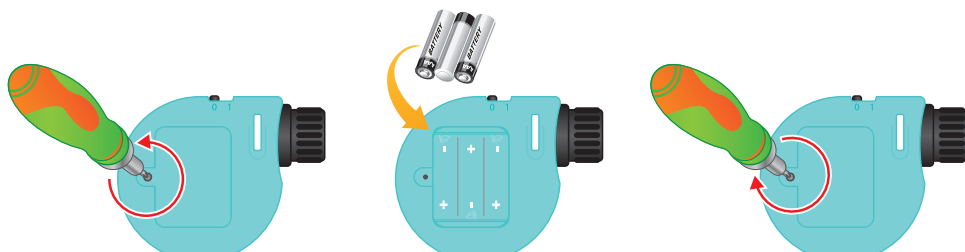

Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości najlepiej alkalicznych. Ten produkt może nie działać poprawnie przy użyciu baterii akumulatorowych. Na obrazku przedstawiono sposób w jaki powinno się wyjmować i wkładać baterie. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. W razie używania baterii akumulatorowych (nie zalecamy): Baterie akumulatorowe muszą być usunięte z zabawki przed ładowaniem. Ładowanie powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.


AKCESORIA

Stacja posiada przegródki do przechowywania akcesoriów. Znajdziesz w nich mazaki, ołówki, temperówkę, gumkę, kredki akwarelowe (2) i cienki czarny mazak (1) do wykańczania wzorów.



Za pomocą pędzelka dodaj trochę wody na pomalowany kredką obszar. Stworzysz piękny akwarelowy obrazek!

W zestawie znajduje się także zestaw różnych kartek: A5, A4 oraz arkusz papieru zwinięty w rulon.

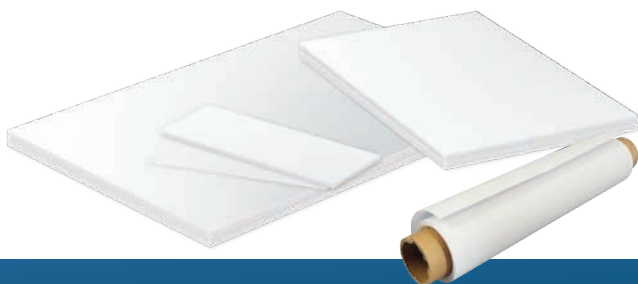

PASKI Z OBRAZKAMI



W zestawie znajduje się
10 pasków imitujących
klatki filmowe:
6 czarno-białych i 4 kolorowe.

*Każdy pasek jest zabezpieczony przezroczystą folią, aby
uniknąć powstawania rys z obu stron. Usuń to
zabezpieczenie, chwytając róg folii paznokciami. Zrób
to samo z drugiej strony.*

Paski są delikatne, dlatego po
użytkowaniu, należy je
odkładać w specjalne miejsce,
aby uniknąć zbyt szybkiego
zarysowania.




SLIDER

Przełóż część A przez dziurkę i dociśnij zapięcie.




Naciśnij w dół, aby otworzyć slider.

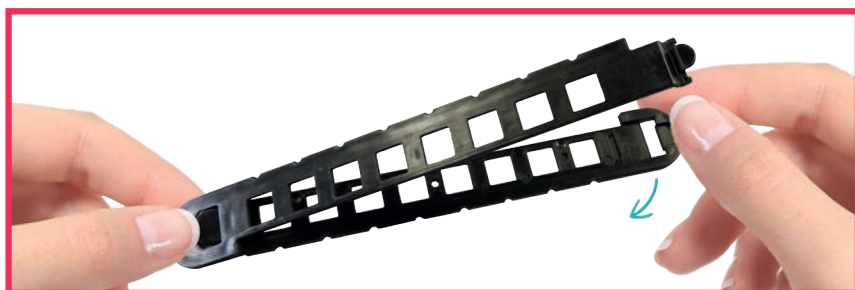

UMIESZCZANIE KLATEK FILMOWYCH W SLIDERZE


1

Otwórz slider.

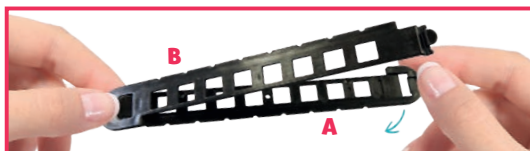


2

Włóż wybrany pasek z obrazkami,
dopasowując wypustki do otworów.

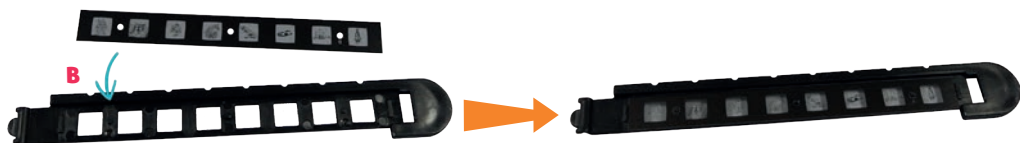

3

Zamknij slider.

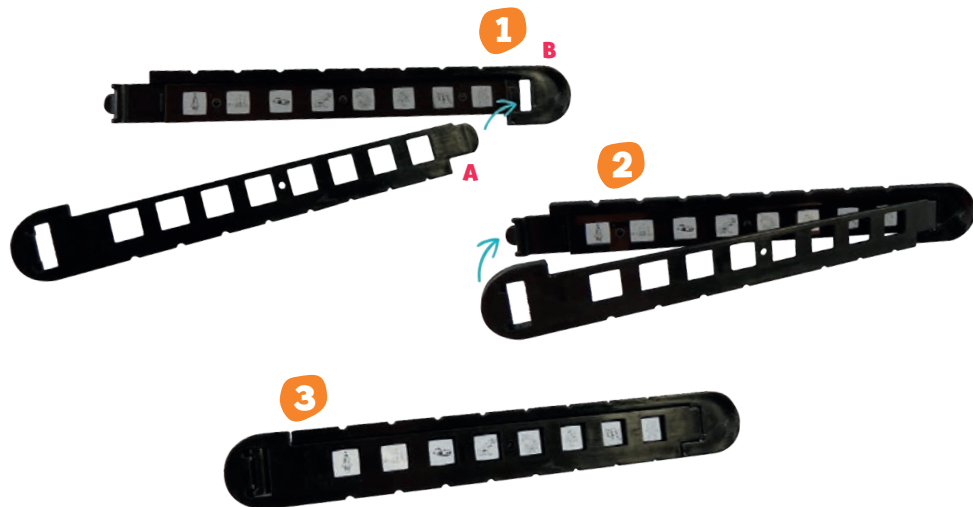

JAK UŻYTKOWAĆ PROJEKTOR?

Nie zapomnij włożyć baterii do projektora (zobacz strona 3).

Dla osiągnięcia lepszych rezultatów, zalecamy przyciemnić nieco pokój w razie konieczności.



1

Na początek wyświetl czarno-biały obrazek na kartce papieru, położonej na stole przed sobą. Po tym jak narysujesz kontury, możesz zmienić klatkę filmową i wyświetlić ten obrazek w kolorze na ścianie! Możesz go użyć jako wzoru do pokolorowania.



2

Na paskach z obrazkami
znajdziesz 30 różnych obrazków,
każdy w kolorze i czarno biały.



A
B



A
B




A
B



A
B



A
B

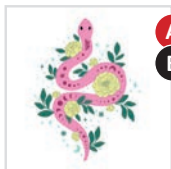

A
B



A
B



A
B




C
D



C
D




C
D

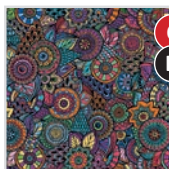


C
D



C
D

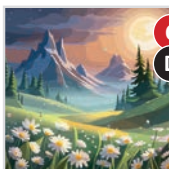

C
D

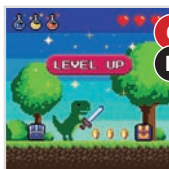

C
D




C
D



E
F



E
F

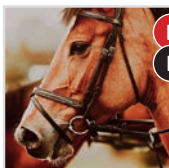


E
F



E
F



E
F

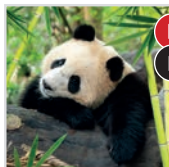

E
F



E
F



E
F



G
H



G
H



G
H



G
H



G
H






G
H



3

W zestawie znajdują się również dwa tła z motywem farmy i lasu. Narysuj na tych tłach jak najwięcej małych rysunków. Do wyboru ponad 200 wzorów, dostępnych poniżej. Daje to mnóstwo niekończących się możliwości! Małe rysunki mogą również ozdobić zeszyty lub zakładki.

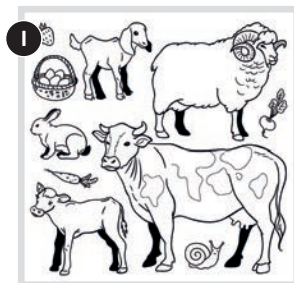

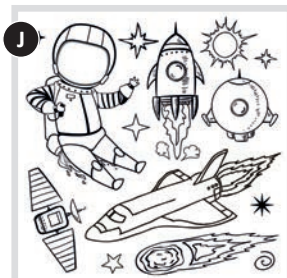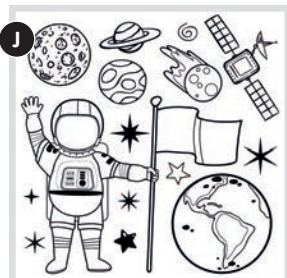

KOPIOWANIE OBRYSÓW


1

Umieść wybrany slider w projektorze. Delikatnie przesuwaj slider, aby zmienić obrazek.



2

Umieść projektor na czarnym wystającym uchwycie na pierwszej dziurce (1), tak aby wyświetlał obrazek na stole.

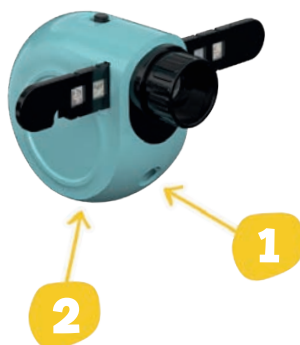

3 Na stole połóż wybrany arkusz papieru.




Wskazówka: zabezpiecz papier kawałkami taśmy klejącej, tak aby się nie przesunął podczas rysowania.

- 4** Włącz projektor, przesuwając przycisk na I.




Wskazówka: jeśli obrazek jest do góry nogami, po prostu odwróć slider!

- 5** Możesz wyciągnąć uchwyt do góry, aby zwiększyć wysokość projektora, a co za tym idzie rozmiar obrazka. Im wyżej uchwyt, tym większy obrazek.

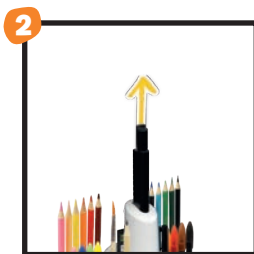

6

Jeśli obrazek nie jest wyraźny, przekręć czarną obudowę wyświetlacza, aby dopasować ostrość.

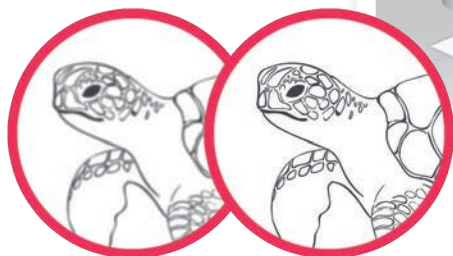


7

Za pomocą ołówka odrysuj kontury, abyś mógł je wymazać w razie błędu.



KOLOROWANIE OBRAZKA

- 1 W sliderze umieść kolorowy obrazek, który pasuje do twojego rysunku.

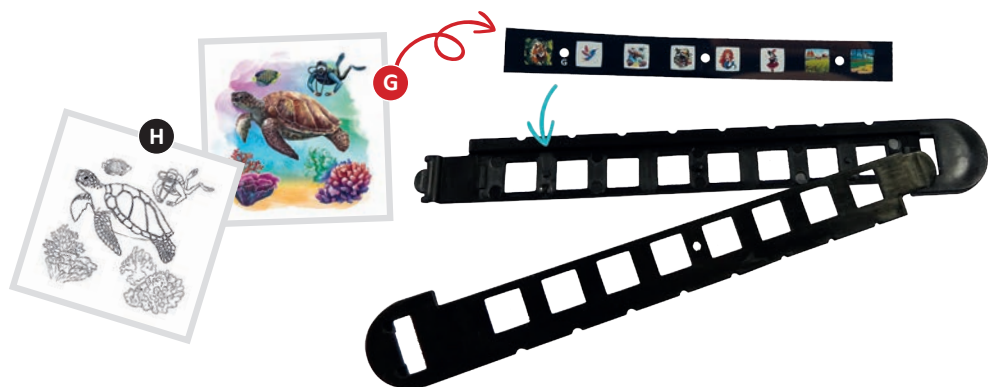

- 2** Załóż projektor na uchwyt, celując w drugą dziurkę, a obrazek wyświetli się na ścianie.



Możesz obracać projektorem o 360 stopni, aby wyświetlać obraz do przodu lub na boki.



3

Włącz projektor, przesuważąc przycisk na I.



Wskazówka: jeśli obrazek jest do góry nogami, po prostu odwróć slider!

4

Użyj załączonych przyborów do kolorowania rysunku, wzorując się na modelu wyświetlonym na ścianie.



Wskazówka: jeśli wyświetlisz kolorowy obrazek bezpośrednio na kartce, nie będziesz w stanie dostrzec, które partie są już pokolorowane, a które nie.

5

Możesz pogrubić kontury za pomocą czarnego mazaka, jeśli chcesz nieco zmienić styl swojego rysunku.



BONUS

Możesz również używać projektora do oglądania obrazków na ścianie swojego pokoju! Po prostu zdejmij go z podstawy i wyświetlaj obrazy. Nie zapomnij zgasić światel w pokoju.



6+



4 all
kids

RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 6. roku życia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych. Obecność ostrych końców i brzegów.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

Wymagane 3 baterie LR06, niezawarte w zestawie. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i powinny zostać zutylizowane w odpowiedni sposób.



Développé et distribué par / Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand - 72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

UK
CA



Lot : 10.01.2024
Réf : FK004