




blumfeldt

Misa paleniskowa

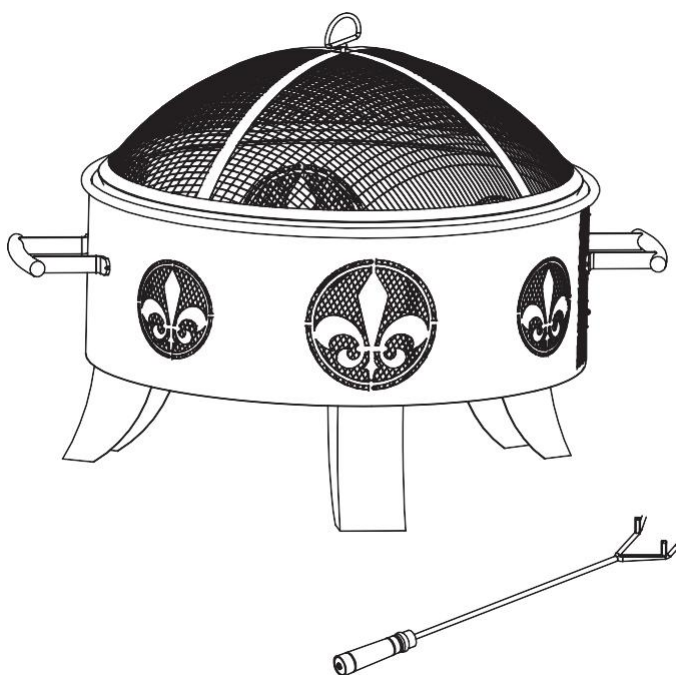

10030244

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i podczas używania należy przestrzegać następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Za szkody spowodowane na skutek niedotrzymania instrukcji obsługi lub zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady bezpieczeństwa

- Misa paleniskowa jest przeznaczona do rozpalania ognia lub węgla.
- Dzieci i zwierzęta domowe trzymaj z dala od ognia.
- Misy paleniskowej nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Rozpalać ogień w misie paleniskowej mogą tylko osoby dorosłe.
- Zwróć szczególną uwagę na twoje ubrania, aby ich nie zapalić.
- Nie zostawiaj ognia bez kontroli.
- Po skorzystaniu z produktu należy całkowicie ugasić węgiel.
- Do odkładania pokrywki używaj chwytaka.


Zakres dostawy

A	1		Misa paleniskowa
B	3		Nóżki
C	2		Uchwyty
D	1		Uchwyt do pokrywki
E	1		Pokrywka
G	1		Chwytak
S1	10		Śruby
S2	5		Sześciokątne nakrętki złączne z zintegrowanymi podkładkami
S3	3		Obudowa

Montaż


Potrzebne narzędzia:

- Klucz
- Wkrętak

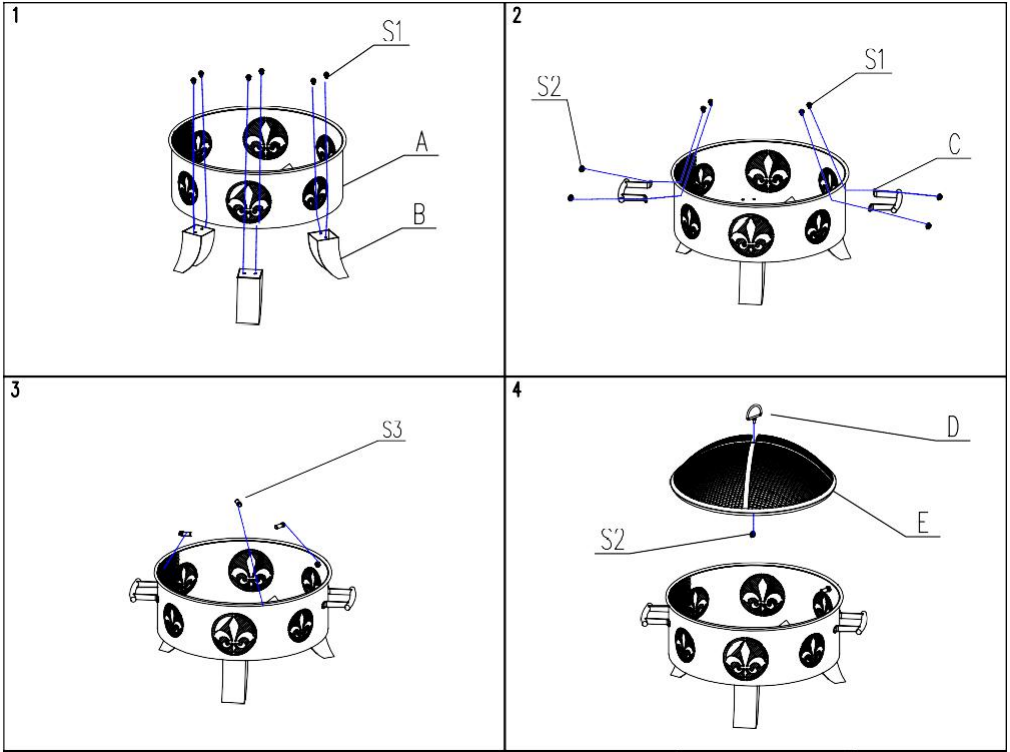

1. Nasadź nóżki (B) i przymocuj je do miski paleniskowej (A) za pomocą śrub (S1).
2. Umieść uchwyty (C) i przymocuj je z obu stron za pomocą śrub (S1) i nakrętek (S2).
3. Przykręć tuleje (S3) do gwintów wewnętrznych.
4. Uchwyt do pokrywki (D) przymocuj do pokrywki (E) od spodu za pomocą nakrętki (S2)

5

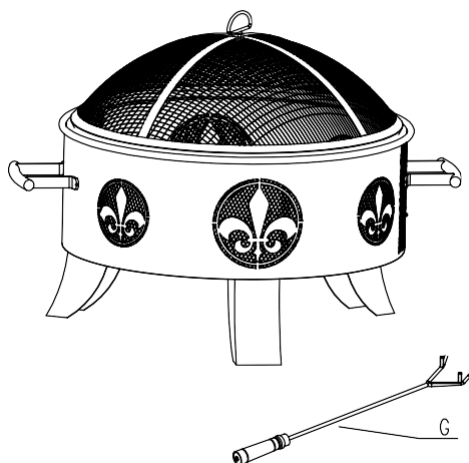

5. Pokrywkę zdejmij za pomocą chwytaka.

Nie dotykaj gorących części gołymi rękami!

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy