

REGULATOR TEMPERATURY ARIES



Mission Air®

PL



The English manual is available on our website.



Das Handbuch in deutscher Sprache ist auf unserer Website verfügbar.



Посібник українською мовою є на нашому сайті.



Český manuál je k dispozici na našem webu.

Śledź nas na naszych social mediach



Manualny termostat pokojowy Mission Air® Aries przeznaczony jest do sterowania systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego. Regulator montowany w standardowej puszcze elektrycznej 60mm, pracuje w oparciu o odczyty przewodowego czujnika temperatury podłogi. Dioda LED sygnalizuje pracę systemu, możliwa regulacja temperatury w zakresie 5-40°C.

UMIESZCZENIE TERMOSTATU

Termostat zamocuj na ścianie ze swobodną cyrkulacją powietrza wokół niego, w miejscu, w którym nie ma na niego wpływu żadne inne źródło ciepła (np.: słońce, grzejnik), przeciąg od drzwi lub okien lub temperatura ściany zewnętrznej.

MONTAŻ CZUJNIKA NTC

Czujnik temperatury podłogi należy umieścić w specjalistycznym peszlu ochronnym w posadzce, bezpośrednio pod instalowanym docelowo systemem ogrzewania (ok 50cm w głąb). Waże aby przewód czujnika był umieszczony równolegle, pomiędzy pasami przewodów grzewczych.

USTAWIENIE TEMPERATURY



Termostat działa w maksymalnym zakresie +5/+40°C. Dioda LED świeci na czerwono gdy system grzeje. Termostat należy początkowo ustawić na maksymalną wartość, aż do osiągnięcia w pomieszczeniu żądanej temperatury. Pokrętko powinno zostać następnie cofnięte, aż dioda LED zgaśnie. Następne regulacje mogą być dokonywane w ciągu następnych 1/2 dnia, aby dostosować je do indywidualnych wymagań.

REGULACJA TERMOSTATU

Gdy temperatura w pomieszczeniu ustabilizuje się, położenie termostatu można dostosować do rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu. Zmierz temperaturę powietrza w pomieszczeniu za pomocą dokładnego termometru. Zdejmij delikatnie pokrętko regulacji i ustaw środkowy drążek (D) tak, aby wskazywał faktyczną aktualną temperaturę powietrza.

SPECYFIKACJA


Pobór mocy (W)	<5W	Zakres ustawienia (°C)	5-40
Napięcie (V)	220-230, 50-60Hz	Temp. otoczenia (°C)	-5-50
Czujnik	NTC 10Ω	Klasa ochrony	IP21
Dokładność (°C)	+/-0,5	Natężenie prądu (A)	16

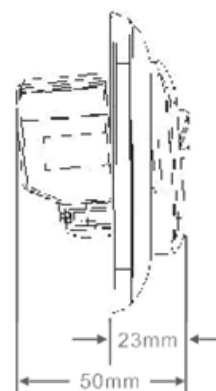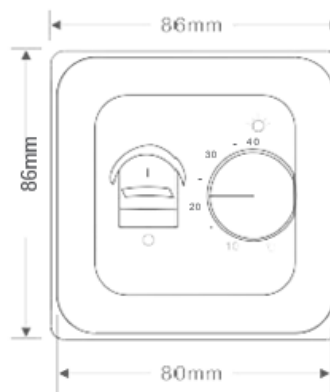

1 Przełącznik włącz/wyłącz
I - włączono, o - wyłączono

2 Regulacja temperatury

3 Dioda LED
czerwony sygnał oznacza pracę systemu

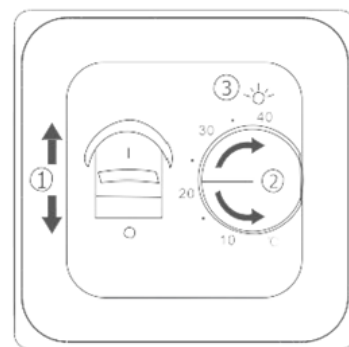

Maks./Min. ustawienie temperatury





Za pokrętkiem znajduje się mechanizm, który ogranicza możliwą regulację temperatury. Paluzuj śrubkę po prawej stronie (C), aby ustawić minimalną i maksymalną temperaturę (minimalny zakres wynosi +20/+25°C). Górny drążek wskazuje temperaturę maksymalną, a dolny drążek wskazuje temperaturę minimalną.

REGULATOR TEMPERATUREY ARIES



Mission Air®

PL

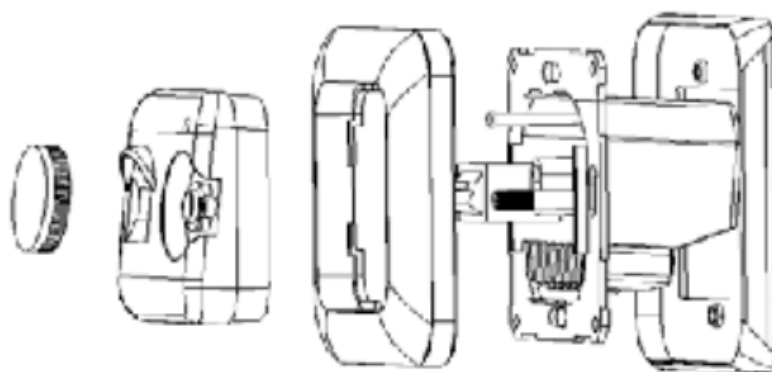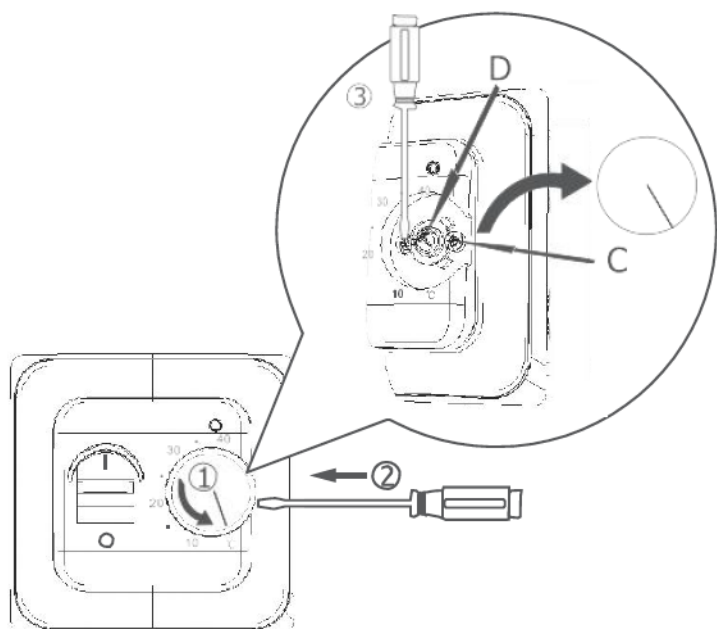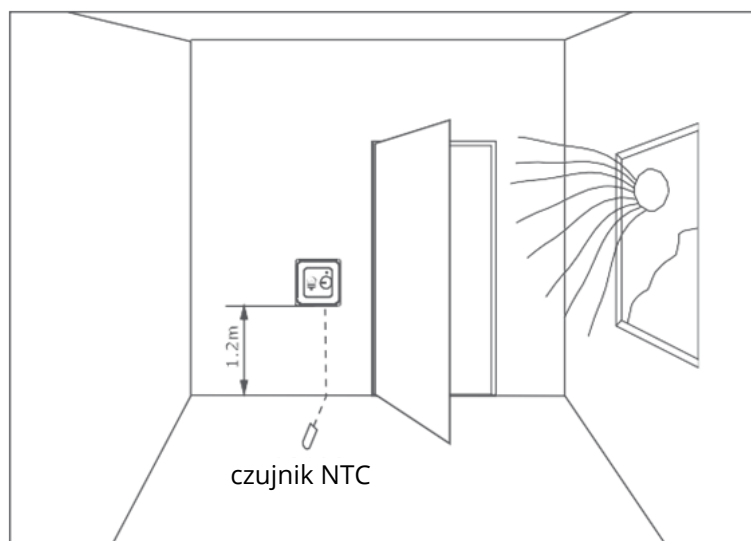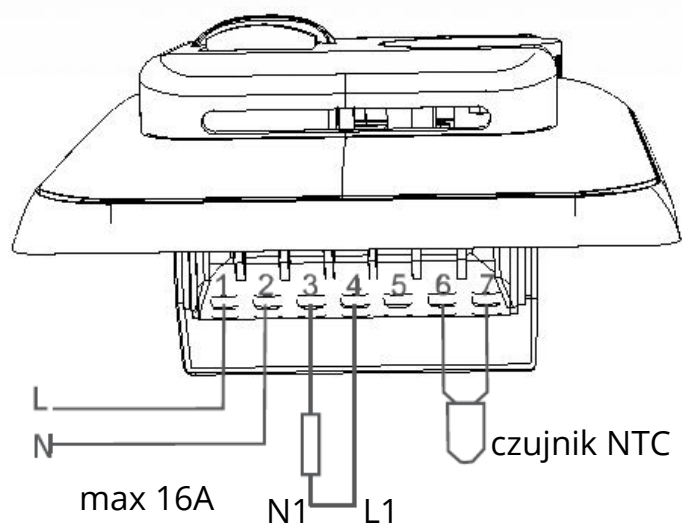

UWAGA! Montaż i podłączenie elektryczne regulatora temperatury może zostać wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka, który poświadczy poprawność montażu wpisem w karcie gwarancyjnej regulatora bądź systemu grzewczego. W przeciwnym razie produkt traci ochronę gwarancyjną producenta!

Ryzyko porażenia prądem! Należy rozłączyć źródło zasilania przed łączeniem przewodów. Kontakt z wewnętrznymi elementami urządzenia pod napięciem może spowodować porażenie prądem, co może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

- The English manual is available on our website.
- Das Handbuch in deutscher Sprache ist auf unserer Website verfügbar.
- Посібник українською мовою є на нашому сайті.
- Český manuál je k dispozici na našem webu.

Śledź nas na naszych social mediach



missionair