

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lornetka



Gratulujemy zakupu Lornetki. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.





POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze przechowuj sprzęt w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec jego uszkodzeniu przez wilgoć lub kurz.
2. Regularnie sprawdzaj stan elementów optycznych, aby upewnić się, że nie są zanieczyszczone ani uszkodzone.
3. Nie patrz bezpośrednio w intensywne źródła światła, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
4. Używaj sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność i prawidłowe działanie.
5. Przechowuj sprzęt w odpowiednim etui lub pokrowcu, aby chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, zanim rozpoczniesz użytkowanie urządzenia.
7. Podczas transportu, zachowaj ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu wrażliwych elementów optycznych.
8. Nie patrz przez urządzenie przez długi okres czasu bez przerwy, aby uniknąć zmęczenia wzroku.
9. Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi lub cieczami, które mogą uszkodzić obudowę i elementy optyczne.
10. Regularnie czyść soczewki i obiektywy przy pomocy odpowiednich środków czyszczących przeznaczonych do optyki.
11. Używaj urządzenia w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną jakość obrazu i uniknąć przeciążenia elementów optycznych.
12. Zachowaj ostrożność podczas transportu urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.
13. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu lub w kontaktach z substancjami, które mogą uszkodzić mechanizmy lub optykę.
14. Unikaj upuszczania sprzętu oraz narażania go na wstrząsy, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom wewnętrznym.
15. Nie demontuj urządzenia samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności – skontaktuj się z serwisem.
16. Używaj sprzętu tylko w sposób zalecany przez producenta, aby uniknąć jego uszkodzenia i zapewnić bezpieczeństwo.
17. Nie korzystaj z ostrych narzędzi bądź żrących substancji do czyszczenia i konserwacji urządzenia.

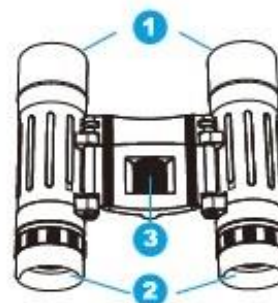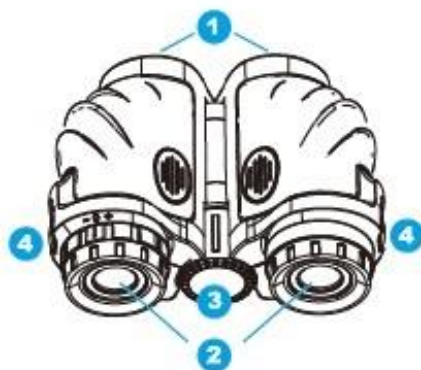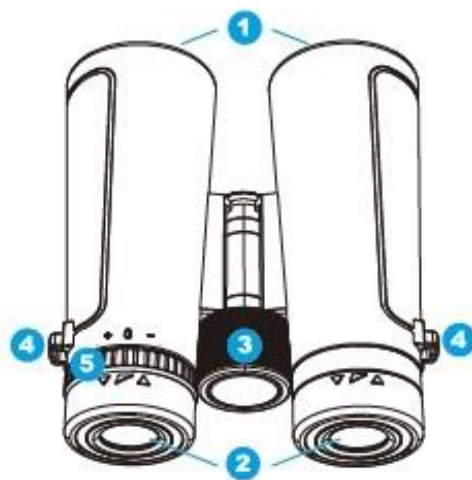
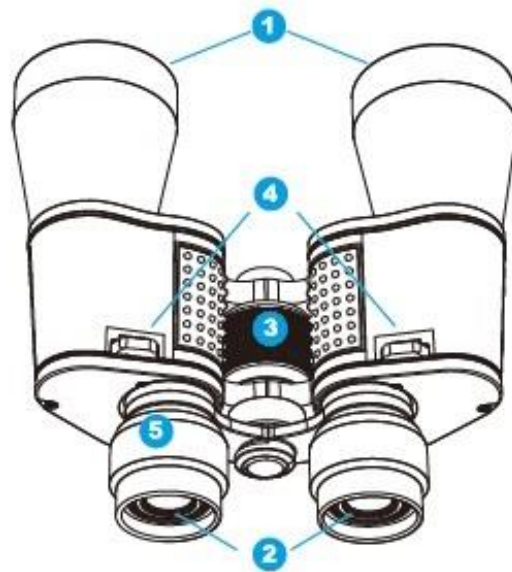


Objaśnienie 1 Soczewka obiektywu 2 Soczewka do obserwacji 3 Ustawienie ostrości 4 Zaczep do paska 5 Pokrętło regulacji dioptrii

Dostosowywanie do szerokości źrenic

Jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania lornetki, należy dostosować ją do własnego rozstawu źrenic. W tym celu chwyć lornetkę i złap ją oburącz. Dostosuj tubusy lornetki w kierunku do zewnątrz lub wewnątrz, w zależności od potrzeby, do momentu aż obie soczewki będą stanowiły jedno, wspólne pole widzenia.


Pamiętaj, aby za każdym razem rozpoczynać korzystanie z lornetki od czynności opisanych powyżej.

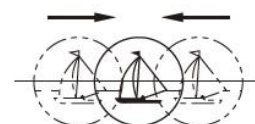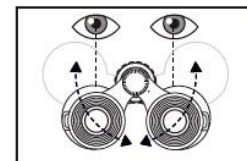

Regulacja dioptrii


Ustawienie ostrości

Zamknij swoje prawe oko lub przysłon prawą soczewkę obiektywu dłonią. Następnie, lewym okiem skieruj swój wzrok na wybrany obiekt i dostosuj poziom ostrości za pomocą pokrętła (3).

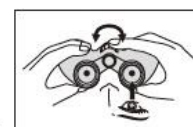

Ustawienie dioptrii

Zamknij swoje lewe oko lub przysłon lewą soczewkę obiektywu swoją dłonią. Następnie odblokuj pokrętło do regulacji dioptrii (5) i za jego pomocą dostosuj poziom ostrości wybranego wcześniej obiektu. Możesz zanotować wybrane ustawienia, aby w przyszłości łatwo do nich wracać obserwując kolejny raz określony obiekt. Po skończeniu ustawienia zablokuj pokrętło na nowo. W razie potrzeby większego wyostrenia, korzystaj wówczas z pokrętła ustawiającego ostrość (3).

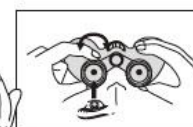

Konserwacja urządzenia

Pamiętaj, aby na co dzień chronić lornetkę przed kurzem i wszelkiego rodzaju brudem, przechowując ją w specjalnym pokrowcu. Jeśli korzystasz z lornetki w terenie, przykrywaj jej soczewki za każdym razem, kiedy chcesz ją odłożyć – zabezpieczy to je przed różnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Zdejmij przykrycie soczewek z kolei za każdym razem, kiedy lornetka została wyeksponowana na wilgoć bądź zimno, a soczewki wymagają odparowania. Po całkowitym odparowaniu, przykryj soczewki z powrotem i dopiero wówczas schowaj lornetkę do pokrowca.

Pamiętaj, aby stale dbać o czystość soczewek. Jeśli zauważysz na nich brud, kurz lub inne drobinki, użyj najpierw skoncentrowanego podmuchu powietrza, akrylowej szczoteczki lub szczoteczki z włosia wielbłądziego aby zebrać większość brudu powierzchniowo. Następnie chuchnij pojedynczo na soczewki w taki sposób, aby jej wierzchnia część zaparowała i przetrzyj je suchą i czystą ściereczką, pozbawioną jakichkolwiek ostrych elementów.

Uwaga!

Do czyszczenia korzystaj tylko i wyłącznie z chusteczek i ściereczek pozbawionych ostrych elementów – najlepiej z chusteczek optycznych. Nie korzystaj z chusteczek do czyszczenia twarzy, bawełny o wysokiej gramaturze czy materiału flanelowego – może to spowodować trwałe uszkodzenie soczewek poprzez ich zarysowanie.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli posiadana lornetka nie posiada certyfikatów wodoszczelności, pamiętaj, aby chronić ją przed deszczem i wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z urządzenia. Do lornetki przypnij pasek, który jest dołączony do zestawu – pozwoli to uniknąć przypadkowych upadków.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w dołączonym do zestawu pokrowcu. Unikaj nadmiernej ekspozycji na ciepło (jak np. fotel samochodowy w gorący dzień), zimno oraz wilgoć.
- Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Jeśli chcesz wyczyścić soczewki, korzystaj tylko i wyłącznie z suchych i bezpiecznych materiałów, które nie posiadają elementów trących. Czyszczenie soczewek za pomocą fragmentów ubrań może doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia.
- Zabrania się bezpośredniej obserwacji promieni słonecznych, ani innych źródeł silnego światła poprzez to urządzenie. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.