


Podwójny regulator temperatury termostat 2 czujniki STC-3008 230V Instrukcja Obsługi

Panel przedni



Panel tylni

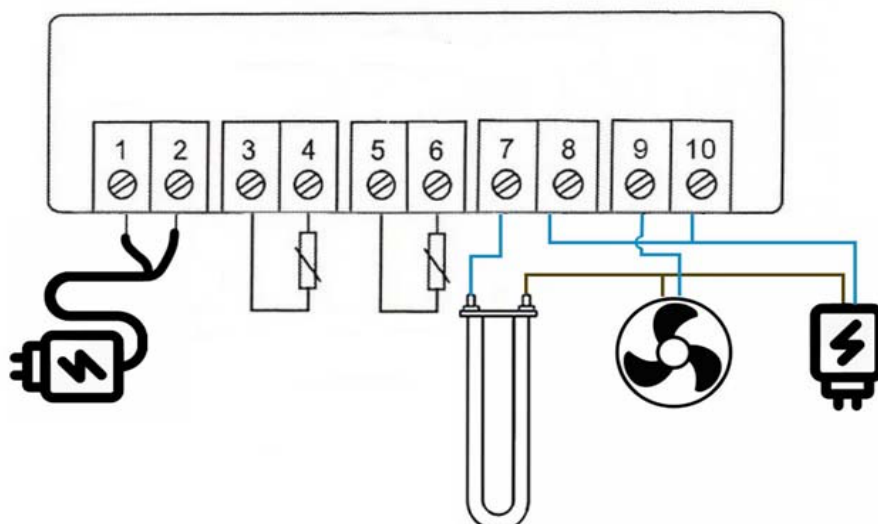

Dostępne funkcje:

Każdy z kanałów może być ustawiony albo na grzanie albo na chłodzenie.

Przytrzymanie strzałki do góry „1” lub strzałki do góry „2” pozwala ustawić **temperaturę startu** - albo dla kanału 1 albo dla kanału drugiego za pomocą strzałek.

Przytrzymanie strzałki w dół „1” lub strzałki w dół „2” pozwala ustawić **temperaturę stopu** – albo dla kanału 1 („1”) albo dla kanału drugiego („2”) za pomocą strzałek.

Jeśli **temperatura rozpoczęcia** jest **mniejsza** niż **temperatura stopu**, kanał będzie w trybie grzania.

Jeśli **temperatura rozpoczęcia** jest **większa** niż **temperatura stopu**, kanał będzie w trybie chłodzenia.

Przyciśnięcie strzałek daje nam pogląd na ustawione temperatury.

Przytrzymanie strzałki do góry „1” i strzałki w dół „1” pozwala na kalibrację mierzonej temperatury – analogicznie dla kanału drugiego. Zakres kalibracji wynosi od 30°C do -48°C.

Przykład: jeśli czujnik wskazuje temperaturę 20°C to można ją skalibrować maksymalnie od +50°C do -28°C – ustawiając +10°C w tym trybie, na wyjściu będziemy mieć 30°C a ustawiając -10°C będziemy mieć 10°C.

Przytrzymując jednocześnie strzałkę w dół „1” i strzałkę w dół „2” resetujemy ustawienia regulatora.

Przytrzymując jednocześnie strzałkę do góry „1” i strzałkę do góry „2” wchodzimy w tryb ustawień.

Dostępne ustawienia:

F0: Opóźnienie przełącznika 1 – aby zapobiec zbyt częstemu włączaniu urządzenia, można ustawić opóźnienie (w minutach) między kolejnymi załączeniami przełącznika 1. Zakres: 0-60 minut

F1: Opóźnienie przełącznika 2 – analogicznie, ale dla drugiego kanału. Zakres: 0 - 60 minut

F2: Limit dla temperatury górnej - jeśli mierzona temperatura przekroczy tę wartość, uruchamiany jest alarm (lub wyjście może się wyłączyć). maksymalnie: +120°C

F3: Limit dla temperatury dolnej - jeśli temperatura spadnie poniżej tej wartości, także uruchamiany jest alarm (lub wyjście może się wyłączyć). maksymalnie: -55°C

UWAGI:

Urządzenie chłodzące lub grzejące należy zasilić – termostat nie dostarcza do nich zasilania ze złączy ARK!