



Szybkozłącze ASK
do naczynia wzbiorczego,
z zaworem rewizyjnym

Art.-Nr 77 924
Art.-Nr 77 934

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
fax 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Zastosowanie

Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym przeznaczone jest do szybkiego połączenia naczynia przeponowego z przewodem wzbiorczym instalacji. Dzięki zastosowanemu zaworowi odcinającemu oraz spustowemu w łatwy sposób można opróżnić naczynie przeponowe bez konieczności opróżniania całej instalacji.


Dane techniczne

ciśnienie pracy - max 10 bar

temperatura pracy - max 120°C

materiał korpusu - mosiądz

Budowa (miejsce montażu)

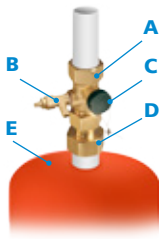

- A Zawór rewizyjny
- B Zawór spustowy
- C Zawór odcinający z kołpakiem i plombą
- D Zawór szybkozłączny
- E Przeponowe naczynie wzbiorcze

Zasada działania

Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym posiada przyłącza $\frac{3}{4}$ " (Art.-Nr 77 924) lub 1" (Art.-Nr 77 934) gwint wewnętrzny. Urządzenie wyposażone jest w zawór spustowy umożliwiający opróżnianie naczynia wzbiorczego. Zawór rewizyjny (odcinający) otwierany jest lub zamykany za pomocą klucza imbusowego i zabezpieczony jest kołpakiem z plombą przed przypadkowym zamknięciem. Jeżeli w instalacji nastąpi konieczność konserwacji lub wymiany naczynia przeponowego, dzięki zastosowaniu szybkozłącza z zaworem rewizyjnym, w szybki oraz łatwy sposób można odłączyć naczynie przeponowe bez konieczności spuszczenia wody z instalacji. Szybkozłącze z zaworem rewizyjnym zgodne jest z normą PN-EN 12828.

Montaż i uruchomienie

W celu prawidłowej pracy urządzenia, szybkozłączę należy zamontować zgodnie z poniższym opisem:

1. Wkręcić zawór spustowy (B) gwint zewnętrzny $\frac{1}{4}$ " w korpus zaworu rewizyjnego (A). Końcówka spustowa skierowana musi być w dół.
2. Zawór rewizyjny zainstalować na rurze łączącej instalację z naczyniem przeponowym.
3. Przykręcić zawór szybkozłączny (D) do naczynia przeponowego.
4. Skręcić zawór rewizyjny (A) z szybkozłącznym (D) za pomocą półśrubunku. Do uszczelnienia użyć uszczelki płaskiej dostarczonej w zestawie.
5. Po zainstalowaniu, otworzyć całkowicie zawór odcinający. Na zawór odcinający nałożyć czarny kołpak oraz zabezpieczyć go plombą (C).

Eksploatacja

Podczas normalnej pracy instalacji zabronione jest zerwanie plombi oraz zamykanie zaworu odcinającego. Niewskazane również jest otwieranie zaworu spustowego.

W celu dokonania konserwacji naczynia przeponowego należy:

1. Zerwać plombę oraz zamknąć zawór odcinający (C).
2. Otworzyć zawór spustowy (B) z zachowaniem ostrożności - w instalacji znajdować się może gorąca woda, która grozi poparzeniem.
3. Po obniżeniu ciśnienia w naczyniu, odkręcić zawór szybkozłączny (D).
4. Przystąpić do prac konserwacyjnych naczynia przeponowego (E).
5. Po dokonaniu wszelkich prac, skręcić zawór rewizyjny (A) z szybkozłącznym (D).
6. Zamknąć zawór spustowy (B).
7. Otworzyć zawór odcinający (C).
8. Po dokonaniu wszelkich czynności konserwacyjnych i przywróceniu normalnej pracy instalacji, wymagane może być dopełnienie instalacji wodą w ilości takiej jaka została usunięta.

Wyłączenie z eksploatacji

W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączzonego z eksploatacji szybkozłączka z zaworem rewizyjnym razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarskimi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.



Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o.. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.