



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii ARTISTIC prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii ARTISTIC są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami marki YOODA.

1. Dane techniczne



1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale

2. Zasięg:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach

3. Bateria:
1 x CR2430

4. Zasilanie:
3 V

5. Wymiary:
130 x 44 x 10 mm

6. Moc sygnału:
10 mW

7. Temperatura pracy:
od 0°C do 50°C

8. Stopień ochrony:
IP 30


Od góry:



1. Pilot z wyświetlaczem ARTISTIC 15-kanalowy z programatorem czasowym, czarny (ARTISTIC_15RT_B)
2. Pilot z wyświetlaczem ARTISTIC 1-kanalowy z programatorem czasowym, biały (ARTISTIC_1RT)



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

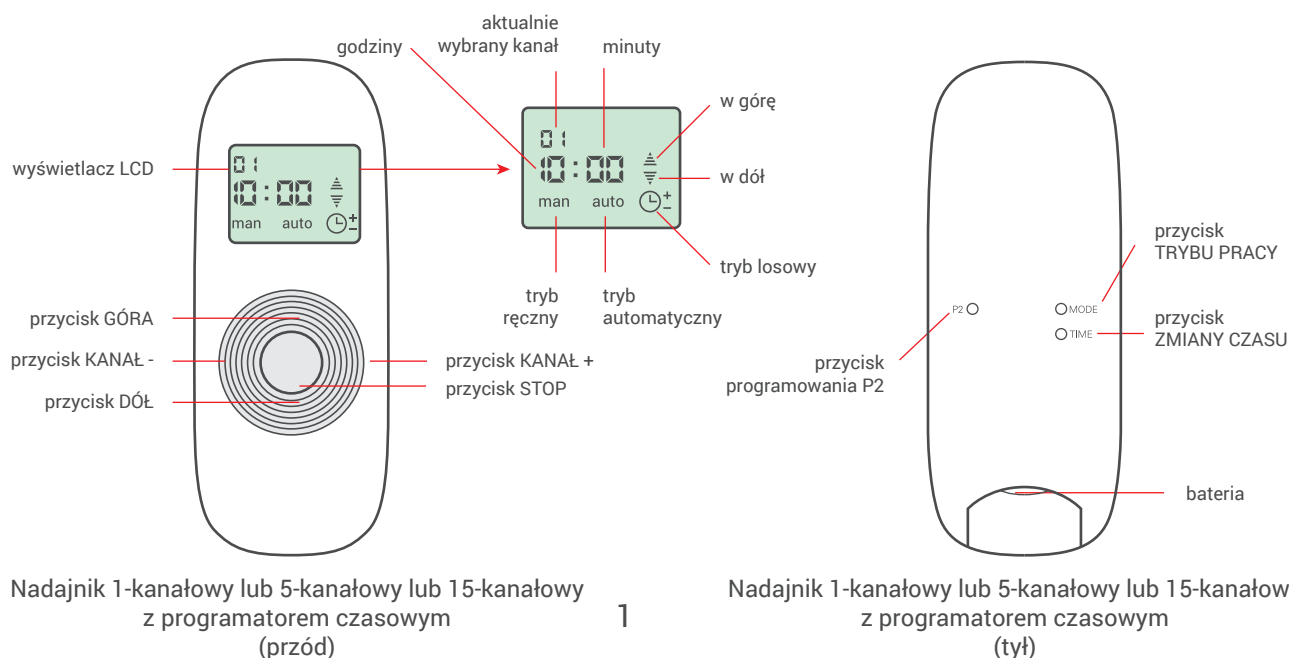


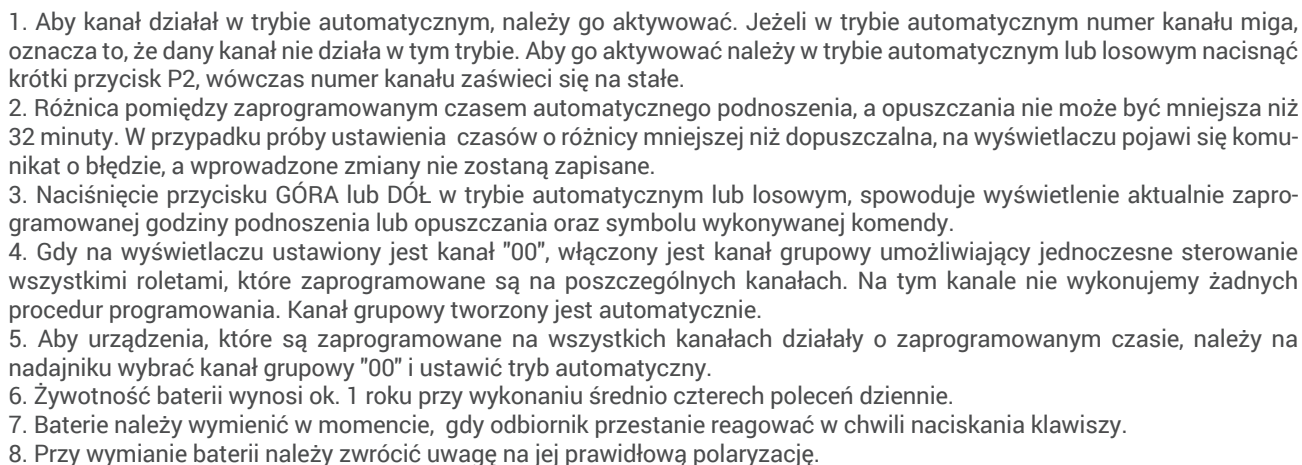

1. Tryb pracy ręcznej: normalny tryb pracy, bez funkcji sterowania czasowego.
2. Tryb pracy automatycznej: normalny tryb pracy z funkcją sterowania czasowego.
3. Tryb pracy losowej: funkcja sterowania czasowego z losowo wybraną godziną z przedziału ± 15 minut od ustawionego czasu automatycznego.
4. Tryb pracy zmienia się dla wszystkich kanałów.




1. Ustawienie czasu należy przeprowadzić tylko w trybie ręcznym.
2. Dłuższa niż 10 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.



5. Zmiana ustawień czasu automatycznego podnoszenia



1. Ustawienie czasu należy przeprowadzić tylko w trybie automatycznym lub losowym.
2. Dłuższa niż 10 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.

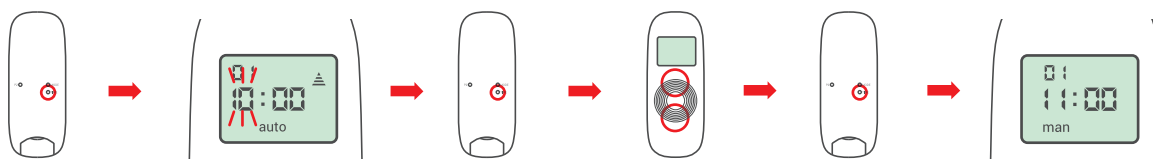

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk ZMIANY CZASU przez 5 sekund.

Na wyświetlaczu miga czas automatycznego podnoszenia.

Wciskamy przycisk ZMIANY CZASU, aby wybrać opcję zmiany godzin lub minut.

Przyciskami GÓRA lub DÓŁ ustawiamy odpowiedni czas.


Wciskając i przytrzymując przycisk ZMIANY CZASU przez 5 sekund potwierdzamy wprowadzone zmiany (godzina na wyświetlaczu przestanie migać).

Czas automatycznego podnoszenia został zmieniony. Wyświetlacz pokazuje aktualny czas.

6. Zmiana ustawień czasu automatycznego opuszczania



1. Ustawienie czasu należy przeprowadzić tylko w trybie automatycznym lub losowym.
2. Dłuższa niż 10 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.

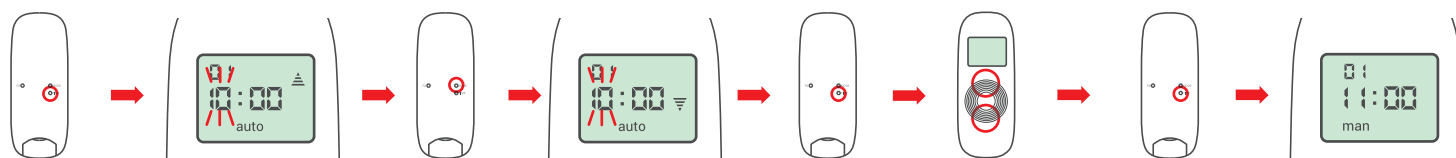

Wciskamy i przytrzymujemy przycisk ZMIANY CZASU przez 5 sekund.

Na wyświetlaczu miga czas automatycznego podnoszenia.

Przyciskiem TRYBU PRACY przechodzimy do ustawienia godziny opuszczania.

Na wyświetlaczu miga czas automatycznego opuszczania.

Wciskamy przycisk ZMIANY CZASU, aby wybrać opcję zmiany godziny lub minut.

Przyciskami GÓRA lub DÓŁ ustawiamy odpowiedni czas.


Wciskając i przytrzymując przycisk ZMIANY CZASU przez 5 sekund potwierdzamy wprowadzone zmiany (godzina na wyświetlaczu przestanie migać).

Czas automatycznego opuszczania został zmieniony. Wyświetlacz pokazuje aktualny czas.

7. Programowanie pierwszego nadajnika do napędów typu R



1. Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
2. Dłuższa niż 5 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.
3. Dodawanie nadajnika tą metodą spowoduje wykasowanie pamięci odbiornika.

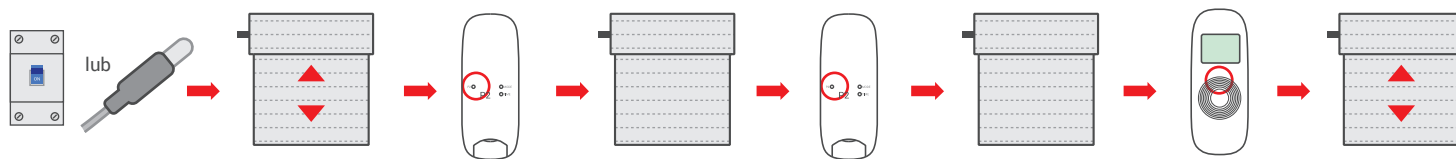

Włączamy zasilanie lub naciskamy mikrowyłącznik (przez 2 sek.) gdy zasilanie jest włączone.

Napęd wyda dźwięk. Roleta wykona krótkie ruchy góra/dół.

Wciskamy przycisk programowania (P2) na pilocie.

Napęd wyda dźwięk.

Wciskamy przycisk programowania (P2) na pilocie.

Napęd wyda dźwięk.

Wciskamy raz przycisk GÓRA.

Roleta wykona krótkie ruchy góra/dół i wyda kilka krótkich sygnałów dźwiękowych.