

7. Środki bezpieczeństwa

Montaż i konserwacje urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi.



Urządzenie wykorzystuje napięcie zagrażające życiu -

NIE PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA GDY JEST ROZEBRANE!!!

Podczas obsługi i konserwacji należy przestrzegać wymagań przepisów normatywnych:

- Zasad technicznej eksploatacji instalacji elektrycznych użytkowników.
- Zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji instalacji elektrycznych użytkowników.
- BHP przy eksploatacji instalacji elektrycznych.

Podczas pracy należy kontrolować mocowanie urządzenia na szynie DIN, stan połączeń elektrycznych, sprawdzać dokręcenie śrub listów zaciskowych.

8. Możliwe usterki

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób naprawy
Brak napięcia wyjściowego urządzenia (wskaźnik napięcia miga)	Aktualne napięcie sieciowe nie mieści się w ustalonych granicach Ustawiono duży czas opóźnienia włączenia	Sprawdź ustawione górne i dolne granice wyłączenia Sprawdź ustawiony czas opóźnienia włączenia
Brak napięcia wyjściowego urządzenia (wskaźnik nie działa)	Brak napięcia na wejściu urządzenia	Sprawdź napięcie w sieci elektrycznej Sprawdź prawidłowość podłączenia
Brak napięcia na wyjściu urządzenia (wskaźnik pokazuje napięcie w sieci)	Wewnętrzna awaria urządzenia	Skontaktuj się z producentem lub jego przedstawicielem

9. Warunki przechowywania, transportu i eksploatacji

Urządzenia w opakowaniach producenta powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach z naturalną wentylacją.

Czynniki klimatyczne warunków przechowywania:

- temperatura powietrza: -50°C... +50°C;
- względna średnia roczna wilgotność: 75% przy +15°C.

Urządzenie działa w dowolnym rozmieszczeniu w przestrzeni.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach wstrząsów i uderzeń, a także w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Nie dopuszcza się przedostania się wilgoci do styków wejściowych listów zaciskowych i wewnętrznych elementów urządzenia. Zakazuje się używania go w środowiskach korozyjnych z zawartością w powietrzu kwasów, zasad, olejów itp.

Prawidłowe działanie urządzenia jest gwarantowane w temperaturze otoczenia od -25°C do +50°C i wilgotności względnej od 30 do 80%.

W celu eksploatacji urządzenia w temperaturach ujemnych, należy je zainstalować w obudowie odpornej na zalanie, aby uniknąć kondensacji podczas różnic temperatur.

Zywotność 10 lat. Urządzenie nie podlega utylizacji.

10. Zobowiązania gwarancyjne

Okres gwarancji urządzenia wynosi 5 lat od daty sprzedaży.

W okresie gwarancyjnym producent naprawia urządzenie w przypadku jego awarii, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta zasad przechowywania, podłączania i eksploatacji. Serwis gwarancyjny urządzenia odbywa się jeżeli jest pieczętka organizacji handlowej.

Urządzenie nie podlega serwisowi gwarancyjnemu w następujących przypadkach:

1. Upływie okresu gwarancji.

2. Warunki pracy i schemat połączeń elektrycznych nie są zgodne z "Instrukcją obsługi" dołączoną do urządzenia.

3. Wykonanie samodzielnej naprawy przez użytkownika.

4. Występowanie uszkodzeń mechanicznych (naruszenie plomby, nietowarowy wygląd, podpalanie zacisków zasilania ze strony zewnętrznej).

5. Obecność śladów wpływu wilgoci, trafienia ciał obcych, kurzu, brudu wewnątrz urządzenia (w tym owadów).


6. Uderzenia pioruna, pożaru, zalania, braku wentylacji i innych przyczyn, znajdujących się poza kontrolą producenta.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia Sp. z o.o. **DIGITOP ELECTRIC** Poland, 30-105 Kraków, Świętokrzyska 12/323
Tel +48 794-267-868


11. Świadczenie przyjęcia

Urządzenie przeszło testy zdawczo-odbiorcze.

Numer partii _____ Data produkcji _____

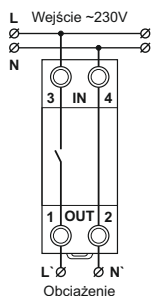

Schemat połączeń

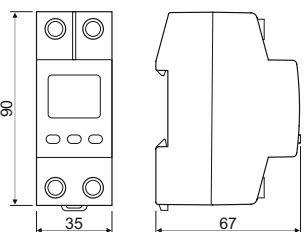

Wymiary

DigiTOP®



Przełącznik napięciowy DigiTOP serii V-protector 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A jednofazowy, cyfrowy

Instrukcja obsługi

1. Przeznaczenie

Przełącznik napięciowy **DigiTOP** serii **V-protector** (dalej urządzenie) jest przeznaczony do automatycznego wyłączania podłączonego przez niego obciążenia, jeśli wartość napięcia w sieci elektrycznej przekroczy dopuszczalne limity.

2. Dane techniczne

Napięcie pracy, V	50-400
Częstotliwość pracy sieci, Hz	45-65
Górna granica wyłączenia napięcia, V	210-270
Dolna granica wyłączenia napięcia, V	120-200
Czas wyłączenia dla górnej granicy napięcia, sek, nie więcej	0,02
Czas wyłączenia dla dolnej granicy napięcia, sek, nie więcej	1(120-170V) 0,02(<120V)
Błąd pomiaru woltomierza, %, nie więcej	1
Pobór mocy, W, nie więcej	VP-20/25/32A 2,5 VP-40/50/63A 1,5
Stopień zanieczyszczenia	II
Klasa izolacji urządzeń	II
Stopień ochrony	IP20
Moment dokręcenia śrub zaciskowych, Nm	2,2±0,2
temperatura pracy, °C	-25... +50
Wymiary, mm	90x35x67

Model urządzenia	VP-20	VP-25	VP-32	VP-40	VP-50	VP-63
Prąd znamionowy* Inom, A	20	25	32	40	50	63
Maksymalny prąd* Imax, A	25	32	40	50	63	80
Moc znamionowa*, kW	4,4	5,5	7,0	8,8	11,0	13,9
Maksymalny przekrój drutu, mm ²	6	6	6	10	16	16

*- przy aktywnym obciążeniu

Parametry ustawiane przez użytkownika:

- Górna granica wyłączenia (krok 1V)	210-270B (250**)
- Dolna granica wyłączenia (krok 1V)	120-200B (170**)
- Czas opóźnienia włączenia (krok 5 sek)	5-600 sek (15**)
- Poziom jasności wskaźnika	1-9 (7**)
- Automatyczna blokada przycisków	On/OFF (OFF**)
- Wybieranie trybu kontroli częstotliwości	50Hz/Auto (50Hz**)
- Czas opóźnienia wyłączenia dla górnej granicy (tryb "Auto"), msec	0-900 (200**)

*- *ustawienia fabryczne*

3. Kompletacja urządzenia

- przełącznik napięcia DigiTOP
- instrukcja obsługi
- opakowanie

4. Urządzenie i zasada działania

Urządzenie jest sterowane przez mikrokontroler, który analizuje napięcie w sieci elektrycznej i wyświetla jego aktualną bieżącą wartość na wskaźniku cyfrowym. Obciążenie jest komutowane przez przełącznik elektromagnetyczny. Urządzenie może pracować zarówno z domową siecią elektryczną o częstotliwości 50 Hz, jak i ze źródłami o niestabilnej częstotliwości (generatory, falowniki itp.). Prawidłowe działanie urządzenia jest zapewnione w zakresie częstotliwości 45-65 Hz. Wybór opcji odbywa się w menu urządzenia.

Urządzenie odcina obciążenie, jeśli wartość napięcia przekroczy ustalone granice. Obciążenie włącza się automatycznie po powrocie napięcia do ustalonego zakresu.

Po zasilaniu urządzenia wskaźnik pokaże aktualną wartość napięcia w sieci i zacznie migać. Migający wskaźnik oznacza, że na wyjściu urządzenia brak napięcia. Jeśli napięcie w sieci znajduje się w ustawionym zakresie (170-250 V), po 15 sekundach obciążenie zostanie włączone, a wskaźnik przestanie migać. Jeśli napięcie nie mieści się w ustalonych granicach (mniej niż 170 V lub więcej niż 250 V), zasilanie nie zostanie podłączone do sieci, dopóki napięcie nie wróci do normy.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję monitorowania temperatury wewnętrznej, która chroni przed przegrzaniem. Po osiągnięciu temperatury 70 °C obciążenie zostaje wyłączone - na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Hot". Obciążenie zostanie automatycznie włączone po schłodzeniu urządzenia do temperatury 60 °C.

Wszystkie ustawienia urządzenia są ustawiane przez użytkownika za pomocą przycisków, znajdujących się na panelu przednim urządzenia. Wszystkie ustawione parametry są przechowywane w pamięci nieulotnej.

Producent ma prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i schematach elektrycznych urządzenia, które nie pogarszają jego właściwości metrologicznych i technicznych.

5. Montaż, przygotowanie do pracy

Rozpakuj i sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń po transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą lub producentem. Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.

Mocowanie urządzenia odbywa się na profilu montażowym TS-35 (szyna DIN). Obudowa urządzenia zajmuje dwa moduły po 17,5 mm.

Podłącz przewody zgodnie ze schematem (patrz niżej). W przypadku korzystania z drutu wielożyłowego należy użyć końcówek kablowych.

UWAGA! WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA MUSZĄ BYĆ WYKONANE NA SPRZĘCIE BEZ ZASILANIA.

Błąd podczas prac montażowych może spowodować uszkodzenie urządzenia i innych podłączonych urządzeń. Mocowanie przewodów powinno eliminować uszkodzenia mechaniczne, skręcanie i ścieranie izolacji drutu.

Podczas instalowania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (łazienka, sauna, basen itp.) należy umieścić go w skrzynce montażowej o stopniu ochrony nie niższym niż IP55 (częściowa ochrona przed kurzem i zachlapaniem z dowolnej strony).


6. Konfiguracja urządzenia

Żeby zmienić ustawienia domyślne, należy wybrać odpowiednią opcję z menu za pomocą przycisków znajdujących się na przedniej stronie urządzenia.

Kolejność ustawiania parametrów jest przedstawiona na rysunku niżej.

Wybór parametru do regulacji za pomocą przycisku (S) a następnie zmiana wartości za pomocą przycisków (V) i (A).

W trybie ustawiania ustawiana wartość miga.

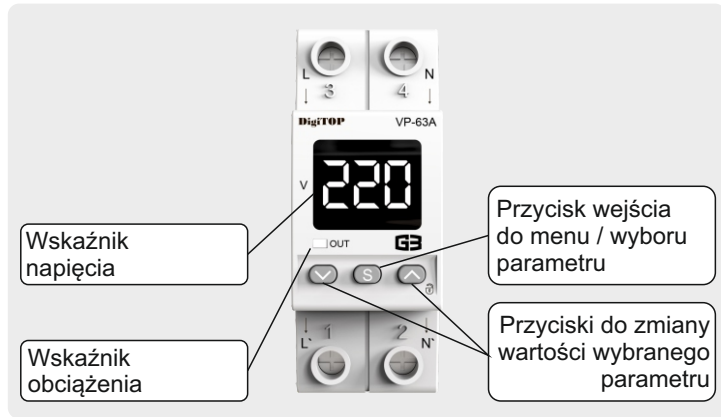

Aby ustawić zabezpieczenie przepięciowe, należy ustawić górną i dolną granicę napięcia oraz czas opóźnienia włączenia.

Jasność wskaźnika można wybrać spośród dziewięciu wartości - "br.1" - "br.9".

Urządzenie może współpracować ze źródłami napięcia o niestabilnej częstotliwości, takimi jak generatory. W tym celu przewidziano funkcję wyboru trybu kontroli częstotliwości: "50.H" lub "Auto". Tryb "50.H" jest przeznaczony do pracy w domowej sieci zasilającej, tryb "Auto" to automatyczna regulacja pomiaru napięcia podczas pracy ze źródeł o niestabilnej częstotliwości. Stabilna praca nie jest gwarantowana w przypadku znacznych odchyłeń częstotliwości (poniżej 45 Hz lub powyżej 65 Hz).

W trybie "Auto" możliwe jest ustawienie czasu opóźnienia wyłączenia "Fr.d": "000"- "900". Może to być konieczne podczas pracy z generatorami, gdzie występują duże wahania prędkości obrotowej silnika podczas przełączania dużych obciążeń. Jeśli ustawiona jest wartość "000", nie ma opóźnienia (czas wyłączenia 20 ms).

Urządzenie jest wyposażone w automatyczną blokadę przycisków, która blokuje je po 30 sekundach od ostatniego dotknięcia przycisku: "Loc. On" - blokada jest włączona, "Loc. Off" - blokada jest wyłączona. Zwolnienie blokady polega na długim naciśnięciu przycisku (A).

Urządzenie posiada funkcję pamięci ostatniego wyłączenia (wyłączenia obciążenia). Jego wartość można wyświetlić w menu.

W następnym punkcie menu można wyświetlić bieżącą temperaturę wewnątrz urządzenia w formacie "r.12 w_28°C", gdzie r.12 to wersja oprogramowania sprzętowego, a in_28°C to temperatura wewnętrzna urządzenia.

Wartości są resetowane do ustawień fabrycznych za pomocą funkcji "rESEt", w tym punkcie menu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (V), aż urządzenie zostanie zresetowane (na wyświetlaczu pojawi się odliczanie).

Kolejność ustawiania parametrów

