

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTRYCZNA SAMOCHODOWA MINI GRZANIE CHŁODZENIE 2W1 4L


PARAMETRY TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 12V
 - **Moc wyjściowa:** 24–36W
 - **Pojemność:** 4l
1. Mini lodówka
 2. Mała półka
 3. Kabel zasilający USB–DC
 4. Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania



②

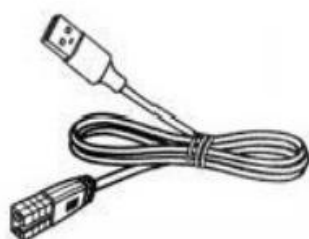

③



④



①

UŻYTKOWANIE

Podłączenie do zasilania domowego:

1. Podłącz koniec USB kabla do ładowarki, a drugi koniec (DC) do gniazda zasilania lodówki.
2. Alternatywnie: podłącz USB do gniazda w ścianie z portem USB, a drugi koniec do lodówki.

Chłodzenie:


Przesuń przełącznik w górne położenie – zapali się zielona dioda.

Grzanie:

Przesuń przełącznik w dolne położenie – zapali się czerwona dioda.

Wyłączenie:

Przesuń przełącznik w środkowe położenie z napisem „OFF”.

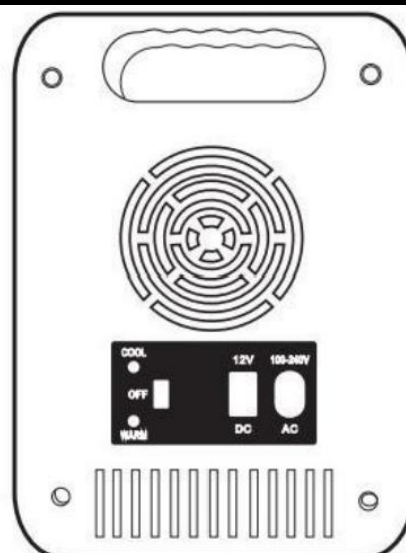

KONSERWACJA

1. Zawsze utrzymuj czystość gniazda zapalniczek i przewodów.
2. Popiół i zanieczyszczenia mogą zakłócać działanie.
3. Czyść wnętrze wilgotną ściereczką lub gąbką.
4. Nie używaj silnych detergentów ani środków ściernych.

5. Do mycia wystarczy łagodne mydło. W przypadku trudnych plam dodaj wybielacz domowy lub sodę oczyszczoną.
6. Po czyszczeniu pozostaw otwartą pokrywę na kilka godzin.

WAŻNE UWAGI

1. Przed zmianą trybu pracy ustaw przełącznik na „OFF” i odczekaj co najmniej 5 minut.
2. W trybie chłodzenia umieść urządzenie w przewiewnym miejscu. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
3. Nie używaj urządzenia w pełnym słońcu.
4. Nie zakłócaj przepływu powietrza.
5. Nie wlewaj wody do wnętrza.
6. Nie używaj w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.
7. Czyść tylko wilgotną ściereczką – **nie zanurzaj w wodzie**.
8. Jeśli nie używasz przez dłuższy czas, przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.
9. Unikaj upuszczania urządzenia.
10. Trzymaj z dala od ognia i łatwopalnych materiałów.
11. Nie przechowuj mięsa, drobiu, ryb, nabiału ani innych łatwo psujących się produktów dłużej niż 1 godzinę.
12. Nie zaleca się stosowania przedłużaczy.

OSTRZEŻENIA

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności:

1. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed użyciem.
2. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody (wanna, zlew, piwnica, basen).
3. Ustaw urządzenie w miejscu z dobrą wentylacją.
4. Trzymaj z dala od źródeł ciepła (grzejniki, kaloryfery).
5. Podłączaj tylko do źródeł zasilania zgodnych z oznaczeniem na urządzeniu.
6. Odłącz zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
7. Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel, jeśli:
 - przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
 - do wnętrza dostał się płyn lub przedmiot,
 - urządzenie było narażone na deszcz,
 - występują nieprawidłowości w działaniu lub zmiany w wydajności.
8. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – poza opisanymi czynnościami konserwacyjnymi. Pozostałe naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3056 LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTRYCZNA SAMOCHODOWA MINI GRZANIE
CHŁODZENIE 2W1 4L

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok