

xquantum



MYSZ OPTYCZNA WM400*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*Oznacza kolor urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
2. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, nadmiernym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami.
3. Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy.
4. Nie należy używać urządzenia jeżeli zauważono, że jego elementy są uszkodzone.
5. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
6. Urządzenie posiada łączność radiową. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi biostymulatorami.
7. Nie należy używać urządzenia w szpitalach, ponieważ może zakłócać pracę urządzeń medycznych.
8. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.
9. Nie należy rozkręcać myszki. Grozi to uszkodzeniem baterii, jak i samego produktu.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem produktu.
11. Nie należy ładować urządzenia uszkodzonym przewodem,

ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu.

12. Urządzenie nie posiada zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji „ŁADOWANIE URZĄDZENIA”.
13. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych. Służy wyłącznie do ładowania urządzenia.
14. Nie wolno użytkownikowi samodzielnie wymieniać akumulatorów.
15. Przed utylizacją produktu, należy przekazać urządzenie do specjalistycznego zakładu serwisowego w celu usunięcia akumulatora.

16. Akumulatora nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi, należy go przekazać do lokalnego punktu zbioru baterii i akumulatorów.

17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać

czyszczenia i konserwacji sprzętu.

18. Urządzenie nie jest zabawką.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XQUANTUM**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	WM400
Rozdzielczość:	2400 DPI
Zasięg:	Do 10 metrów

Ilość dostępnych kanałów:	1 kanał radiowy 3 kanały Bluetooth
Akcesoria:	Przewód ładowający, USB dongle (znajdujący się wewnątrz myszki)
Liczba przycisków:	4
Czas ładowania:	około 2 godziny
Wersja bluetooth:	5.0
Czas pracy:	około 50 godzin
Akumulator:	Li-ion 3,7 V --- 300 mAh
Wejście:	5 V --- 0,5 A
Maksymalna moc transmisji:	<10 dBm
Zakres częstotliwości:	2402 MHz - 2480 MHz

OPIS URZĄDZENIA

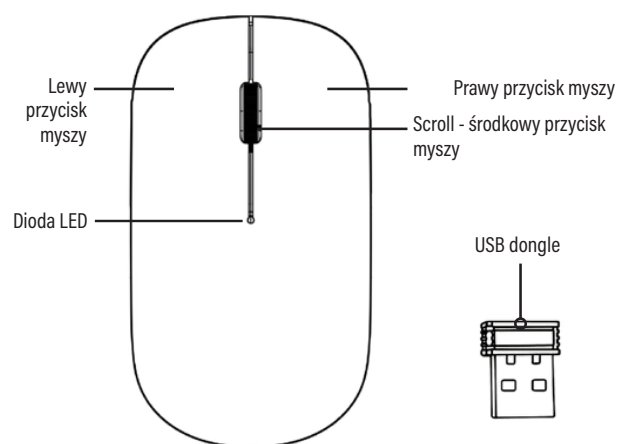

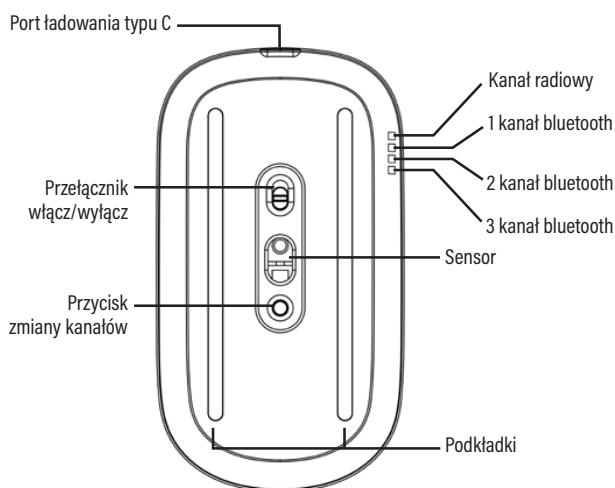


INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed uruchomieniem upewnij się, że produkt jest naładowany.

Są dwie możliwości połączenia myszki z urządzeniem:

Sposób pierwszy - przez połączenie radiowe:

1. Delikatnie unieś górną obudowę myszki i wyciągnij USB dongle:

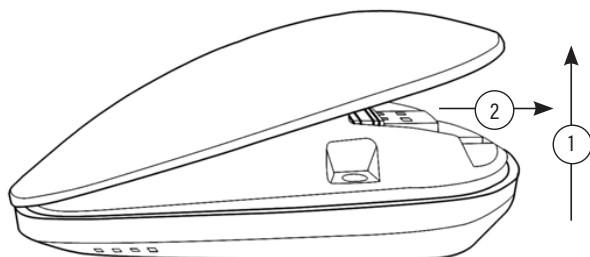

7

2. Umieść dongle w porcie komputera i zamknij pokrywę myszki.

UWAGA! Pokrywa zamyka się na magnesy. Nie należy na siłę domykać myszki, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu. Jeżeli pokrywa nie zamyka się poprawnie, upewnij się, że przednia część myszki jest prawidłowo umieszczona w otworach znajdujących się w obudowie.

3. Włącz myszkę przesuwając przełącznik w górę.
4. Za pomocą przycisku przełączania kanałów, zmień kanał na radiowy. Pierwsza z 4 diod LED zacznie świecić się na zielono, wskazując na połączenie z urządzeniem.

Sposób drugi - połączenie bluetooth:

1. Uruchom myszkę, przesuwając przełącznik w górę.
2. Przełącz kanał używając przycisku pod sensorem. Z prawej strony zacznie się świecić jedna z czterech diod LED na niebiesko.
3. Uruchom funkcję bluetooth na urządzeniu z którym chcesz sparować myszkę.
4. Po chwili powinna się wyświetlić nazwa urządzenia WM400BT1;BT2;BT3 (w zależności od wybranego kanału na myszce).
5. Sparuj myszkę z urządzeniem.
6. Produkt jest gotowy do użytkowania.
7. Myszka posiada możliwość połączenia z wieloma urządzeniami na raz, bez

8

konieczności rozwiązywania pary na komputerach. Aby to zrobić, naciśnij przycisk przełączenia kanałów, aż zacznie się świecić inna niebieska dioda LED i powtórz czynności od punktu 3 do 5.

8. Po połączeniu myszki na kilku urządzeniach, można przełączać między nimi za pomocą przycisku do przełączania kanałów.
9. Aby przypisać już używany kanał do innego urządzenia, należy rozparować myszkę na poprzednio używanym sprzęcie. Następnie, należy wybrać na myszce zamierzony kanał i przytrzymać przycisk zmiany kanałów przez około 3 sekundy. Produkt powinien wyświetlić się na drugim urządzeniu.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

MOC DOSTARCZANA PRZEZ ŁADOWARKĘ MUSI WYNOŚIĆ MIĘDZY MINIMALNIE 0,75 W WYMAGANYCH PRZÉZ URZĄDZENIE RADIOWE A MAKSYMALNIE 2,5 W, ABY OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ ŁADOWANIA.

Gdy dioda LED zacznie się świecić na czerwono, należy podłączyć urządzenie do ładowania. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu dołączonego do zestawu.

Zużycie akumulatora podczas eksploatacji urządzenia jest naturalnym zjawiskiem. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji i wydłużyć jego żywotność należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może

prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa.	Bateria w urządzeniu rozładowała się.	Naładuj urządzenie do pełna.
Kursor na ekranie nie przemieszcza się po poruszaniu myszką.	Kanał na myszce został nieprawidłowo sparowany z urządzeniem.	Ponownie sparuj myszkę z urządzeniem zgodnie z sekcją „INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE”.
	Został wybrany niewłaściwy kanał do urządzenia.	Zmień kanał na myszce za pomocą przycisku do zmieniania kanałów.
	Kanał ustawiony na myszce został sparowany do innego urządzenia.	Usuń parę z innego urządzenia po czym sparuj ponownie myszkę z właściwym urządzeniem lub użyj innego kanału.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że mysz optyczna WM400 jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/WM400/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MYSZKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów,

czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może

spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.**



v. 6