

Instrukcja Robot do mycia A9

PIRI sp. z o.o.;
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
kontakt@piri.pl tel. +48 22 1235545
www.piri.pl www.piri.shop

Przycisk zasilania/Start

Naciśnij przez 3 sekundy,

aby włączyć/wyłączyć

Krótkie naciśnięcie, aby rozpocząć/kontynuować/wstrzymać

Głośnik

Wskaźniki przednie LED:

Białe światło: Wskaźnik zasilania

Niebieskie światło miga: Włączony natrysk

Niebieskie światło świeci się: Natrysk wyłączony

Czerwone światło: Błąd

(Sprawdź opisy alarmu błędów)

Żółte światło: Ładowanie

Zielone światło: Ładowanie zakończone

Przewód zasilający
i linka asekuracyjna

Natryski
po 2 szt po 2 stronach

Czujnik ciśnienia

Wskaźniki dolne LED

Aktualizacja

Gąsienice


Szmatki mop

Zbiornik

Czujniki spadku

Spód robota


W zestawie

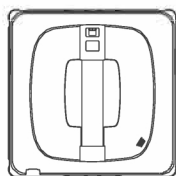

Robot do mycia
1x




Pilot
1x

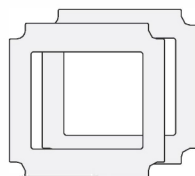

Ściereczki mop
2x



Przewód
4,6 metra
1x

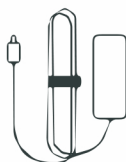


Zasilacz z
przewodem
1,2 metra
1x



Instrukcja
1x




Dozownik
1x




Wtryski
4x

Instalacja


- 1.** Zaczep linkę asekuracyjną o trwały obiekt

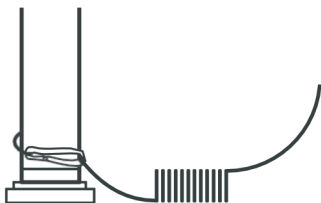


- 3.** Zamocuj mop od dołu robota w taki sposób aby dobrze przywierała do powierzchni robota

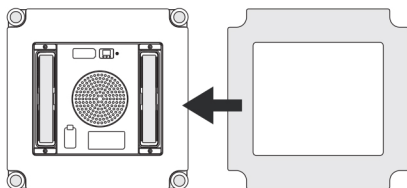

- 2.** Podłącz przedłużacz robota i przewód wyjściowy adaptera, a następnie dokręć go. Podłącz przewód zasilania i zasilacz, a następnie podłącz go do zasilacza.

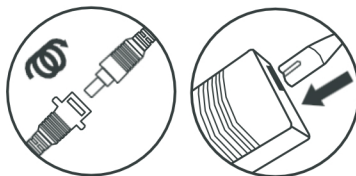


- 4.** Otwórz wtyczkę do wody i wlej odpowiednią ilość wody korzystając z butelki która jest w zestawie, a następnie zamknij korek. Zalej zbiornik czystą lub destylowaną wodą, ewentualnie użyj przeznaczonych do tego typu robotów, płynów.

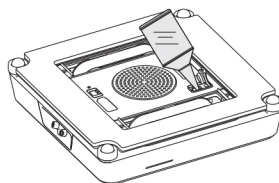

Upewnij się, że używasz oryginalnego mopa, w przeciwnym razie wpłynie to na wydajność robota

- 5.** Aby robot podawał płyn lepiej podczas pracy na szybie lepiej wcześniej odpowietrzyć rurki:
- Podłącz zasilacz, ale bez włączania robota, umieść go pionowo (jak widać na zdjęciu).
 - Naciskaj na pilocie (zwykły przycisk natrysku) i przytrzymaj go aż, woda nie prysnie z 2 lewych opryskiwaczy.
 - Następnie wciśnij (przycisk rozpylania wody - podwójny) i przytrzymaj go, aż woda nie prysnie 2 razy z prawych opryskiwaczy.

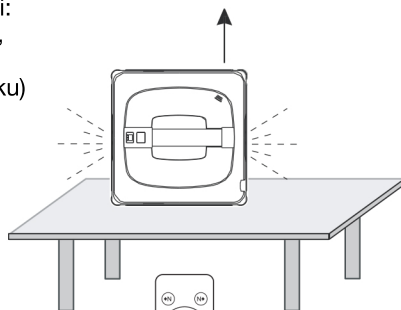


pojedynczy natrysk →



← podwójny natrysk

6. Umieść robota na szybie

- Długie naciśnięcie (przycisk zasilania/startu), aby włączyć robota.
- Gdy słychać dźwięk silnika wentylatora, przymocuj robota do środka szyby (unikaj umieszczania jej zbyt blisko ramy okna).
- upewnij się, że robot jest mocno przymocowany do szkła, a następnie zabierz rękę.

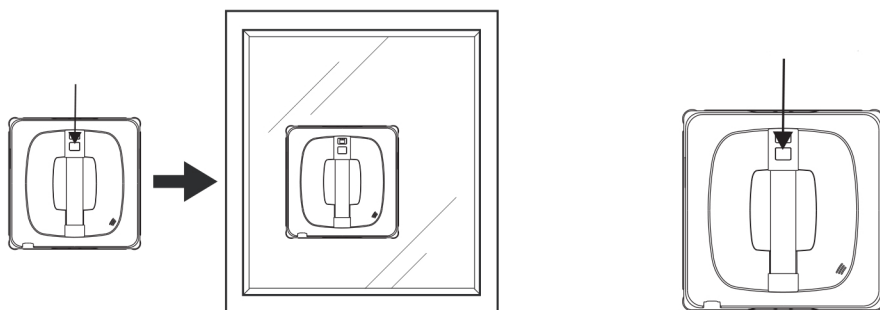

7. Zdejmij robota

- Krótkie naciśnięcie (przycisk zasilania/start), robot zatrzymuje się. Robot zatrzymuje się również automatycznie po oczyszczeniu szkła.
- Trzymaj rączkę jedną ręką i naciśnij długo (przycisk zasilania/startu) drugą ręką, aż dźwięk wentylatora zmniejszy się, a następnie możesz usunąć robota.

Instrukcje użytkowania i środki ostrożności

Linka asekuracyjna

Sprawdź, czy lina zabezpieczająca jest zerwana, czy nie, a następnie zamocuj linkę zabezpieczającą i sprawdź, czy jest mocno przyczepiona do stałego elementu.

Kontrola środowiska pracy

Upewnij się, że szkło jest suche, nie używaj go w deszczowe dni lub gdy szkło jest mokre i zamglone.

Nie stosować na potłuczone, popękane powierzchnie szklane

Jeśli wymagane są prace nad głową, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa muszą być zachowane aby zapobiec przypadkowym obrażeniom ciała

Czystość

Użyj suchej, czystej ściereczki do czyszczenia.

- Należy pamiętać, że nie powinny być zbyt mokre. Zaleca się, aby oczyszczone wysuszyć przed dalszym ich użyciem lub wymienić na nowe suche do użytku z robotem.

Rozpoczynanie pracy

1. Upewnij się, że przewód zasilający, wtyczka są podłączone
2. Naciśnij i przytrzymaj (przycisk zasilania/start), aby włączyć robota i poczekaj, aż wentylator się włączy, a następnie przymocuj robota do środka okna. (Unikaj zbliżania się zbyt blisko ramy okiennej)
3. Upewnij się, że robot jest przymocowany do szyby przed zwolnieniem ręki
4. Krótkie naciśnięcie (przycisk zasilania/start) uruchamia robota.

Jak usunąć robota z okna


1. Podczas gdy robot pracuje, trzymaj rączkę jedną ręką i naciśnij (przycisk zasilania/start) wystarczająco długo, aż dźwięk dmuchawy osłabnie.
- 2 Jeśli nie możesz dosięgnąć robota rękami, użyj sznurka zabezpieczającego, aby powoli pociągnąć robota do tyłu, ciągnąc z boku robota tak blisko szyby, jak to możliwe, aby zapobiec szarpnięciu robota.

Zabezpieczenie przed awarią zasilania


W przypadku przypadkowej awarii zasilania robot użyje wewnętrznej baterii zasilającej, aby utrzymać robota nieruchomo przez około 20 minut z dźwiękami ostrzegawczymi i światłami, proszę usunąć robota lub podłączyć przewód zasilający tak szybko, jak to możliwe.


Wprowadzenie do systemu pracy

Droga czyszczenia w system N

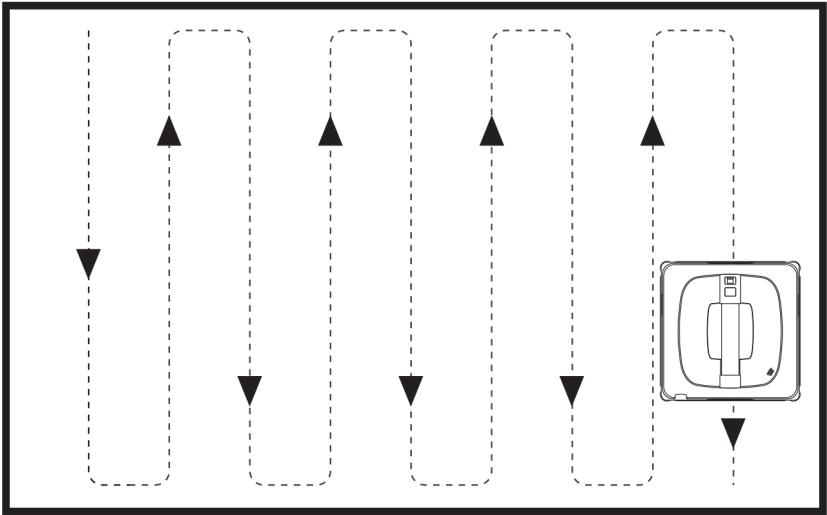



Droga czyszczenia w system Z

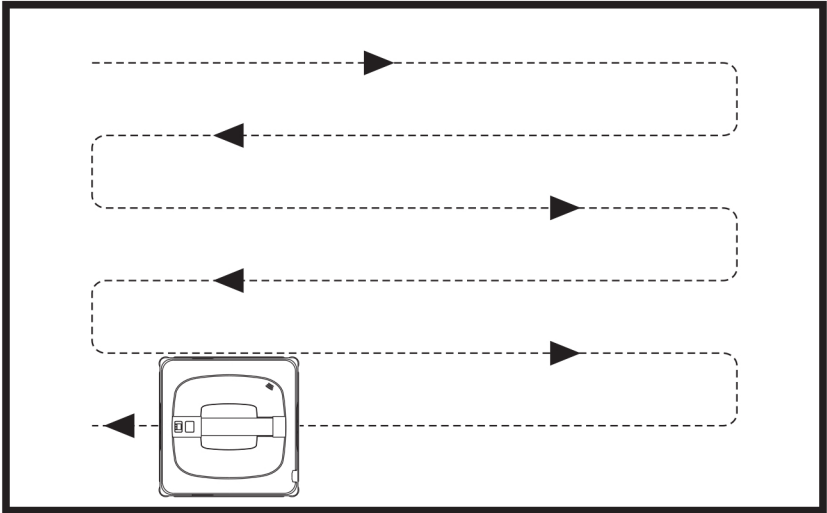

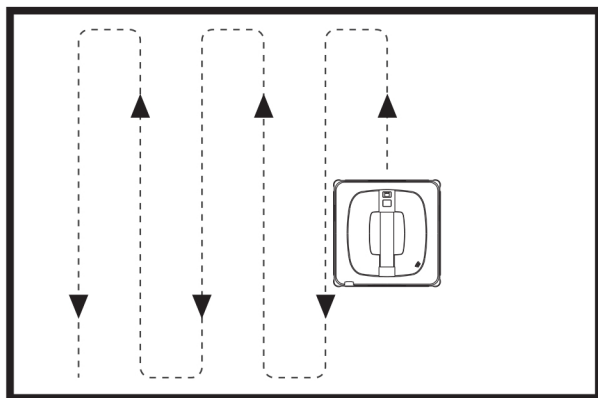

System N
Czyszczenie od
strony lewej

System N
Czyszczenie od
strony prawej

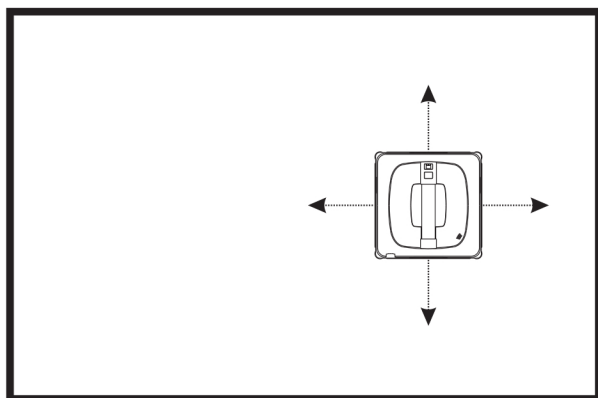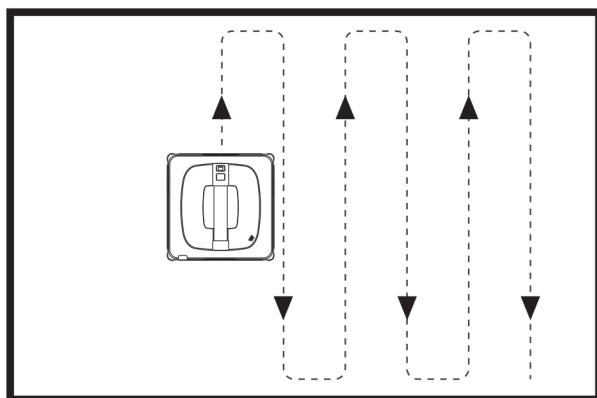

Czyszczenie
miejscowe

Lampki kontrolne i opisy usterek

Opis wskaźników

Po podłączeniu robota do zasilania rozpoczyna się proces autotestu. Czerwone, niebieskie i białe wskaźniki świecą się 1 sekundę, brzęczyk emituje dźwięk 1 sekundę, a następnie kończy się autotest.

Lewy jasnożółty lub zielony (wskaźnik ładowania)

Podczas ładowania: Żółte światło jest zawsze włączone, a zielone światło jest wyłączone
Po zakończeniu ładowania: Zielone światło jest zawsze włączone, a żółte światło jest wyłączone

Środkowy jasnobiały (wskaźnik włączenia)

Zawsze włączone kiedy robot jest włączony

Prawy jasnoczerwony lub niebieski (wskaźnik błędu i natrysku)

Jeśli robot pracuje z włączoną funkcją natrysku wody, niebieskie światło miga i czerwone światło jest wyłączone.

Jeśli robot pracuje z wyłączonym natryskiem wody, niebieskie światło jest zawsze włączone, a czerwone światło jest wyłączone.

**Jeśli wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość, czerwone światło miga.

Prawe światło gaśnie, gdy robot jest wyłączony.

Wskazania błędów

Nieprawidłowości czujnika barometru - 4 razy czerwone światło i dźwięk

Nieprawidłowości czujnika żyroskopu - 5 razy czerwone światło i dźwięk

Nieprawidłowości przełącznika mikorkontrolera - 8 razy czerwone światło i dźwięk

Nieprawidłowość przełączników fotoelektrycznych - Gdy robot się porusza, niebieskie światło gaśnie, a ochrona jest przeprowadzana po 2 sekundach.

Wtedy niebieskie światło jest zawsze włączone, a czerwone światło miga

Nieprawidłowość ruchowa - czerwone i niebieskie na przemian migają, a także brzęczyk długo brzmi

Obsługa pilota



System N
Mycie w lewo



System Z
automatyczne czyszczenie



System N
Mycie w prawo



Wł/ Wył nawilżanie



Start/ Pausa
/Kontynuowanie



Podwójne nawilżanie



Do góry czyszczonej
powierzchni



Standardowe nawilżanie



Do dołu czyszczonej
powierzchni



Dokładne czyszczenie
System N + Z



Do lewej czyszczonej
powierzchni



Czyszczenie miejscowe



Do prawej czyszczonej
powierzchni



Wł/ Wył głos



System N
automatyczne czyszczenie




Wybór języka
dostępny język angielski

Obsługa

Wymiana dyszy

Gdy robot jest używany przez jakiś czas, dysza natryskowa może zostać zużyta, w związku z tym, wyjmij oryginalną dyszę szczypcami z ostrym noskiem i zamontuj nową.

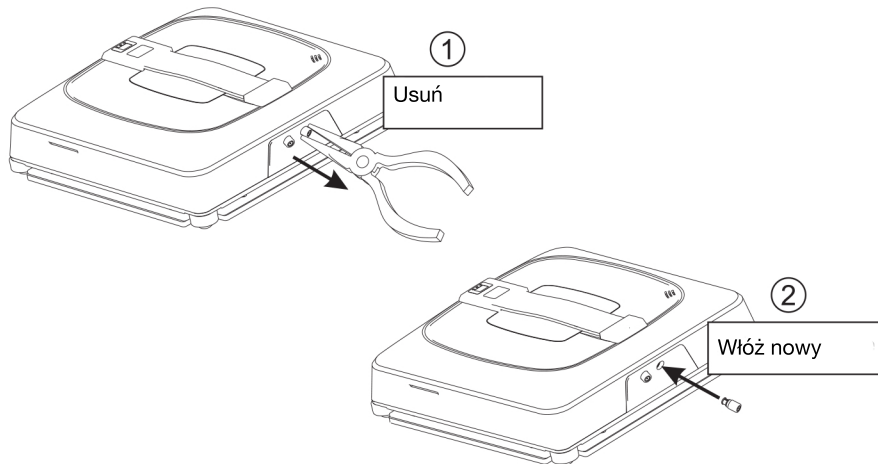



Jak czyścić pas gąsienicowy

Podłącz do zasilania i umieść robota dnem do góry.

Naciśnij przycisk "^" na pilocie, pasek robota będzie się powoli obracał.

Użyj wilgotnego ręcznika papierowego, aby zetrzeć brud z gąsienic.

Po wyczyszczeniu ponownie naciśnij przycisk "^" na pilocie, aby zakończyć ten proces.

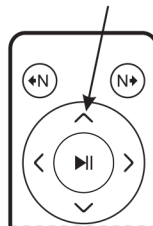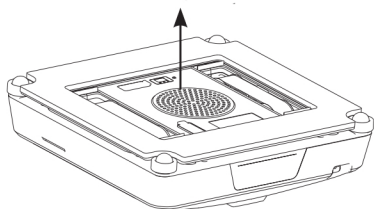

Parametry

Model	A9 PRO
Napięcie znamionowe	24V
Moc znamionowa	72W
Pojemność baterii	500mAh
Ładowanie	230 mAh
Waga netto	1,45 kg
Szybkość mycia	system N - 2,5 minuty/metr kwadratowy system Z - 2,5 minuty/metr kwadratowy system Z+N - 5 minut/metr kwadratowy

Pojemność zbiornika	60 ml
Min obszar czyszczenia	40 x 60 cm
Siła ciągu	2600 PA
Wymiary	229x229x65 mm
Czas pracy baterii (podtrzymanie w przypadku braku zasilania)	20 minut

Długość całkowita przewodu wynosi 6,2 metra
zasilacz 1.2 metra
przedłużacz 4,6 metra
przewód w robocie 0,4 metra

Bezpieczeństwo



Wymagania dotyczące użytkowania:

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy lina bezpieczeństwa nie jest uszkodzona, zainstaluj linę zabezpieczającą przed użyciem,
Tego produktu nie należy zalewać wodą.
Nie stosować na pęknięte i potłuczone szkło.
Pamiętaj, aby przy wyłączaniu robota trzymać go ręką
Nie wkładaj ręki podczas pracy robota
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby korzystać z tego produktu,
w przypadku wystąpienia usterek, skontaktuj się z obsługą klienta,
nie naprawiaj sam, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
Tylko do użytku domowego.

Bateria i ładowanie

Nie używaj zasilaczy innych niż ta która jest w zestawie ani nie demontuj i nie modyfikuj urządzenia i jego elementów
Jeśli zasilacz jest uszkodzony lub pęknięty, nie używaj jej dalej, skontaktuj się z obsługą klienta.
Umieść zasilacz dala od źródeł ciepła.
Jeśli produkt ma być transportowany, zaleca się, aby był on transportowany w oryginalnym opakowaniu i aby robot był wyłączony.
Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, naładuj go w pełni, wyłącz robota i umieść go w suchym i chłodnym miejscu, a także ładuj go co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, ponieważ może to doprowadzić do awarii akumulatora.

Dobra praktyka

1. Używaj rekomendowanych detergentów, aby uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia: Specjalnie opracowane detergenty pomagają rozpuścić uporczywy brud i pozostałości, jednocześnie chroniąc powierzchnię okien, zapewniając najlepsze rezultaty czyszczenia.
 2. Użyj trybu "x2" (Z+N) do głębokiego czyszczenia: Ten tryb łączy ruchy w kształcie litery Z i N, aby skutecznie pokryć całą powierzchnię okna, zapewniając dokładne czyszczenie.
 3. Jeśli pozostaną smugi wilgoci (białe smugi), używaj urządzenia na sucho z czystą mikrofibrą do wykończenia: Po czyszczeniu, jeśli smugi utrzymują się, używaj urządzenia w trybie suchym z czystą mikrofibrą, aby całkowicie wyeliminować pozostałości.
 4. Nie używać, gdy okno jest wystawione na działanie promieni słonecznych: Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować szybkie wysychanie powierzchni szklanych, utrudniając czyszczenie i pozostawiając smugi.
 5. Unikaj używania, gdy okno jest zbyt zimne lub zbyt gorące: ekstremalne wahania temperatury mogą wpłynąć na wydajność robota i pogorszyć jakość sprzątania. Zaleca się mycie okien, gdy temperatura jest umiarkowana.
 6. Sprawdź czystość mikrofibry przed użyciem: Czysta mikrofibra zapewnia skuteczne czyszczenie, pochłaniając brud i unikając smug. Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy mikrofibra jest czysta i wolna od pozostałości.
 7. Upewnij się, że koła robota i prowadnice pasów są czyste i w dobrym stanie. Czyste koła i gąsienice pasów gwarantują płynny i bezproblemowy ruch po szklanej powierzchni, poprawiając wydajność czyszczenia.
 8. Wymieniaj mikrowłókna regularnie (mniej więcej co 2 lata, w zależności od użytkowania): Zużyte lub brudne mikrowłókna mogą pogorszyć skuteczność czyszczenia i pozostawić smugi. Wymieniaj je regularnie, aby utrzymać wydajność robota do mycia okien.
 9. Uważaj na dzieci i zwierzęta: Podczas korzystania z robota upewnij się, że dzieci i zwierzęta są trzymane z dala od miejsca pracy, aby uniknąć potencjalnych wypadków i zapewnić bezpieczne użytkowanie.
 10. Czyszczenie mikrowłókien - pierz na zimno i bez płynu do zmiękczenia tkanin: Pranie Mikrowłókna w niskiej temperaturze i bez płynu do zmiękczenia tkanin, zachowa ich chłonność i zapewni optymalną wydajność podczas mycia okien. Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, zmaksymalizujesz wydajność swojego robota do mycia okien, jednocześnie wydłużając jego żywotność i zapewniając optymalne wyniki czyszczenia.
- Należy pamiętać, że robot jest wyposażony w czujniki zapobiegające upadkowi do wykrywania okien bezramowych.

Recykling



Symbol na tym urządzeniu oznacza, że nie wolno go traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.



To urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi 30/2014/EU, 35/2014/EU i 53/2014/EU.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście, projekcie i specyfikacjach technicznych, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga dotycząca ochrony środowiska:

Substancje chemiczne we wbudowanej baterii litowo-jonowej tego produktu mogą zanieczyszczać środowisko. Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć baterię i dostarczyć ją do profesjonalnej stacji recyklingu baterii. Nie wyrzucaj również starych urządzeń wraz z odpadami domowymi.

Instrukcje:

Podczas wyjmowania akumulatora upewnij się, że jest całkowicie rozładowany i odłącz zasilacz przed uruchomieniem.

Uważaj, aby elektrody dodatnia i ujemna nie stykały się podczas odłączania złącza, aby uniknąć zwarcia.

W tym samym czasie należy zdemontować cały akumulator, aby zapobiec uszkodzeniu obudowy, zwarciom lub wyciekom niebezpiecznych substancji. Jeśli przypadkowo dojdzie do wycieku z baterii, umyj ją czystą wodą i zasięgnij porady lekarza.