

TOSHIBA



Kuchenka Mikrofalowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:

MW2-AC25TF(BK)

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem kuchenki mikrofalowej i zachowaj ją na przyszłość.

Postępując zgodnie z instrukcjami, kuchenka będzie służyć Ci przez wiele lat.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	2
DANE TECHNICZNE.....	2
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	2-5
NACZYNIA.....	7
USTAWIENIE I INSTALACJA.....	8-9
OBSŁUGA.....	9-14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	15

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

- (a) Nie należy włączać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to skutkować narażeniem na szkodliwą energię mikrofalową. Nie wolno uszkadzać ani ingerować w blokadę bezpieczeństwa.
- (b) Nie wolno umieszczać przedmiotów pomiędzy frontem kuchenki a drzwiczkami ani pozwalać, aby brud lub pozostałości środków czyszczących gromadziły się na powierzchniach uszczelniających.
- (c) **OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.

UWAGA

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co wpłynie na trwałość urządzenia i może skutkować niebezpieczeństwem.

Dane techniczne

Model:	MW2-AC25TF(BK)
Napięcie znamionowe:	230-240V~ 50Hz
Znamionowa Moc Wejściowa (kuchenka mikrofalowa):	1450-1500W
Znamionowa Moc Wyjściowa (kuchenka mikrofalowa):	900-950 W
Znamionowa Moc Wejściowa (grill):	1100-1150W
Znamionowa moc wejściowa (konwekcja):	2100-2250W
Pojemność Kuchenki:	25 L
Średnica Płyty Obrotowej:	Ø 315 mm
Wymiary Zewnętrzne:	513 x 513 x 310 mm
Waga Netto:	Okolo 18.2 kg

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, urazów lub narażenia na nadmierne promieniowanie mikrofalowe podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze:

„ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.

2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub pozbawionych doświadczenia i wiedzy, jeśli są one



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją powiązane zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz bez nadzoru.

Dzieci do 8. roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez stałego nadzoru.

3. Urządzenie oraz kabel muszą być poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego autoryzowany serwis. (Dla urządzenia z nasadką typu Y)
5. **OSTRZEŻENIE:** Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
6. **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie konserwacji lub napraw, wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż kompetentna osoba. **OSTRZEŻENIE:**
7. Płyn i inna żywność nie mogą być podgrzewane

w szczelnie zamkniętych pojemnikach z uwagi na ryzyko wybuchu.

8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zwracać uwagę na ryzyko zapłonu. Używać
9. tylko przyborów kuchennych przystosowanych do użytku w kuchenkach mikrofalowych. W razie pojawienia się dymu,
10. wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić zamknięte drzwiczki w celu stłumienia płomieni. Podgrzewanie napojów w kuchence może
11. powodować opóźnione, gwałtowne wrzenie, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Zawartość butelek do karmienia
12. i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed spożyciem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń
13. Jaj w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Kuchenkę należy regularnie czyścić
14. i usuwać wszelkie resztki żywności.

15. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni co może niekorzystnie wpłynąć na trwałość urządzenia i skutkować niebezpieczeństwem.
16. Aby uniknąć przegrzania nie wolno instalować urządzenia za drzwiami ozdobnymi.
Nie dotyczy urządzeń z drzwiczkami ozdobnymi.
17. Należy używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tej kuchenki. (W przypadku kuchenek z możliwością użycia sondy temperatury).
18. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce, jeśli nie została przetestowana pod tym kątem.
19. Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach dekoracyjnych. (dla kuchenek z ozdobnymi drzwiczkami.)
20. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego lub podobnych zastosowań:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - dla klientów hoteli, moteli i innych miejsc zakwaterowania;
 - gospodarstwa;
 - hostele i pensjonaty.
21. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnej ściereki itp. Może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.
22. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
23. Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.
24. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
25. Tylna powierzchnia urządzenia powinna być skierowana do ściany.
26. Nie należy używać odkurzacza parowego.
27. Powierzchnia szuflady może się nagrzewać.
28. Nie należy używać agresywnych, ciernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co grozi uszkodzeniem szyby.
29. OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego elementy rozgrzewają się podczas używania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych. Dzieci do 8. roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez stałego nadzoru.
30. Podczas używania urządzenie rozgrzewa się. Należy zachować ostrożność i nie dotknąć elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
31. OSTRZEŻENIE: Elementy dostępne mogą rozgrzać się podczas używania. Małe dzieci należy trzymać z daleka.

32. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie pracuje w trybie konwekcyjnym, dzieci powinny używać kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wysoką wytwarzaną temperaturę.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE
I ZACHOWAJ DO WGLĄDU
W PRZYSZŁOŚCI

Instalacja Uziemiająca NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie porażeniem prądem
Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie wolno demontować tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem
Nieprawidłowe użytkowanie uziemienia może spowodować porażenie prądem.
Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie wymaga uziemienia. W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym oraz wtyczką z uziemieniem. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub w razie wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione.
Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj tylko przedłużacza 3-żyłowego.

1. Do urządzenia dołączony jest krótki przewód zasilania w celu zmniejszenia ryzyka zapłątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

2. Jeśli używany jest długi zespół przewodów lub przedłużacz:

- 1) Oznaczone parametry elektryczne przewodu lub przedłużacza powinny być przynajmniej zgodne z parametrami urządzenia.
- 2) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
- 3) Dłuższy przewód powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie może być pociągnięty przez dzieci lub można się o niego potknąć.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Po użyciu wyczyść komorę kuchenki lekko zwilżoną ścierką.
2. Akcesoria czyść w zwykły sposób w wodzie z płynem do mycia.
3. Ramę i uszczelkę drzwiczek oraz sąsiadujące części należy dokładnie wyczyścić wilgotną ścierką, jeśli są zabrudzone.
4. Nie należy używać agresywnych, ciernych środków czyszczących ani ostrych, metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co grozi uszkodzeniem szyby.
5. Wskazówka dot. Czyszczenia --- Aby ułatwić czyszczenie ścian komory mających styczność z przyrządzaną żywnością: Umieść pół cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 kwarty) wody i podgrzewaj w 100% mocy kuchenki przez 10 minut. Wytrzyj piekarnik do czysta miękką, suchą ścierką.

UWAGA

Ryzyko Urazu

OSTRZEŻENIE: Wykonywanie konserwacji lub napraw, wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym, jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż osoba wykwalifikowana.

Patrz instrukcje „Materiały do użytku w kuchenkach mikrofalowych, i których stosowania należy unikać”.

Istnieją niemetalowe przybory, których nie można bezpiecznie używać w kuchenke mikrofalowej. W razie wątpliwości dane naczynie można przetestować postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test Naczyni:

1. Napełnij pojemnik nadający się do kuchenek mikrofalowych 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z testowanym naczyniem.
2. Gotuj z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij naczynia. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchenke mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

Materiały do użytku w kuchenke mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Naczynie do przyrumieniania	Stosować się do zaleceń producenta. Dno naczynia musi znajdować się przynajmniej 3/16 cala (5 mm) nad płytą obrotową. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pęknięcie płyty.
Serwis stołowy	Tylko przystosowane do kuchenek mikrofalowych. Stosować się do zaleceń producenta. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Słoiki szklane	Zawsze zdejmować pokrywkę. Używać tylko do podgrzewania potraw, aż będą ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest żaroodporna i może pęknąć.
Naczynia szklane	Tylko żaroodporne szkło do piekarnika. Nie może posiadać metalowego wykończenia. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Woreczki do pieczenia	Stosować się do zaleceń producenta. Nie zamykać metalową opaską. Wykonać nacięcia, aby para mogła uciec.
Talerze i kubki papierowe	Używać tylko do krótkotrwałego gotowania / podgrzewania. Podczas gotowania nie zostawiać kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Do przykrywania potraw w celu odgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używać pod nadzorem tylko do krótkotrwałego gotowania.
Papier do pieczenia	Używać jako przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu, lub owinięcia podczas gotowania na parze.
Plastik	Tylko przystosowane do kuchenek mikrofalowych. Stosować się do zaleceń producenta. Tylko oznaczone jako „Do Użytku w Kuchence Mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki miękną, gdy żywność w środku nagrzewa się. „Woreczki do gotowania” i szczelnie zamknięte torby plastikowe powinny być rozcięte, przebite lub rozszczelnione zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia plastikowa	Tylko przystosowane do kuchenek mikrofalowych. Do przykrywania potraw podczas gotowania w celu zatrzymania wilgoci. Folia nie może dotykać żywności.
Termometry	Tylko do kuchenek mikrofalowych (termometry do mięsa i słodczy).
Papier woskowany	Używać jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymać wilgoć.

Materiały, których należy unikać w kuchenke mikrofalowej

Naczynia	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczynia bezpiecznego dla kuchenek mikrofalowych.
Karton na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczynia bezpiecznego dla kuchenek mikrofalowych.
Naczynia metalowe lub z metalowym wykończeniem	Metal osłania żywność przed promieniowaniem mikrofalowym. Metalowe wykończenia mogą powodować iskrzenie.
Metalowe opaski	Może spowodować iskrzenie i pożar w kuchenke.
Worki papierowe	Mogą wywołać ogień w kuchenke.
Pianka plastikowa	Pianka z plastikowa pod wpływem wysokiej temperatury może stopić się lub zanieczyścić znajdującą się w środku ciecz.
Drewno	Drewno wysycha w kuchenke mikrofalowej i może rozwarstwiać się lub pękać.

USTAWIANIE KUCHENKI

Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wymij kuchenkę i wszystkie materiały z kartonu i komory kuchenki.

Kuchenka jest wyposażona w następujące akcesoria:

Szklana taca

Zespół pierścienia płyty obrotowej

Instrukcja Obsługi

A) Panel sterowania

B) Wał płyty obrotowej



C) Zespół pierścienia płyty obrotowej

D) Szklana taca

E) Okienko

F) Zespół drzwiczek

G) System blokady bezpieczeństwa

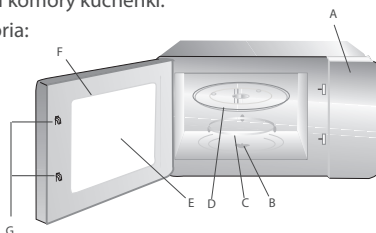

Ruszt do grillowania (nie do użytku w funkcji kuchenki mikrofalowej, musi być umieszczony na szklanej tacy)

Instalacja płyty obrotowej


- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy spodem do góry. Ruch szklanej tacy nie może być ograniczany.
- Podczas gotowania należy zawsze używać szklanej tacy i zespołu pierścienia obrotowego.
- Żywność i pojemniki z żywnością na czas gotowania umieszczać należy na szklanej tacy.
- W razie pęknięcia tacy lub zespołu pierścienia obrotowego, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Tuleja (od spodu)

Szklana taca

Wał płyty obrotowej

Zespół pierścienia płyty obrotowej

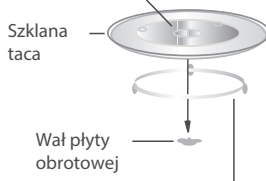

Instalacja na blacie


Usuń wszystkie elementy opakowania i akcesoria. Sprawdź kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub wyłamane drzwiczki. Nie instaluj, jeśli kuchenka jest uszkodzona.

Obudowa: Usuń folię ochronną znajdującą się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.

Nie zdejmuj jasnobrązowej osłony mikrowej przymocowanej do komory kuchenki w celu ochrony magnetronu.

Instalacja

1. Wybierz równą powierzchnię, która zapewnia wystarczająco dużo otwartej przestrzeni dla otworów wlotowych i / lub wylotowych.

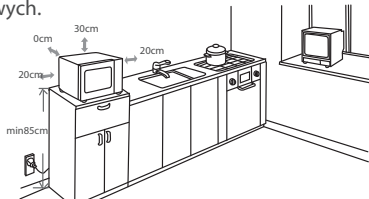

(1) Minimalna wysokość montażu to 85 cm.

Instalacja

- (2) Tylna powierzchnia urządzenia powinna być skierowana do ściany.
Pozostaw minimalny odstęp 30 cm nad kuchenką; minimalny odstęp 20 cm między kuchenką a sąsiednimi ścianami.
- (3) Nie zdejmuj nóżek ze spodu kuchenki.
- (4) Blokowanie otworów wlotowych i / lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.
- (5) Ustaw kuchenkę jak najdalej od radia i telewizora. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji.

2. Podłącz kuchenkę do standardowego gniazdka domowego.


Upewnij się, że napięcie i częstotliwość są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Nie instaluj kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Zainstalowanie jej w pobliżu lub nad źródłem ciepła może spowodować uszkodzenie kuchenki i unieważnienie gwarancji.

Powierzchnie zewnętrzne mogą być gorące podczas pracy.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

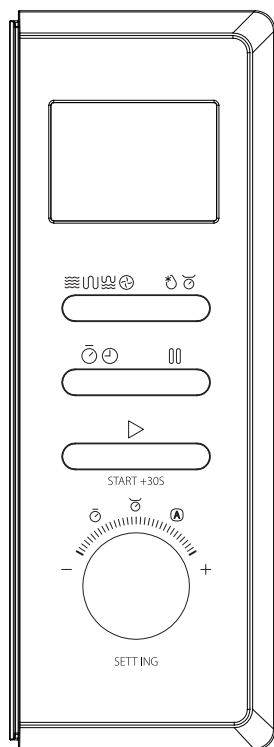

: Mikrofalówka/Grill/Combi./Konwekcja

: Rozmrażanie wg Wagi/Czasu

: Zegar/Minutnik kuchenny

: Stop/Wyczyść

: Start/+ 30 sek.

: Obróć pokrętkę, aby wybrać potrzebną funkcję i czas lub wagę gotowania.

Kuchenka mikrofalowa wykorzystuje nowoczesne sterowanie elektroniczne umożliwiające dostosowanie parametrów gotowania do Twoich potrzeb.

1. Ustawienia Zegara

1) W stanie czuwania, jednokrotnie naciśnij „WEIGHT/TIME DEFROST”, wyświetli się „00:00”. Cyfry godzin zaczną migać.

2) Obróć „” aby ustawić godzinę, wprowadzona wartość musi wynosić od 0 do 23.

3) Naciśnij „WEIGHT/TIME DEFROST”, cyfry minut zaczną migać.

4) Obróć „” aby ustawić minuty, wprowadzona wartość musi wynosić od 0 do 59.

5) Naciśnij „WEIGHT/TIME DEFROST” aby zakończyć ustawianie zegara. „.” będzie migać.

Uwaga: 1) Zegar nie będzie działał, jeśli nie zostanie ustawiony po włączeniu zasilania.

2) Naciśnięcie przycisku „STOP/CLEAR” podczas ustawiania zegara spowoduje wyjście z funkcji ustawień.

2. Gotowanie Mikrofalowe

1) Naciśnij przycisk „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION”, wyświetli się „P100”.

2) Naciśnij przycisk „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” czterokrotnie lub obróć „” aby wybrać moc mikrofal od 100% do 10%. Kolejno wyświetlą się „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”.

3) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić.

4) Obróć „” aby ustawić czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05-95:00.)

5) Naciśnij „START/+30 SEK.” aby rozpocząć gotowanie.

UWAGA: wielkości kroków dla ustawienia czasu przełącznika są następujące:

0---1	min :	5 sekund
1---5	min :	10 sekund
5---10	min :	30 sekund
10---30	min :	1 minuta
30---95	min :	5 minut

Tabela Mocy Kuchenki Mikrofalowej

Wciśnij	Jednokrotnie	Dwukrotnie	Trzykrotnie	4 razy	5 razy
DISPLAY	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grillowanie

1) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” jednokrotnie, a wyświetli się „P100”.

2) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” cztery razy lub obróć „” aby wybrać funkcję grilla. Wyświetlenie „G-1” oznacza włączenie funkcji grilla.

3) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić.

4) Obróć „”, aby ustawić czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05-95:00.)

5) Naciśnij „START/+30SEC.” aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Gdy upłynie połowa czasu grillowania, kuchenka wyda dwukrotny dźwięk, informując o konieczności odwrócenia potrawy. Można nie przewracać potrawy. Aby jednak uzyskać lepszy efekt grillowania, należy ją odwrócić, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk „START/+ 30 SEK.” aby kontynuować gotowanie.

4. Gotowanie Konwekcyjno-Parowe

1) Naciśnij przycisk „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” jednokrotnie, wyświetli się „P100”.

2) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” czterokrotnie lub obróć „” aby wybrać funkcję konwekcyjno-parową. Zatrzymaj pokrętkę, gdy wyświetli się „C-1”, „C-2”, „C-3”, „C-4”.

3) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić.

4) Obróć „”, aby ustawić czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05-95:00.)

5) Naciśnij „START/+30SEC.” aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Instrukcje dot. gotowania konwekcyjno-parowego

Polecenie	Wyświetlacz	Mikrofalówka	Grill	Konwekcja
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Gotowanie konwekcyjne (z funkcją podgrzewania)

Gotowanie konwekcyjne umożliwia gotowanie jak w tradycyjnym piekarniku. Mikrofales nie są używane. Zaleca się rozgrzanie kuchenki do odpowiedniej temperatury przed włożeniem potrawy do środka.

1) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” jednokrotnie, wyświetli się „P100”.

2) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” czterokrotnie lub obróć „” aby wybrać temperaturę gotowania konwekcyjnego. Kiedy wyświetla się temperatura konwekcji, funkcja jest aktywna. Temperaturę można ustawić w zakresie od 150 do 220 stopni.

3) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić temperaturę

4) Naciśnij „START/+30 SEC.”, aby rozpocząć podgrzewanie. Gdy osiągnięta zostanie temperatura wstępna, brzęczyk zabrzmi dwukrotnie, przypominając o włożeniu potrawy do kuchenki. Wyświetla się i miga temperatura wstępna.

5) Włóż potrawę do kuchenki i zamknij drzwiczki.

Obróć „” aby ustawić czas gotowania. (Maksymalny czas gotowania to 95 minut)

6) Naciśnij „START/+30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: a. Nie można wprowadzić czasu gotowania do czasu osiągnięcia temperatury wstępnej.

Po osiągnięciu temperatury należy otworzyć drzwiczki, aby wprowadzić czas gotowania.

b. Jeśli czas nie zostanie wprowadzony w ciągu 5 minut, kuchenka przestanie się nagrzewać. Brzęczyk zabrzmi pięciokrotnie i urządzenie powróci do stanu czuwania.

6. Gotowanie konwekcyjne (bez funkcji podgrzewania)

1) Naciśnij przycisk „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” jednokrotnie, a wyświetli się „P100”.

2) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” czterokrotnie lub obróć „” aby wybrać temperaturę konwekcji. Kiedy wyświetla się temperatura konwekcji, funkcja jest aktywna. Temperaturę można ustawić w zakresie od 150 do 220 stopni.

3) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić temperaturę

4) Obróć „”, aby ustawić czas gotowania. (Maksymalny czas gotowania to 95 minut)

5) Naciśnij przycisk „START/+ 30SEC.”, aby rozpocząć gotowanie.

7. Gotowanie wieloetapowe

Maksymalnie można ustawić dwa etapy. Jeśli jeden ze stopni to rozmrażanie, będzie automatycznie ustawione, jako pierwszy. Brzęczyk zabrzmi raz po każdym etapie i rozpocznie się następny etap.

Uwaga: Menu automatyczne i podgrzewanie nie mogą być ustawione jako jeden z etapów.

Przykład: jeśli chcesz rozmrażać potrawę przez 5 minut, potem gotować z 80% mocy mikrofal przez 7 minut.

Wykonaj następujące kroki:

1) Naciśnij dwukrotnie „WEIGHT/TIME DEFROST”, na ekranie pojawi się „d-2”;

2) Obróć „” aby ustawić czas rozmrażania na 5 minut;

3) Naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION” jednokrotnie;

4) Obróć „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION”, aby wybrać 80% mocy mikrofal, aż wyświetli się „P80”;

5) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić;

6) Obróć „” aby ustawić czas gotowania na 7 minut;

7) Naciśnij „START/+30SEC.” aby rozpocząć gotowanie.

8. MINUTNIK KUCHENNY

1) W stanie czuwania, dwukrotnie naciśnij „WEIGHT/TIME DEFROST”, wyświetli się „00:00”.

2) Obróć „” aby ustawić minutnik. Maksymalny czas to 95 minut.

3) Naciśnij „START/+30SEC.” aby potwierdzić.

Uwaga: 1) Zegar minutnika kuchennego różni się od systemu 24-godzinnego. Minutnik Kuchenny to licznik.

2) Podczas pracy minutnika nie można ustawiać programu.

9. Szybkie gotowanie

1) W stanie czuwania naciśnij „START/+ 30 SEC.”, aby gotować w 100% mocy przez 30 sekund. Każde kolejne naciśnięcie klawisza wydłuża czas o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania to 94 minuty i 59 sekund.

Uwaga: ta funkcja nie działa dla rozmrażania według wagi lub menu automatycznego.

2) W trybie mikrofal, grilla, konwekcji i konwekcyjno-parowym, naciśnięcie przycisku „START/+ 30SEC.” wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

3) W stanie czuwania obróć „” w lewo, aby wybrać czas gotowania, następnie naciśnij „START/+30SEC.” aby gotować ze 100% mocą mikrofal.

Ten program można ustawić jako pierwszy w trybie wieloetapowym.

10. Menu Auto

1) W stanie czuwania obróć „” w prawo aby wybrać pożądaną funkcję, wyświetli się „A1”, „A2”, „A3” „A10”.

2) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby potwierdzić potrzebne menu.

3) Obróć „”, aby wybrać wagę menu, a zaświeci się wskaźnik „g”.

4) Naciśnij „START/+30SEC.” aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: menu Ciast jest w funkcji pieczenia konwekcyjnego z funkcją podgrzewania do 180 stopni i należy podgrzać kuchenkę po uruchomieniu menu automatycznego, gdy kuchenka osiągnie temperaturę, funkcja zatrzyma się i przypomni o otwarciu drzwiczek, aby włożyć ciasto, następnie naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć pieczenie.

Tabela Menu Automatycznego

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc
A1 Odzgrzewanie	150 g	150	100 %
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 Ziemniaki	1 (około 230g)	1	100 %
	2 (około 460g)	2	
	3 (około 690g)	3	
A3 Mięso	150 g	150	100 %
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A4 Warzywa	150 g	150	100 %
	350 g	350	
	500 g	500	
A5 Ryby	150 g	150	80 %
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 Makaron	50 (z wodą 450ml)	50	80 %
	100 (z wodą 800ml)	100	
	150 (z wodą 1200ml)	150	
A7 Zupa	200 ml	200	100 %
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 Ciasto	475 g	475	Rozgrzej do 180 stopni
A9 Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A10 Kurczak	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

11. Rozmrażanie wg Wagi

- 1) Naciśnij jednokrotnie przycisk „WEIGHT/TIME DEFROST”, kuchenka wyświetli „d-1”.
- 2) Obróć  „” aby wybrać wagę żywności. Zapali się „g”, waga powinna mieścić się w zakresie 100-2000g.
- 3) Naciśnij przycisk „START/+30SEC.”, aby rozpocząć rozmrażanie.

12. Rozmrażanie Według Czasu

- 1) Naciśnij dwukrotnie przycisk „WEIGHT/TIME DEFROST”, kuchenka wyświetli „d-2”.
- 2) Obróć  „” , aby wybrać czas gotowania. (Maksymalny czas gotowania to 95 minut)
- 3) Naciśnij „ START/+30SEC. ”, aby rozpocząć rozmrażanie.

Moc rozmrażania wynosi P30 i nie można jej zmienić.

Uwaga: Jeśli waga potrawy nie przekracza 200 gramów, aby umożliwić rozmrażanie należy ją umieścić na krawędzi szklanego talerza obrotowego, ale nie na środku.

13. Funkcja Sprawdzania

- 1) W trybie gotowania naciśnij „MICROWAVE/GRILL/COMBI./CONVECTION ”, wyświetlacz pokaże aktualną moc przez 2-3 sekundy.
- 2) Podczas gotowania naciśnij przycisk „ WEIGHT/TIME DEFROST ” aby sprawdzić bieżący czas.

14. Funkcja Resetowania Płyty Obrotowej

Po zakończeniu gotowania, jeśli płyta obrotowa nie znajduje się w położeniu początkowym, urządzenie uruchomi funkcję resetowania płyty. W tym czasie podczas pracy lampy, wentylatora i płyty obrotowej wyświetlacz LED przechodzi w tryb dynamiczny. Kuchenka przestaje działać i przypomina o zakończeniu gotowania.

Uwaga:

1. Ta funkcja działa tylko dla pojedynczego zakońzonego gotowania. W przypadku wstrzymania lub otwarcia drzwiczek w trakcie gotowania, nie można użyć funkcji resetu.
2. W stanie resetowania naciśnij przycisk otwierania drzwiczek lub przycisk zatrzymania/anulowania, aby powrócić do stanu czuwania.
3. Dokładność resetowania pozycji: czas gotowania w 5 minut, płyta resetuje się z dokładnością do 30 stopni.

15. Funkcja blokady dla dzieci

Blokada: W stanie czuwania naciśnij przycisk „STOP/CLEAR” na 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający przejście w stan blokady przed dziećmi i zaświeci się wskaźnik blokady. Ekran wyświetli bieżącą godzinę lub 0:00.

Zwalnianie blokady: W trybie blokady naciśnij przycisk „STOP/CLEAR” na 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady, a wskaźnik blokady zgaśnie.

16. Specyfikacje

- 1) Brzęczyk zabrzmi jednokrotnie na początku obracania pokrętki funkcji;
- 2) Jeśli podczas gotowania drzwi zostaną otwarte, aby kontynuować gotowanie, należy nacisnąć przycisk „START/+30SEC.”.
- 3) Po ustawieniu programu gotowania, jeśli „ START/+30SEC.” nie zostanie naciśnięte w ciągu 5 minut, wyświetlona zostanie aktualna godzina. Ustawienie zostanie anulowane.
- 4) Brzęczyk zabrzmi jednokrotnie przy prawidłowym naciśnięciu, zbyt słabe naciśnięcie nie wywoła dźwięku.
- 5) Brzęczyk zabrzmi pięciokrotnie, przypominając o zakończeniu gotowania.

Rozwiązywanie problemów

Normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór TV	Sygnał radiowy i telewizyjny może być zakłócony przez pracę kuchenki mikrofalowej. Jest to zbliżone do zakłóceń małych urządzeń elektrycznych, takich jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to normalne.
Słabe światło kuchenki	Podczas gotowania przy niskiej mocy, światło w kuchenke może być słabe. Jest to normalne.
Nagromadzenie pary na drzwiczkach, gorące powietrze z wywietrzników	Podczas gotowania z żywności może wydobywać się para. Większość odprowadzana jest przez wywietrzniki. Część skrapla się na chłodnych powierzchniach, jak drzwiczki kuchenki. Jest to normalne.
Kuchenka uruchomiła się przypadkowo bez jedzenia	Zabrania się uruchamiania urządzenia bez jedzenia w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić kuchenki	(1) Przewód zasilający nie jest dobrze podłączony.	Odłączyć. Następnie podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalenie bezpiecznika lub załączenie wyłącznika obwodu.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik obwodu (naprawa wykonywana przez wykwalifikowany personel naszej firmy).
	(3) Problem z gniazdkiem	Sprawdź gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Kuchenka nie grzeje	(4) Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Domknij drzwiczki.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE), odpady takie muszą być zbierane i przetwarzane oddzielnie. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji urządzenia, NIE wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie urządzenia do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, jeśli są dostępne.