


lėvoit





INSTRUKCJA OBSŁUGI











EverestAir Smart Air Purifier

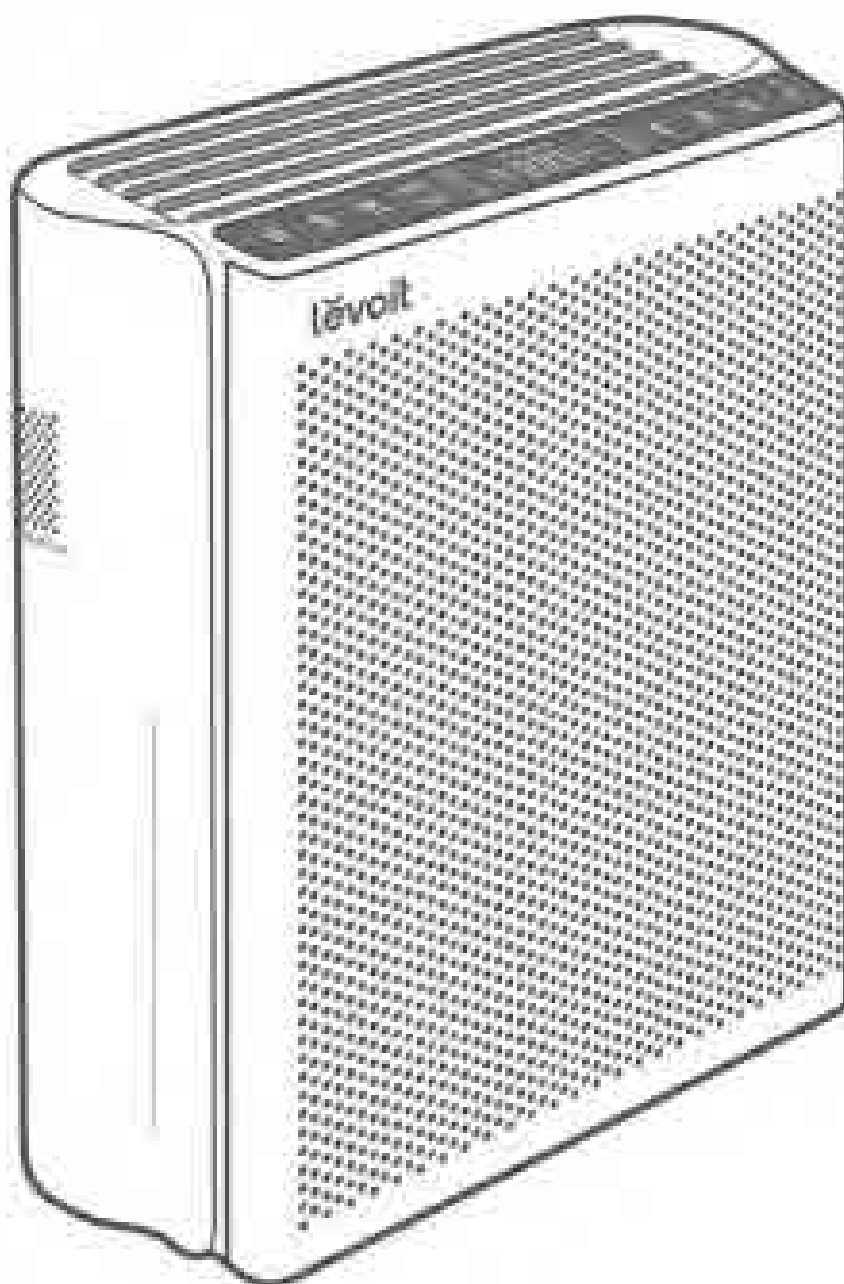

1

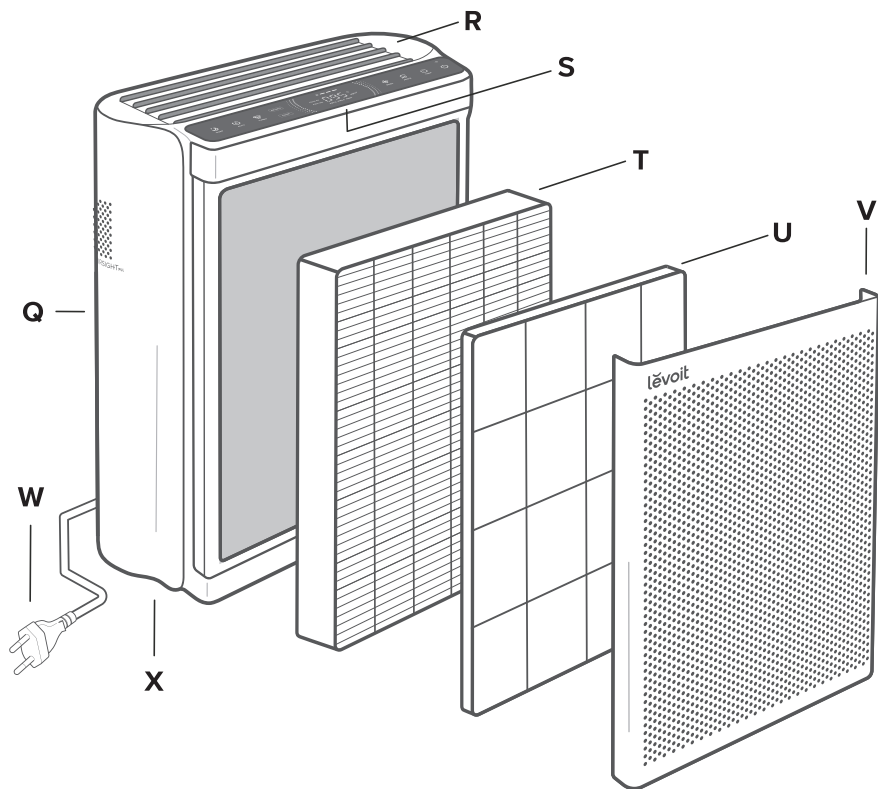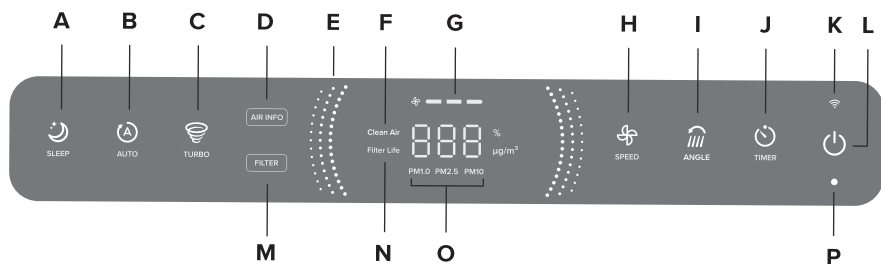

Rysunki

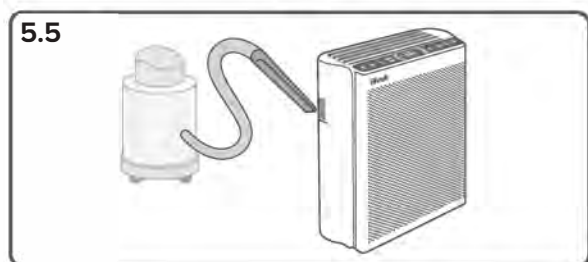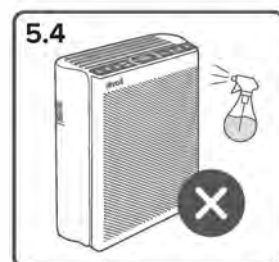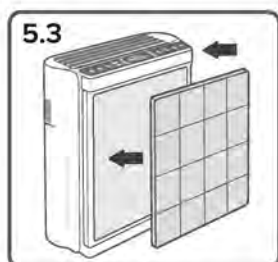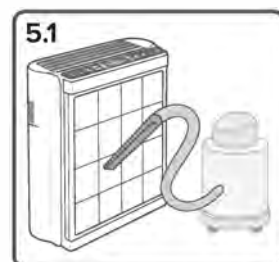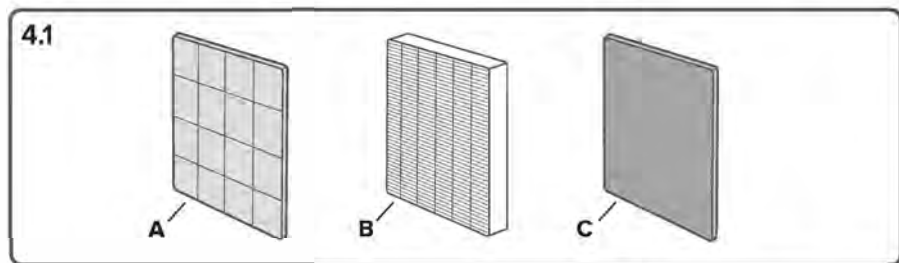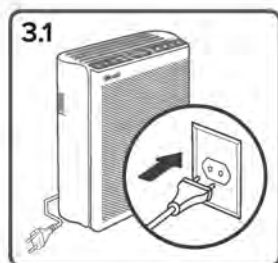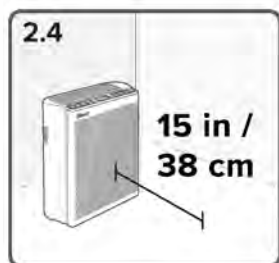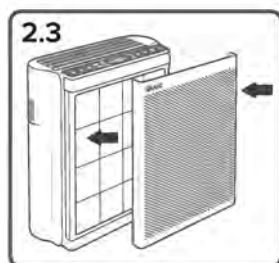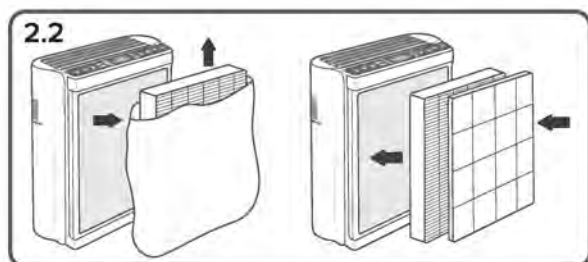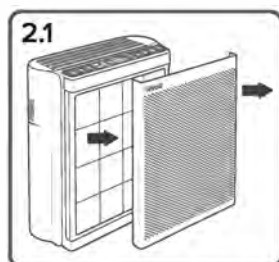

Spis treści

Zawartość paczki	1
Dane techniczne	1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Elementy sterujące i wyświetlacz	3
Inteligentnego oczyszczacza powietrza	3
Pierwsze kroki	5
Korzystanie z oczyszczacza powietrza	6
O filtrze	9
Pielęgnacja i konserwacja.	10
Rozwiązywanie problemów	12

Zawartość paczki

- 1 x Inteligentny oczyszczacz powietrza
- 1 x Oryginalny, 3-stopniowy filtr (wstępnie zainstalowany)
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Instrukcja szybkiego startu
- 1 x Przewód zasilający

Specyfikacje

Model	LAP-EL551S-AEUR
Zasilanie	AC 220–240V, 50/60Hz
Moc	70W
Warunki pracy	Temperatura: 14°–104°F / -10°–40°C
	Wilgotność: < 85% RH
Wymiary	48 x 21.6 x 58.9 cm
Waga	9.38 kg
Zakres częstotliwości Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 20 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 10 dBm

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji smart, pobierz bezpłatną aplikację VeSync.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJNINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- Oczyszczacz powietrza należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza bez uprzedniego usunięcia folii ochronnej z filtra. Oczyszczacz powietrza nie będzie filtrował powietrza i może się przegrzać, stwarzając ryzyko pożaru.
- Nie należy używać oczyszczacza powietrza na zewnątrz.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody, mokrych lub wilgotnych miejsc. Nigdy nie umieszczaj go w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza w miejscach o nadmiernej wilgotności.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj oczyszczacza powietrza w miejscach, gdzie występują palne gazy, opary, pyły metaliczne, produkty aerozolowe (spraye) lub opary z olejów przemysłowych.
- Przechowuj w odległości 1,5 m od miejsca, w którym podawany jest tlen.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów oczyszczacza powietrza.
- Należy pilnować dzieci, aby nie wkładały palców lub przedmiotów do otworów wentylacyjnych, gdy wentylatory są w ruchu.
- Nie siadaj ani nie stawiaj ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.
- Utrzymuj wnętrze oczyszczacza powietrza w suchości. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, unikaj umieszczania go w pomieszczeniach o dużych wahaniami temperatury.
- Zawsze odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania przed czynnościami serwisowymi (np. wymianą filtra).
- Nie używać oczyszczacza powietrza, jeśli jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego oczyszczacza powietrza z żadnymi regulatorami prędkości na półprzewodniki (takimi jak ściemniacz światła).**
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały poinstruowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.

Zasilanie i przewody

- Umieść oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie zakrywaj przewodu dywanem, chodnikiem ani innymi pokryciami. Nie umieszczaj przewodu pod meblami lub urządzeniami.
- Przewód powinien znajdować się poza miejscami, po których często chodzą ludzie. Umieść przewód w miejscu, o które nikt się nie potknie.
- Ten oczyszczacz powietrza jest przeznaczony do standardowych gniazdek UE 220-240 V, 50/60 Hz. W przypadku korzystania poza UE należy sprawdzić zgodność.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Arovast Corporation lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru. Prosimy o kontakt z obsługą klienta.
- Odłączenie przewodu zasilającego uniemożliwi zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza i tymczasowo odłączy go od VeSync i innych aplikacji firm trzecich.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Twój oczyszczacz powietrza Levoit spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli użytkowane jest prawidłowo i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, użytkowanie urządzenia jest bezpieczne, co potwierdzają dostępne obecnie dowody naukowe.

POZNAJ SWÓJ INTELIGENTNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Uwaga: patrz wewnętrzna strona okładki. [Rysunek 1]

- | | |
|--|--|
| A. Przycisk trybu uśpienia | M. Przycisk informacji o filtrze / wskaźnik Sprawdź filtr |
| B. Przycisk trybu automatycznego | N. Wskaźnik żywotności filtra |
| C. Przycisk trybu Turbo | O. Wskaźniki cząstek stałych (PM). |
| D. Przycisk informacji o jakości powietrza | P. Czujnik światła |
| E. Pierścienie wskaźników jakości powietrza | Q. Laserowy czujnik kurzu AirSight Plus 2.0 |
| F. Wskaźnik czystego powietrza | R. Wentylacja |
| G. Wskaźniki prędkości wentylatora | S. Wyświetlacz |
| H. Przycisk prędkości wentylatora | T. Filtr główny / z węglem aktywnym |
| I. Przycisk kąta nawiewu | U. Zmywalny filtr wstępny |
| J. Przycisk timera | V. Przód |
| K. Wskaźnik Wi-Fi® | W. Przewód zasilający |
| L. Przycisk włączania/wyłączania | X. Koła (pod spodem) |

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

Uwaga: możesz także użyć aplikacji VeSync do sterowania tymi funkcjami, a także dodatkowymi funkcjami dostępnymi wyłącznie w aplikacji (patrz strona 5).



Przycisk On/Off

- Włącza/wyłącza oczyszczacz powietrza.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby połączyć oczyszczacz powietrza z aplikacją VeSync. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje w aplikacji.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować oczyszczacz powietrza i rozłączyć się z Wi-Fi (patrz strona 5).



Wyświetlacz

- Wyświetla informacje związane z jakością powietrza i ustawieniami oczyszczacza powietrza.
- Domyślnie wyświetlacz będzie pokazywał ogólny procent czystego powietrza.
- Wyświetlacz zostanie zresetowany do ustawień domyślnych po włączeniu/wyłączeniu oczyszczacza powietrza.

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ (CD.)



Przycisk trybu uśpienia

- Włącza/wyłącza tryb uśpienia (patrz strona 6).



Przycisk trybu automatycznego

- Włącza/wyłącza tryb automatyczny (patrz strona 6).



Przycisk trybu turbo

- Włącza/wyłącza tryb Turbo (patrz strona 6).



Przycisk prędkości wentylatora

- Przelączy prędkości wentylatora: niska (świeci się 1 wskaźnik), średnia (2 wskaźniki) i wysoka (3 wskaźniki).
- Dotknięcie przycisku prędkości wentylatora, gdy oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie automatycznym, trybie Turbo lub trybie uśpienia (jeśli wyświetlacz jest włączony), spowoduje wyjście z tego trybu.



Przycisk kąta nawiewu

- Przelączy pomiędzy kątami nawiewu: 45°, 60°, 75° i 90° (patrz strona 7).



Przycisk timera

- Przelączy opcje timera od 1 do 12 godzin (patrz strona 8).
- Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby rozpocząć przełączanie opcji timera w odstępach 1-godzinnych.



Wskaźnik Wi-Fi®

- Włącza się, wyłączając lub miga, wskazując stan parowania. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach VeSync w aplikacji.

AIR INFO

Przycisk informacji o jakości powietrza

- Zmienia typ informacji o jakości powietrza wyświetlanych na środku wyświetlacza.
- Przelączy cyklicznie odczyty jakości powietrza dla cząstek PM1,0, PM2,5, PM10 i ogólnego procentu czystego powietrza (patrz Informacje o powietrzu, strona 7).
- Wybrane informacje o jakości powietrza pozostaną na wyświetlaczu do momentu ponownego uruchomienia oczyszczacza powietrza.

FILTER

Przycisk informacji o filtrze

- Pokazuje procent żywotności filtra na środku wyświetlacza. Po kilku chwilach wyświetlacz powróci do poprzedniego ustawienia.
- Przycisk świeci się, gdy należy sprawdzić filtr (patrz Wskaźnik kontroli filtra, strona 10).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik (patrz strona 10).



Pierścienie wskaźnika jakości powietrza

- Wskaźniki te wykorzystują automatyczny czujnik do wyświetlania jakości powietrza: niebieski (bardzo dobry), zielony (dobry), pomarańczowy (umiarkowany) i czerwony (zły).



Czujnik światła

- Ten czujnik wykrywa ilość światła w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje ustawienia oczyszczacza powietrza (patrz Wykrywanie światła, strona 9).
- Wykrywanie światła można włączyć/wyłączyć w aplikacji VeSync (patrz strona 8).

PIERWSZE KROKI

1. Umieść oczyszczacz powietrza na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na podłodze. Pociągnij przednią pokrywę, aby ją zdjąć. Pociągnij za zaczepy, aby wyjąć filtr wstępny z oczyszczacza powietrza. [Rysunek 2.1]
2. Wyjmij filtr główny/z węglem aktywnym z wnętrza oczyszczacza powietrza. Zdejmij plastikowe opakowanie z filtra i włóż filtr wraz z filtrem wstępnym z powrotem do oczyszczacza powietrza. [Rysunek 2.2]

Uwaga: podczas wkładania filtra upewnij się, że główny filtr (strona z uchwytem taśmowym) jest skierowany na zewnątrz.

3. Załóż przednią pokrywę z powrotem na oczyszczacz powietrza. Upewnij się, że wypustki na pokrywie są dopasowane do szczelin w dolnej części oczyszczacza powietrza. [Rysunek 2.3]
- Uwaga: Przednią pokrywę można przymocować do oczyszczacza powietrza za pomocą magnesów.
4. Włóż przewód zasilający z tyłu oczyszczacza powietrza.
 5. Podczas korzystania z oczyszczacza powietrza należy pozostawić co najmniej 38 cm wolnej przestrzeni od przodu oczyszczacza powietrza. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co mogłoby blokować przepływ powietrza, np. zasłon. [Rysunek 2.4]

Konfiguracja aplikacji VeSync

Uwaga: aplikacja VeSync jest stale udoskonalana i może z czasem ulegać zmianom. Jeśli są jakieś różnice, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „VeSync” w sklepie Apple App Store® lub Google Play Store.



Uwaga: w przypadku użytkowników Androida wybierz opcję „Zezwalaj”, aby móc korzystać z VeSync.

2. Otwórz aplikację VeSync. Zaloguj się albo Zarejestruj.

Uwaga: aby móc korzystać z usług i produktów innych firm, musisz utworzyć własne konto VeSync. Nie będą one działać z kontem gościa. Dzięki kontu VeSync możesz także pozwolić rodzinie i przyjaciołom sterować inteligentnym oczyszczaczem powietrza.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować inteligentny oczyszczacz powietrza.

Uwaga: podczas łączenia się z inteligentnym oczyszczaczem powietrza Twój telefon musi mieć włączoną lokalizację. Jest to wymagane do nawiązania połączenia Bluetooth*. Możesz wyłączyć lokalizację po zakończeniu łączenia inteligentnego oczyszczacza powietrza z aplikacją VeSync.

Połączenie Wi-Fi

- Aby rozłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund, aż zgaśnie wskaźnik Wi-Fi. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych inteligentnego oczyszczacza powietrza i odłączenie go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie połączyć się, postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia wyświetlanymi w aplikacji VeSync.

Połącz się z Amazon Alexa lub Google Assistant

Za pomocą aplikacji VeSync możesz połączyć swój inteligentny oczyszczacz powietrza z Amazon Alexa lub Asystentem Google. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować asystenta głosowego.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do asystentów głosowych, musisz utworzyć własne konto VeSync.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Uwaga: Korzystanie z aplikacji VeSync umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem powietrza oraz dostęp do dodatkowych funkcji i cech (patrz strona 8).

1. Podłącz i kliknij  aby włączyć oczyszczacz powietrza. [Rysunek 3.1]
2. Kliknij  aby zmienić prędkość wentylatora pomiędzy niską, średnią i wysoką.

Uwaga:

- Wskaźniki prędkości wentylatora zaświecą się, gdy funkcja będzie aktywna. 1 wskaźnik zaświeci się dla poziomu niskiego, 2 dla średniego i 3 dla wysokiego.
 - Aby uzyskać najlepsze rezultaty lub rozwiązać konkretny problem z jakością powietrza, np. dym, naciśnij przycisk  aby uruchomić oczyszczacz powietrza w trybie Turbo na 15–20 minut, a następnie użyć niższej prędkości.
 - Aby skutecznie oczyścić powietrze, zamykaj okna i drzwi, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony.
3. Naciśnij  aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia działa cicho przy prędkości wentylatora niższej niż niska.

1. Kliknij  aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia.
2. Tryb uśpienia wyłączy wyświetlacz po 6 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

Uwaga:

- Gdy wyświetlacz jest wyłączony, dotknij dowolnego przycisku, aby ponownie włączyć wyświetlacz. Jeśli nie naciśniesz innego przycisku, wyświetlacz wyłączy się ponownie po 6 sekundach.
-  będzie nadal włączony i pozostanie włączony, jeśli nadejdzie czas sprawdzenia filtra (patrz strona 10).

Tryb turbo

Tryb Turbo oczyszcza powietrze bardzo szybko, używając prędkości wentylatora wyższej niż wysoka.

1. Kliknij  aby włączyć/wyłączyć tryb Turbo.
2.  zaświeci się, gdy tryb Turbo będzie włączony.

Uwaga:

- Tryb Turbo to najgłośniejszy tryb oczyszczacza powietrza, ale oczyszcza powietrze najszybciej.
- Można uruchomić oczyszczacz powietrza w trybie Turbo na 15–20 minut, aby zwiększyć prędkość oczyszczania powietrza lub w określonych sytuacjach, takich jak silne zapachy lub widoczny dym. W przypadku poważnych problemów z jakością powietrza, spróbuj uruchomić oczyszczacz powietrza w trybie Turbo na dłużej.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny wykorzystuje AirSight Plus 2.0, inteligentny laserowy czujnik kurzu wewnątrz oczyszczacza powietrza, który automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora w oparciu o jakość powietrza. Na przykład, jeśli jakość powietrza jest zła, wentylator zostanie automatycznie ustawiony na wysoką prędkość.

1. Naciśnij  aby włączyć/wyłączyć tryb automatyczny.
2.  zaświeci się, gdy tryb automatyczny jest włączony.

Uwaga:

- Po każdym włączeniu oczyszczacza powietrza potrzebuje 5 sekund na sprawdzenie jakości powietrza. W tym czasie pierścienie wskaźnika jakości powietrza będą niebieskie. Po 5 sekundach kolor pierścieni wskaźnika jakości powietrza zmieni się w zależności od wykrytej jakości powietrza.
- Tryb Auto nie korzysta z trybu Turbo.
- Aplikacja VeSync obsługuje również tryb automatyczny ECO (patrz strona 9).

Wykres wskaźników jakości powietrza

Kolor wskaźnika	Procentowa zawartość czystego powietrza	Jakość powietrza	Prędkość wentylatora w trybie automatycznym
Niebieski	90–100%	Bardzo dobra	Tryb uśpienia
Zielony	80–89%	Dobra	Niska
Pomarańczowy	70–79%	Umiarkowana	Średnia
Czerwony	0–69%	Zła	Wysoka

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA(CD.)

Informacje o powietrzu

Twój oczyszczacz powietrza automatycznie skanuje powietrze i analizuje jakość. Domyślnie oczyszczacz powietrza pokazuje ogólny procent czystego powietrza na środku wyświetlacza.

1. Kliknij  aby zmienić informacje o jakości powietrza wyświetlane na środku wyświetlacza.
2. Kliknij dalej  aby sprawdzić odczyt jakości powietrza dla cząstek PM1,0, PM2,5, PM10 i ogólnego procentu czystego powietrza. W celu uzyskania większej ilości informacji, zobacz Wartości PM (strona 7).
3. Kiedy przestaniesz klikać  bieżący odczyt jakości powietrza pozostanie na wyświetlaczu do czasu ponownego uruchomienia oczyszczacza powietrza. Jeśli ponownie uruchomisz oczyszczacz powietrza, wyświetlacz ponownie pokaże ogólny procent czystego powietrza.

Procent czystego powietrza

Procent czystego powietrza to szacunkowa miara ilości czystego powietrza w pomieszczeniu, mieszcząca się w przedziale od 0% (zły) do 100% (bardzo dobry).

Wartość procentowa jest obliczana przez algorytm w oparciu o:

- Stężenie cząstek wykrytych w powietrzu, w tym mikrocząstek.
- Zmiana wykrytych cząstek w powietrzu w trakcie oczyszczania.

Uwaga: wartość procentowa jest przybliżona. Czujnik może wykrywać jedynie cząsteczki unoszące się w powietrzu, a nie zapachy i gazy.

Wartości PM

„PM” oznacza „cząsteczki stałe” i zwykle odnosi się do cząstek unoszących się w powietrzu, w tym kurzu i większości alergenów. Wiele z tych cząstek jest zbyt małych, aby można je było zobaczyć gołym okiem, a bez oczyszczenia powietrza pozostają w powietrzu znacznie dłużej niż cząsteczki cięższe lub większe.

Laserowy czujnik kurzu AirSight Plus 2.0 w oczyszczaczu powietrza wykrywa ilość cząstek unoszących się w powietrzu w danej przestrzeni ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Ogólnie rzecz biorąc, im niższa liczba, tym lepsza jakość powietrza.

Po naciśnięciu przycisku  w celu wyświetlenia odczytów PM liczba ta jest szacunkową ilością cząstek unoszących się w powietrzu (μg) wykrywanych na 1 metr sześcienny (m^3) objętości powietrza.

Wartość PM (1,0, 2,5 lub 10) odnosi się do cząstek stałych (PM) o wielkości mniejszej lub równej 1, 2,5 lub 10 mikronów (μm) (mierzonej średnicą cząstki). Na przykład PM2,5 odnosi się do cząstek stałych o średnicy 2,5 mikrona lub mniejszych.

Cząstki stałe (PM)	Rozmiar	Przykłady
PM1.0	$\leq 1 \mu\text{m}$	Drobinny pył, mikro toksyny
PM2.5	$\leq 2.5 \mu\text{m}$	Kurz, dym, zwierzęta domowe, sierść
PM10	$\leq 10 \mu\text{m}$	Pyłki, popiół, alergeny w powietrzu

Kąt wentylacji

Nawiewy znajdujące się na górze oczyszczacza powietrza można ustawić pod różnymi kątami, aby efektywniej rozprowadzać oczyszczone powietrze po całym pomieszczeniu.

Oczyszczone powietrze jest zazwyczaj rozprowadzane w ustalonym kierunku przez górną część oczyszczacza powietrza. Różny kąt nawiewu sprawdza się szczególnie w pomieszczeniach z dużą ilością mebli lub innych przedmiotów, które mogą blokować przepływ powietrza, a także w pomieszczeniach o nietypowym układzie lub wysokich sufitach.

1. Nawiewy domyślnie rozprowadzają powietrze pod stałym kątem 75°.

2. Naciśnij  aby ustawić nawiew pod innym kątem.

Otworki wentylacyjne będą zmieniać się pod kątem 45°, 60°, 75° i 90°.

Uwaga: jeśli nawiewy działają pod kątem 75°, naciśnij  aby zmienić kąt nawiewu na 90°. Naciśnij przycisk wielokrotnie, aby obrócić nawiewy w dół o 75°, 60° i 45°.

3.  zapala się, gdy nawiewy obracają się i gaśnie, gdy nawiewy osiągną żądany kąt.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA(CD.)

Uwaga:

- Nie odłączaj oczyszczacza powietrza od zasilania podczas jego pracy. Najpierw wyłącz oczyszczacz powietrza za pomocą aplikacji lub  na panelu sterowania, a następnie odłącz go od prądu.
- W przypadku nagłego odcięcia zasilania otwory wentylacyjne nie zamkną się.
- Kąt nawiewu można regulować za pomocą aplikacji VeSync w zakresie od 45° do 90°.

Detekcja światła

Wbudowany czujnik światła automatycznie dostosowuje ustawienia oczyszczacza powietrza w zależności od ilości światła w pomieszczeniu.

- Wyświetlacz wyłączy się automatycznie (z wyjątkiem ) , gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno. Jeśli oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie automatycznym, nie będzie korzystał z dużej prędkości wentylatora ani trybu Turbo, nawet przy złej jakości powietrza, aby uniknąć nadmiernego hałasu.
- Po rozjaśnieniu się pomieszczenia oczyszczacz powietrza powróci do poprzednich ustawień. Wyświetlacz automatycznie się włączy, a tryb automatyczny (Auto Mode) odzyska pełną funkcjonalność.

Uwaga: wykrywanie światła można włączyć/wyłączyć w aplikacji VeSync (patrz strona 8).

Timer

Można ustawić timer na 1–12 godzin.

Uwaga: w aplikacji VeSync możesz ustawić timer na 1–24 godzin.

1. Stuknij  kilkakrotnie, aby ustawić timer w odstępach co 1 godzinę, zaczynając od 1 godziny. Jeśli nie dotkniesz żadnego przycisku przez 5 sekund, wyświetlacz przełączy się na wyświetlanie odczytu jakości powietrza, a timer uruchomi się automatycznie.
 - Aby szybciej przełączać opcje timera, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.
2. Timer będzie odliczał czas od wybranego momentu.
 - Możesz zmienić prędkość wentylatora w dowolnym momencie, gdy timer jest włączony.
3. Gdy timer jest włączony, możesz dotknąć  aby wyświetlić pozostały czas (zaokrąglony w górę do najbliższej godziny) przez 5 sekund. W ciągu tych 5 sekund możesz stuknąć 

ponownie, aby dodać więcej czasu w odstępach 1-godzinnych.

- Timer uruchomi się ponownie, jeśli czas zostanie zmieniony.
 - Dokładny pozostały czas możesz sprawdzić w aplikacji VeSync.
4. Po zakończeniu odliczania oczyszczacz powietrza wyłączy się.
 5. Aby anulować timer, stuknij kilkakrotnie  aż na wyświetlaczu pojawi się “--H”.

Uwaga: Oczyszczacz powietrza zapamięta ostatnie ustawienie timera, gdy będzie wyłączony. Po ponownym uruchomieniu oczyszczacza powietrza konieczne będzie również ponowne uruchomienie timera.

Tryb czuwania

Oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie czuwania, gdy jest wyłączony, ale podłączony do prądu.

Uwaga:

- W trybie czuwania laserowy czujnik kurzu nadal wykrywa jakość otaczającego powietrza i podaje aktualizacje w aplikacji VeSync.
- Blokady wyświetlacza (dostępnej w aplikacji VeSync) można używać, gdy oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie czuwania, aby uniemożliwić jego ponowne włączenie.

Funkcja pamięci

Po podłączeniu i wyłączeniu oczyszczacz powietrza zapamięta poprzednią prędkość wentylatora, ustawienie kąta nawiewu, tryb uśpienia, tryb automatyczny i tryb Turbo. Zapamięta także ustawienia aplikacji dotyczące wyłączenia wyświetlacza i wykrywania światła.

Gdy oczyszczacz powietrza zostanie odłączony i wyłączony, zapamięta jedynie poprzednią prędkość wentylatora, tryb uśpienia, tryb automatyczny, tryb Turbo i ustawienia wykrywania światła w aplikacji.

Uwaga: Oczyszczacz powietrza zapamięta ostatnie ustawienie timera po wyłączeniu, ale nie wznowi automatycznie jego działania. Po ponownym uruchomieniu oczyszczacza powietrza konieczne będzie również ponowne uruchomienie timera.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnego oczyszczacza powietrza, w tym wymienionych poniżej.

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO OCZYSZCZACZA POWIETRZA(CD.)

W miarę rozwoju aplikacji może być dostępnych więcej funkcji.

Zdalne sterowanie

- Zmien dowolne ustawienia oczyszczacza powietrza za pomocą aplikacji, nawet gdy włączona jest blokada wyświetlacza.

Aktualizacje dotyczące jakości powietrza

- Przeglądaj w aplikacji aktualizacje dotyczące jakości powietrza w czasie rzeczywistym, w tym informacje o PM1.0, PM2.5 i PM10.
- Zobacz historię jakości powietrza z poprzedniego tygodnia.

Detekcja światła

- Włącz/wyłącz wykrywanie światła.

Tryby automatyczne

- Wybierz domyślny tryb automatyczny lub tryb automatyczny ECO.
- Tryb automatyczny ECO umożliwia przerywane włączanie i wyłączanie prędkości wentylatora, gdy jakość powietrza jest bardzo dobra, w celu oszczędzania energii elektrycznej. Gdy jakość powietrza jest niska, prędkość wentylatora zostanie zwiększona jak w standardowym trybie automatycznym.

Kąt obrotu nawiewu

- Ustaw otwory wentylacyjne pod dowolnym kątem w zakresie 45°–90°.

Blokada wyświetlacza

- Włącz/wyłącz blokadę wyświetlacza.
- Blokada wyświetlacza zapobiega zmianie bieżących ustawień oczyszczacza powietrza.
-  będzie migać, wskazując, że wyświetlacz jest zablokowany.

Harmonogramy

- Twórz i dostosowuj harmonogramy oczyszczacza powietrza, aby dopasować je do swoich codziennych zajęć.

Funkcja timera

- Ustaw timer na maksymalnie 24 godziny (zamiast na 12).
- Z łatwością sprawdź dokładny pozostały czas na timerze.

Informacje o wymianie filtra

- Kontroluj pozostały czas życia filtra, sprawdzając jego procentową żywotność w aplikacji.
- Kupuj filtry zamienne.

O FILTRZE

Oczyszczacz powietrza wykorzystuje 3-stopniowy system filtracji do oczyszczania powietrza. *[Rysunek 4.1]*

A. Zmywalny filtr wstępny

- Wychwytuje duże cząstki, takie jak kurz, włókna, sierść i sierść zwierząt domowych.
- Maksymalizuje żywotność filtra, chroniąc go.
- Można go zdjąć i umyć, aby zwiększyć skuteczność filtrowania (patrz Czyszczenie filtra wstępnego, strona 10).

B. Filtr główny

- Wychwytuje co najmniej 99,97% cząstek unoszących się w powietrzu o wielkości 0,3 mikrona (µm).
- Zatrzymuje małe cząsteczki, takie jak drobny kurz, cząsteczki dymu i alergenów, takie jak pyłki i sierść zwierząt domowych.

C. Wysokowydajny filtr z węglem aktywnym

- Fizycznie pochłania dym, nieprzyjemne zapachy i opary.
- Filtruje takie związki jak formaldehyd, benzen, amoniak i siarkowodór.
- Redukuje zapachy pochodzące z jedzenia, papierosów i zwierząt domowych.
- Testowany pod kątem skutecznego filtrowania lotnych związków organicznych (LZO).

Uwaga: Skuteczność filtra węglowego zmniejsza się wraz z użytkowaniem. Jeśli Twój oczyszczacz powietrza nie jest tak skuteczny w filtrowaniu zapachów i gazów, pamiętaj o wymianie filtra (patrz strona 11).

Wilgotność

Wilgoć może uszkodzić filtr. Ten oczyszczacz powietrza powinien być używany w obszarze o poziomie wilgotności poniżej 85% RH. Jeśli używasz oczyszczacza powietrza w miejscach o nadmiernej wilgotności, powierzchnia filtra może ulec zagrzybieniu.

O FILTRZE (CD.)

Uwaga: woda lub wilgoć pozwolą na rozwój pleśni. Aby rozwiązać problem pleśni, pozbadź się źródła wilgoci i wyczyść pleśń.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie inteligentnego oczyszczacza powietrza

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu.
- Wytrzyj zewnętrzną część oczyszczacza powietrza miękką, suchą szmatką. W razie potrzeby przetrzyj obudowę wilgotną szmatką, a następnie natychmiast wysusz.
- Odkurz oczyszczacz powietrza wewnątrz.
- **Nie czyścić** za pomocą ściernych środków chemicznych lub łatwopalnych środków czyszczących.

Wskaźnik sprawdzenia filtra

Przycisk filtra  zaświeci się, przypominając o konieczności sprawdzenia filtra. W zależności od tego, jak często korzystasz z oczyszczacza powietrza, wskaźnik powinien włączyć się po około 12–15 miesiącach. Być może nie musisz jeszcze wymieniać filtra, ale powinienś to sprawdzić, gdy  się zaświeci.

Po skonfigurowaniu oczyszczacza powietrza za pomocą aplikacji VeSync możesz także sprawdzić w niej pozostały czas życia filtra. Otrzymasz także powiadomienie od VeSync, gdy nadejdzie czas jego sprawdzenia.

Aplikacja VeSync wykorzystuje algorytm naukowy do określania żywotności filtra na podstawie jakości powietrza, intensywności użytkowania i innych czynników. Procent trwałości filtra opiera się na 12 godzinach codziennego użytkowania.

Resetowanie wskaźnika kontroli filtra

Zresetuj wskaźnik sprawdzenia filtra, gdy:

- A.  **zaświeci się. Jest to kontrolka sprawdzenia filtra.**
1. Wymień filtr (patrz strona 11).
 2. Włącz oczyszczacz powietrza.
 3. Aby zresetować lampkę kontrolną,

Olejki eteryczne

Nie dodawaj olejków eterycznych do oczyszczacza powietrza lub filtra. Filtr zostanie uszkodzony przez olej i ostatecznie będzie wydzielał nieprzyjemny zapach.

Nie używaj dyfuzorów w pobliżu oczyszczacza powietrza.

naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

4. Po pomyślnym zresetowaniu lampka kontrolna zgaśnie, a żywotność filtra będzie wynosić 100%.

B. Filtr był wymieniany przed zapaleniem

-  przez 3 sekundy.
1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
 2.  będzie migał przez 3 sekundy.
 3.  przestanie migać i wyłączy się po pomyślnym zresetowaniu. Żywotność filtra pokaże 100%.

Czyszczenie filtra wstępnego

Filtr wstępny należy czyścić co 2–4 tygodnie, aby zwiększyć wydajność i przedłużyć żywotność filtra. Wyczyść filtr wstępny za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza, aby usunąć włosy, kurz i duże cząstki. Opcjonalnie można umyć filtr wstępny wodą w celu usunięcia brudu i kurzu.

Uwaga: Unikaj szorowania, skrobienia lub energicznego szczotkowania filtra wstępnego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.

1. Otwórz przednią pokrywę i wyjmij wstępny filtr. Pociągnij go do siebie, aby go wysunąć.
2. Oczyszcz powierzchnię filtra wstępnego za pomocą odkurzacza. [Rysunek 5.1]
3. Filtr wstępny przepłucz wodą pod kranem.
4. Umyj filtr wstępny delikatnym detergentem i miękką ściereczką. [Rysunek 5.2]
5. Pozostaw filtr wstępny do wyschnięcia. Po całkowitym wyschnięciu włóż filtr wstępny z powrotem do oczyszczacza powietrza. [Rysunek 5.3]

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA (CD.)

Filtr	Kiedy czyścić?	Jak czyścić?	Kiedy wymienić?
Zmywalny filtr wstępny	Co 2–4 tygodnie	Użyj miękkiej szmatki lub odkurzacza	Nie wymaga wymiany
		Umyć wodą i łagodnym środkiem czyszczącym	
Filtr główny/aktywowany z węglem	Nie czyścić		Po 12–15 miesiącach

Kiedy należy wymienić filtr?

Filtr główny/ filtr z węglem aktywnym należy wymieniać co 12–15 miesięcy. Może zaistnieć konieczność wcześniejszej lub późniejszej wymiany filtra, w zależności od tego, jak często używasz oczyszczacza powietrza. Używanie oczyszczacza powietrza w środowisku o stosunkowo dużym zanieczyszczeniu może oznaczać częstszą wymianę filtra, nawet jeśli  jest wyłączony.

Może być konieczna wymiana filtra, jeśli zauważył:

- Oczyszczacz powietrza nie filtruje już skutecznie niektórych zapachów
- Zwiększony hałas, gdy oczyszczacz powietrza jest włączony
- Zmniejszony przepływ powietrza z górnej części oczyszczacza powietrza
- Niecodzienne zapachy
- Filtr główny jest wyraźnie zakurzony lub odbarwiony po wyjęciu filtra wstępnego

Uwaga:

- Aby utrzymać wydajność oczyszczacza powietrza, używaj wyłącznie oryginalnych filtrów Levoit. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Pamiętaj o zresetowaniu kontrolki  po wymianie filtra (patrz strona 10).

Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza, a następnie pociągnij przednią pokrywę, aby ją zdjąć (patrz Pierwsze kroki, strona 5).
2. Wyjmij stary filtr z oczyszczacza powietrza.

3. Usuń pozostały kurz i włosy z środka oczyszczacza powietrza za pomocą odkurzacza.

Uwaga: do czyszczenia oczyszczacza powietrza nie używaj wody oraz innych płynów. [Rysunek 5.4]

4. Zdejmij plastikowe opakowanie z nowego filtra i umieść filtr wewnątrz oczyszczacza powietrza. (patrz Pierwsze kroki, strona 5).
5. Załóż przednią pokrywę.
6. Podłącz i włącz oczyszczacz powietrza. Zresetuj wskaźnik Sprawdź filtr (patrz strona 10).

Czyszczenie laserowego czujnika kurzu AirSight Plus 2.0

Laserowy czujnik kurzu AirSight Plus 2.0 może zostać zasłonięty przez kurz, co wpływa na dokładność czujnika.

Czujnik należy czyścić co 3 miesiące. Używanie oczyszczacza powietrza w środowisku o większym zapyleniu może oznaczać konieczność częstszego czyszczenia czujnika.

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od zasilania.
2. Umieść końcówkę odkurzacza nad otworami czujnika. [Rysunek 5.5]
3. Włącz odkurzacz na co najmniej 10 sekund, aby usunąć kurz.

Przechowywanie

Jeśli nie korzystasz z oczyszczacza powietrza przez dłuższy czas, zawiń oczyszczacz powietrza i filtr w plastikowe opakowanie i przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się ani nie reaguje na przyciski sterujące.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeżeli tak, przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta.
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka.
	Oczyszczacz powietrza może działać nieprawidłowo. Skontaktuj się z obsługą klienta.
Przepływ powietrza jest znacznie ograniczony.	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo umieszczony na swoim miejscu (patrz strona 5).
	Stuknij  aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Pozostaw 38 cm wolnej przestrzeni od przodu oczyszczacza powietrza.
	Filtr wstępny może być zatkany dużymi cząsteczkami, takimi jak włosy lub kłaczki, blokując przepływ powietrza. Wyczyść filtr wstępny (patrz strona 10).
	Wymień filtr (patrz strona 11).
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk, gdy wentylator jest włączony.	Upewnij się, że filtr jest prawidłowo założony i zostało zdjęte plastikowe opakowanie (patrz strona 5).
	Upewnij się, że oczyszczacz powietrza znajduje się na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
	Wymień filtr (patrz strona 11).
	Oczyszczacz powietrza może być uszkodzony lub w jego wnętrzu może znajdować się obcy przedmiot. Przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z obsługą klienta. Nie próbuj samodzielnie naprawiać oczyszczacza powietrza.
Zła jakość oczyszczania powietrza.	Stuknij  lub  aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują przodu ani górnej części oczyszczacza powietrza (wlotu lub wylotu).
	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo umieszczony na swoim miejscu (patrz strona 5).
	Podczas korzystania z oczyszczacza powietrza zamykaj drzwi i okna.
	Jeśli pomieszczenie jest większe niż 52 m ² , oczyszczanie powietrza potrwa dłużej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Dziwny zapach wydobywający się z oczyszczacza powietrza.	Wyczyść filtr lub wymień go, jeśli to konieczne.
	Skontaktuj się z obsługą klienta.
	Pamiętaj, aby nie używać oczyszczacza powietrza w miejscach o dużej wilgotności lub podczas dyfuzji olejków eterycznych.
FILTER po wymianie filtra nadal się świeci.	Zresetuj wskaźnik kontroli filtra (patrz strona 10).
FILTER nie włączył się po 12–15 miesiącach.	FILTER przypomina o konieczności sprawdzenia filtra i zapala się w zależności od intensywności używania oczyszczacza powietrza (patrz strona 10). Jeśli nie używasz często oczyszczacza powietrza, włączenie FILTER będzie trwało dłużej.
FILTER włączył się przed upływem 12 miesięcy.	FILTER przypomina o konieczności sprawdzenia filtra i zapala się w zależności od intensywności używania oczyszczacza powietrza (patrz strona 10). Jeśli często uruchamiasz oczyszczacz powietrza, FILTER włączy się on wcześniej.
Wskaźnik jakości powietrza zawsze pozostaje czerwony i/ lub wartość PM jest zawsze bardzo wysoka.	Lasery czujnik kurzu AirSight Plus 2.0 może wymagać czyszczenia (patrz strona 11).
	Jeśli w pobliżu oczyszczacza powietrza używasz nawilzacza ultradźwiękowego, mgła może wpływać na dokładność laserowego czujnika kurzu AirSight Plus 2.0. Czujnik wykryje duże cząsteczki mgły, a wskaźnik jakości powietrza może zmienić kolor na czerwony. Unikaj używania nawilzacza ultradźwiękowego w pobliżu oczyszczacza powietrza lub unikaj korzystania z trybu automatycznego.
Wskaźnik jakości powietrza zawsze pozostaje niebieski, nawet jeśli jakość powietrza jest niska.	Lasery czujnik kurzu AirSight Plus 2.0 wykrywa cząsteczki unoszące się w powietrzu, ale nie wykrywa gazu. Upewnij się, że w powietrzu nie ma gazów zanieczyszczających powietrze.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ VESYNC

Mój inteligentny oczyszczacz powietrza nie łączy się z aplikacją VeSync.

- Upewnij się, że Twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth* i nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas procesu konfiguracji musisz znajdować się w bezpiecznej sieci Wi-Fi* 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa poprawnie.
- Upewnij się, że wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.
 - Na początku i na końcu hasła nie powinno być spacji.
 - Przetestuj hasło, podłączając do routera inne urządzenie elektroniczne.
 - Jeśli ręcznie wpisujesz identyfikator SSID i hasło, sprawdź dokładnie, czy oba zostały wprowadzone poprawnie.
- Spróbuj przenieść oczyszczacz powietrza bliżej routera. Twój telefon powinien znajdować się jak najbliżej oczyszczacza powietrza.
- Być może router będzie musiał znajdować się wyżej, z dala od przeszkód.
- Upewnij się, że oczyszczacz powietrza i router znajdują się z dala od urządzeń (takich jak kuchenki mikrofalowe, lodówki, urządzenia elektroniczne itp.), aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Jeśli korzystasz z VPN, upewnij się, że jest wyłączony podczas konfigurowania oczyszczacza powietrza.
- Wyłącz uwierzytelnianie portalu dla swojej sieci Wi-Fi. Jeśli włączona jest autoryzacja portalu, oczyszczacz powietrza nie będzie mógł uzyskać dostępu do Twojej sieci Wi-Fi i konfiguracja nie powiedzie się.

Uwaga: Uwierzytelnianie portalu oznacza, że zanim będziesz mógł korzystać z Internetu, musisz zalogować się do sieci Wi-Fi za pośrednictwem strony internetowej.

Mój oczyszczacz powietrza jest offline.

- Upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest podłączony do prądu i ma zasilanie, a następnie odśwież menu VeSync, przesuwając palcem w dół na ekranie.
- Upewnij się, że router jest podłączony do Internetu, a połączenie sieciowe telefonu działa.
- Usuń oczyszczacz powietrza offline z aplikacji VeSync. Przesuń w lewo (iOS*) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie stuknij opcję **Delete**. Skonfiguruj ponownie oczyszczacz powietrza za pomocą aplikacji VeSync.

Uwaga: przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do Internetu lub zmiana routerów Wi-Fi mogą spowodować przejście oczyszczacza powietrza w tryb offline.