

ZTE MF18A

Instrukcja obsługi

Wstęp


Ten dokument zawiera skrócone informacje pozwalające na podłączenie routera MF18A oraz za jego pomocą korzystanie z sieci Internet w domu w podstawowej konfiguracji.

1. Podłączenie urządzenia


Podłącz kablem sieciowym port WAN/LAN1 do portu sieci szerokopasmowej lub portu sieciowego w zasilaczu PoE dla ODU.

2. Włączanie urządzenia

Podłącz oryginalny zasilacz z kablem USB-C do urządzenia. Urządzenie włączy się i automatycznie połączy się z Internetem.

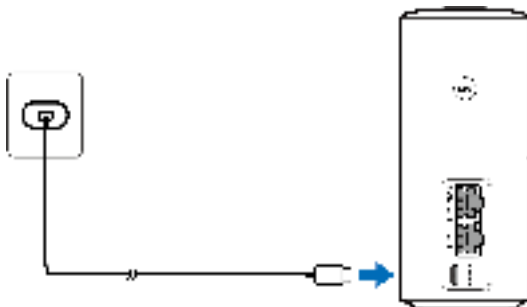


Jak podłączyć

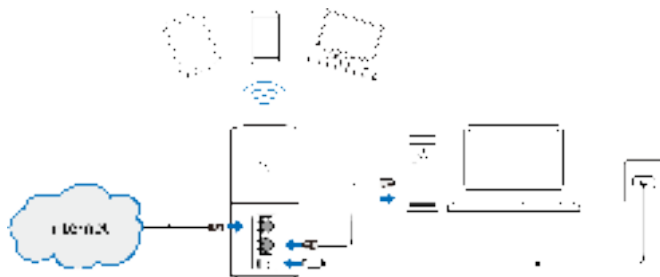


3. Łączenie z internetem

Wi-Fi: Odczytaj z etykiety, znajdującej się na spodzie urządzenia, domyślny identyfikator SSID i hasło. Następnie połącz się z siecią Wi-Fi wykorzystując urządzenie wspierające łączność Wi-Fi. Po udanym uwierzytelnieniu, urządzenie powinno połączyć się z internetem.

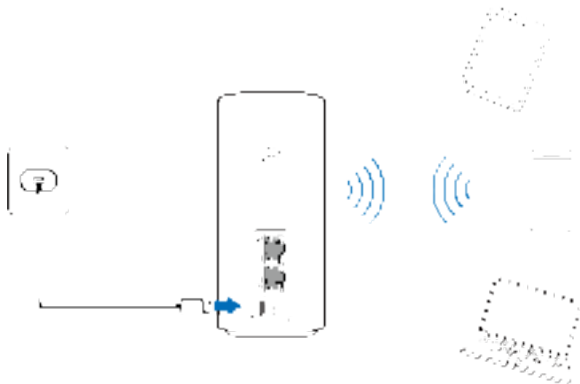

Uzyskaj dostęp do internetu, podłączając komputer przy pomocy portu LAN (Ethernet).

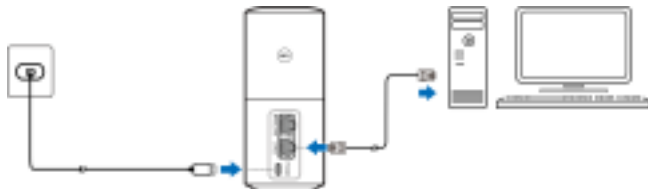

4. Zmiana ustawień urządzenia

Aby dokonać zmian ustawień urządzenia, zaloguj się na stronę konfiguracji sieci.

1. Sprawdź etykiety na urządzeniu, aby uzyskać domyślny adres IP i hasło.
2. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP w pasku adresu.
3. Wprowadź hasło, aby zalogować się do strony internetowej.
4. Po otwarciu strony internetowej możesz zmienić domyślne ustawienia urządzenia.




UWAGA:

Zachowaj etykietę – może przydać się w przyszłości.

5. Funkcja sieci Mesh


Twoje urządzenie obsługuje funkcję sieci typu mesh. Możesz go używać jako głównego węzła i innych urządzeń podrzędnych, aby utworzyć większy zasięg sieci Wi-Fi w swoim domu i zapewnić płynny roaming Wi-Fi podczas przemieszczania się.

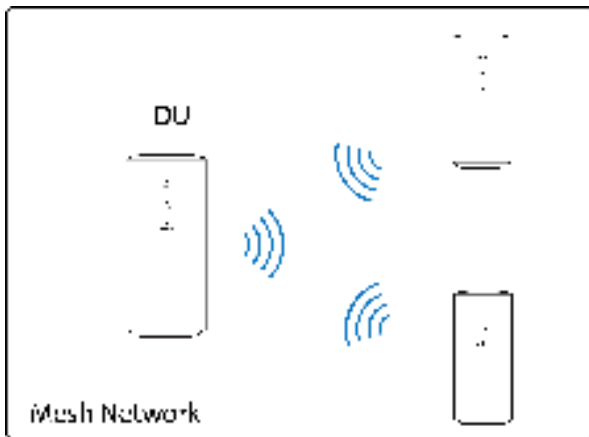

Aby utworzyć swoją sieć Mesh:

1. Zaloguj się do strony konfiguracji routera (IDU).
2. Kliknij ikonę sieci Mesh. 
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć sieć typu Mesh.
4. Ciesz się swoją siecią Mesh.

6. Wygląd urządzenia i informacje o stanie pracy.

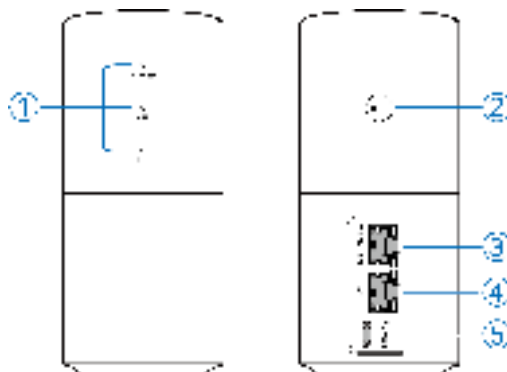

1.	POWER (zasilanie)	Niebieski: Ładowarka jest podłączona i działa normalnie. Wyłączone: Ładowarka jest nie podłączona.
	WIFI	Niebieski - stały: Sieć Wi-Fi działa normalnie. Niebieski - miga: • Funkcja WPS jest aktywna. • Sieć Mesh jest tworzona. Purpurowy: Słaby sygnał Wi-Fi. Dioda nie świeci: Wi-Fi wyłączone
	INTERNET	Niebieski: Twoje urządzenie jest połączone z Internetem. Czerwony: Brak połączenia z Internetem.
2.	WPS	Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby aktywować funkcję WPS.
3.	Port WAN/ LAN1	Podłącz do portu sieciowego zasilacza POE (RJ45-1 LAN-IN).
4.	Port LAN2	Połącz się z komputerem lub innymi urządzeniami sieciowymi.
5.	Port POWER	Gniazdo USB Typ-C: Podłącz do oryginalnej ładowarki (napięcie: 5V, 2.1A).

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rekomendowane działania
Moje urządzenie nie działa normalnie.	• Upewnij się, że podłączona ładowarka jest oryginalna. • Sprawdź oprogramowanie i zaktualizuj je do najnowszej wersji.
W ogóle nie mam dostępu do Internetu.	• Sprawdź ustawienia konfiguracyjne. • Zaczekaj około 2 minut na zainicjowanie urządzenia. • Sprawdź wskaźniki serwisowe.
Szybkość pobierania lub wysyłania jest bardzo niska.	• Prędkość zależy od siły sygnału. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi. • Skontaktuj się z serwisem, aby uzyskać pomoc.
Nie mogę wejść na stronę konfiguracji.	• Wprowadź prawidłowy adres. Domyślny adres IP można znaleźć na etykiecie. • Używaj tylko jednej karty sieciowej w komputerze. • Nie używaj żadnego serwera proxy.

Problem	Rekomendowane działania
Nie mogę nawiązać połączenia Wi-Fi między moim urządzeniem a klientem.	• Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest aktywna. • Odśwież listę sieci i wybierz poprawny identyfikator SSID. • Sprawdź adres IP, aby upewnić się, że klient może automatycznie uzyskać adres IP we właściwościach protokołu internetowego (TCP / IP). • Podczas łączenia się z urządzeniem wprowadź prawidłowy klucz sieciowy (hasło Wi-Fi).
Nie mogę utworzyć sieci Wi-Fi typu Mesh.	• Sprawdź typ węzła sieci Mesh. Tylko jedno urządzenie węzłowe można ustawić jako główne. • Sprawdź oprogramowanie na każdym urządzeniu i zaktualizuj je do najnowszej wersji. • Naciśnij klawisz WPS na dowolnym urządzeniu w sieci Mesh, a następnie naciśnij klawisz WPS na nowym urządzeniu w ciągu 2 minut. • Umieść oba urządzenia bliżej podczas parowania. • Podczas parowania nie naciskaj klawisza WPS na innych urządzeniach.

Problem	Rekomendowane działania
Moje urządzenie węzła podrzędnego nie może połączyć się z urządzeniem węzła głównego. Wskaźnik Wi-Fi na tym urządzeniu świeci na czerwono.	• Upewnij się, że główne urządzenie węzłowe jest normalnie włączone. • Odległość między urządzeniem węzła głównego a urządzeniem węzła podrzędnego jest zbyt duża, aby mogły się ze sobą sparować. Umieść oba urządzenia bliżej siebie. • Przywróć urządzenie węzła podrzędnego do ustawień fabrycznych, naciskając i przytrzymując klawisz RESET na dole urządzenia przez około 2 sekundy, a następnie ponownie dodaj to urządzenie do sieci Mesh.
Informacje na temat hasła	• Aby uzyskać hasło połączenia Wi-Fi, sprawdź etykietę na urządzeniu. • Aby znaleźć domyślne hasło do strony konfiguracyjnej MF18A, sprawdź etykietę na urządzeniu. • Po ustawieniu własnych parametrów Wi-Fi należy je zapamiętać.

INFORMACJE PRAWNE

Copyright © 2023 ZTE CORPORATION.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tej publikacji nie może być cytowana, reprodukowana, tłumaczona lub wykorzystywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, w tym kserokopii i mikrofilmów, bez uprzedniej pisemnej zgody ZTE Corporation.

Uwaga

ZTE Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w błędach drukowania lub aktualizacji specyfikacji w tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Obrazy i zrzuty ekranu użyte w tej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Treść tego podręcznika może różnić się od rzeczywistego produktu lub oprogramowania.

Znaki towarowe

ZTE oraz logo ZTE są znakami towarowymi, należącymi do ZTE Corporation.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością innych podmiotów.

Wersja: R1.0

Ostrzeżenia i uwagi

Środki ostrożności

- Niektóre urządzenia elektroniczne mogą być podatne na zakłócenia elektromagnetyczne. Umieść urządzenie z dala od telewizora, radia i innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych.
- Należy zachować dystans co najmniej 20 centymetrów od urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w niebezpiecznych środowiskach, takich jak terminale naftowe lub fabryki chemiczne, w których znajdują się gazy wybuchowe lub przetwarzane są produkty wybuchowe.
- Prosimy o używanie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów autoryzowanych przez ZTE. Niezatwierdzone akcesoria mogą wpłynąć na działanie urządzenia, uszkodzić je lub spowodować zagrożenie.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Brak jest części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.
- Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia lub akcesoriów z płynami lub wilgocią. Nie zanurzaj urządzenia w żadnej cieczy.
- Urządzenie musi być umieszczone do użytku w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani nie przechowuj go w gorących miejscach. Wysoka temperatura może skrócić żywotność urządzeń elektronicznych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem lub zasilaczem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- W przypadku urządzeń podłączanych gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne.
- Urządzenie może zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe i rozruszniki serca. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia urządzenia używaj antystatycznej szmatki. Nie używaj chemicznych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić plastikową obudowę. Wyłącz urządzenie, zanim je zaczniesz czyścić.
- Używaj urządzenia w zakresie temperatur od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$, a zakres temperatur przechowywania to $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$. Zakres wilgotności wynosi $5\% \sim 95\%$.

Ograniczenie odpowiedzialności

ZTE nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne wynikające z lub powstałe z powodu lub w związku z używaniem tego produktu, bez względu na to, czy firma ZTE została powiadomiona, wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód, w tym między innymi utraconych zysków, przerw w działalności, kosztu kapitału, kosztów urządzeń zastępczych lub produktów lub kosztów przestojów.

Narażenie na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między nadajnikiem radiowym a ciałem.

Specyfikacja

To urządzenie radiowe działa w następujących pasmach częstotliwości i przy maksymalnej mocy częstotliwości radiowej.



UWAGA:

Wszystkie produkty ZTE są zgodne z ograniczeniami mocy wymaganymi przez Unię Europejską. Pasma częstotliwości obsługiwane przez produkt różnią się w zależności od modelu.

802.11 a/b/g/n/ac: 2.4GHz Band < 20 dBm

5 GHz Band I/II/III/IV < 20 dBm

Ostrzeżenie CE (Właściwe użytkowanie)

Jak opisano w tej instrukcji, urządzenie może być używane tylko w odpowiednim miejscu. Jeśli to możliwe, nie dotykaj obszaru anteny w urządzeniu.

Utylizacja starego urządzenia

 	1. Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE. 2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych w wyznaczonych punktach zbiórki określonych przez władze państwowe lub lokalne. 3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
--	---

Niniejszym informujemy, iż głównym celem ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu.

zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Stosownie do art. 36 ww. ustawy

użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Tym samym użytkownik powinien:

- a) Przekazać sprzęt jednostkom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu. Szczegółowe informacje o tych jednostkach można uzyskać na stronie internetowej gminy właściwej dla użytkownika lub
- b) Kupując nowy sprzęt może pozostawić stary sprzęt w punkcie sprzedaży.

Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Aby uzyskać informacje w sprawie recyklingu tego urządzenia zgodnie z dyrektywą WEEE, wyślij wiadomość e-mail na adres weee@zte.com.cn.

Deklaracja zgodności WE



ZTE Corporation niniejszym deklaruje że urządzenie radiowe typu router ZTE MF18A spełniając wymagania Dyrektywy 2014/53/EU.

Pełne brzmienie aktualnej deklaracji zgodności WE jest dostępne pod następującym adresem internetowym: <https://certification.ztedevices.com>

Zgodność z Dyrektywą 2009/125/EC

Ten produkt spełnia wymagania określone w Dyrektywie 2009/125/EC i jest zgodny z regulacjami Komisji Europejskiej (EC) No 1275/2008 oraz (EU) No 801/2013. Więcej informacji można pozyskać na stronie: <https://certification.ztedevices.com>

Urządzenie jest ograniczone do użytku w pomieszczeniach tylko w przypadku pracy w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057