



blumfeldt

Ten produkt nie nadaje się do stosowania jako ogrzewanie podstawowe. TEN PRODUKT NADAJE SIĘ DO DOBRZE IZOLOWANYCH POMIESZCZEŃ LUB DO OKAZJONALNEGO/UŻYTKOWANIA I NIE NADAJE SIĘ JAKO GŁÓWNE URZĄDZENIE GRZEWcze.

Cosmic Beam Touch

Promiennik podczerwieni

10046402 10046403



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i przestrzegaj poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek niesprawność spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Montaż 5
Panel kontrolny 7
Działanie 8
Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona 11
Informacje o produkcie 13
Karta informacyjna produktu 11
Deklaracja zgodności 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10046402	10046403
Zasilanie	230V~ / 50 Hz	
Moc	2500 W	3300 W
Uchwyt (kotwica)	ściana	
WLAN Częstotliwość Maks. moc częstotliwości radiowej	2,400-2. 4835 GHz <20 dBm	

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie sieciowe w Twoim domu odpowiada napięciu podanemu na etykiecie na urządzeniu.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio przy wylocie.
- Meble, zastony i inne materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości co najmniej 1 metra od urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalać im na obsługę urządzenia.
- Ten grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być używany do celów komercyjnych.
- Nie należy używać produktu po jego upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Niewłaściwa naprawa sprzętu może prowadzić do nieprawidłowego działania i zagrożenia.
- Nie należy prowadzić przewodu zasilającego pod dywanem lub podobnymi przedmiotami.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami i gorącymi powierzchniami.
- Nie należy przykrywać grzejnika, aby zapobiec przegrzaniu.
- Nie należy używać grzejnika z zaprogramowanym timerem, pilotem lub innym urządzeniem, które automatycznie wyłącza grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko zapłonu, jeśli grzejnik nie jest ustawiony prawidłowo.
- Nigdy nie należy zanurzać tego produktu w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy.
- Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznica lub basenu.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli ręce są mokre.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, lub autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono odłączone od sieci i całkowicie ostygło.
- Nie należy czyścić urządzenia za pomocą ściernych środków czyszczących.
- Nigdy nie używaj akcesoriów i przystawek, które nie są zalecane przez producenta. Może to spowodować zagrożenie dla użytkownika lub uszkodzenie sprzętu.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia, potrafią je bezpiecznie obsługiwać i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem tego urządzenia.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia i powinny być nadzorowane przez cały czas.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać lub wyłączać urządzenie, jeśli jest ono zamontowane lub przymocowane do wyznaczonego miejsca pracy i są zaznajomione ze sposobem bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją ryzyko związane z korzystaniem z urządzenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, obsługiwać, czyścić ani konserwować urządzenia.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.



Uwaga


Niebezpieczeństwo poparzenia! Niektóre części tego produktu są gorące podczas użytkowania i mogą powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby słabsze.

- Zawsze upewnij się, że grzejnik jest podłączony do odpowiedniego gniazdka, które nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Aby odłączyć grzejnik, ustaw elementy sterujące w pozycji OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego. Nie odłączaj grzejnika od sieci ciągnąc za kabel zasilający.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci i upewnij się, że urządzenie jest chłodne przed przeniesieniem, czyszczeniem lub odłożeniem.
- Ten grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie powinien być używany do celów komercyjnych. Każde inne użycie niezalecane dla tego urządzenia przez producenta może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie zaleca się stosowania dodatkowych urządzeń na grzejniku.
- Nie należy umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Nie należy używać grzejnika z zaprogramowanym timerem, pilotem lub innym urządzeniem, które automatycznie wyłącza grzejnik, ponieważ istnieje ryzyko zapłonu, jeśli grzejnik nie jest ustawiony prawidłowo.
- Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznica lub basenu.


MONTAŻ NAŚCIENNY

Uwaga: Przed wywierceniem otworu w ścianie należy upewnić się, że w ścianie nie ma żadnych kabli ani rur, a także upewnić się, że śruby mocujące są dokręcone, aby zapewnić bezpieczne zamocowanie grzejnika do ściany.

1. Zestaw dostarczony w opakowaniu jest przeznaczony do stałego montażu na ścianie. Do montażu na innych rodzajach ścian potrzebne będą odpowiednie elementy mocujące (brak w zestawie). Upewnij się, że montaż na ścianie jest bezpieczny. Zdecydowanie zalecamy, aby panel został zainstalowany przez wykwalifikowanego elektryka. Grzejnik musi znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od wszelkich przedmiotów, ścian itp.; i odległość od podłogi musi wynosić co najmniej 180 cm. W przypadku montażu grzejnika na suficie należy zachować odstęp co najmniej 30 cm od sufitu. Nie obracaj panelu grzewczego do góry podczas montażu na suficie.

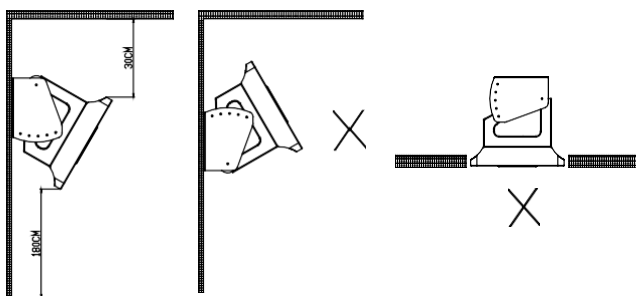


2. Instalacja stałych części montażowych. Umieść grzejnik niżej, zwracając uwagę na kierunek przewodu zasilającego. Wyjmij dwie stałe części montażowe z pudełka,

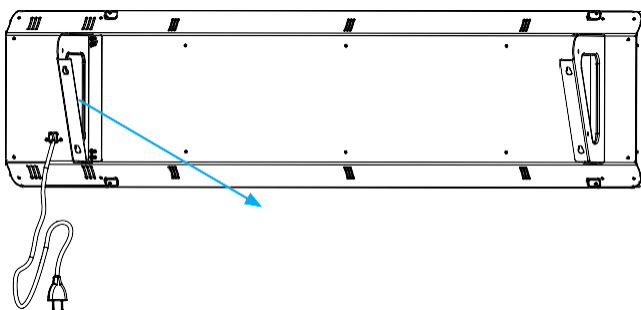


- połóż je i przykręć z tyłu maszyny odpowiednimi śrubami.
3. Istnieją dwa rodzaje kombinacji akcesoriów do zawieszania ścian, górne i dolne, w zależności od rzeczywistego wykorzystania środowiska w celu wybrania metody

instalacji. Należy pamiętać, że górna i dolna część akcesoriów do zawieszania ścian nie są takie same, proszę zapytać. Zwróć uwagę na instalację, jedna to stała część montażowa, druga to regulowana część montażowa.

4. Montaż regulowanych elementów montażowych
Zdejmij dwa regulowane elementy montażowe i przykręć je do stałych elementów montażowych, jak pokazano poniżej. Należy zwrócić uwagę na kierunek tych części montażowych.

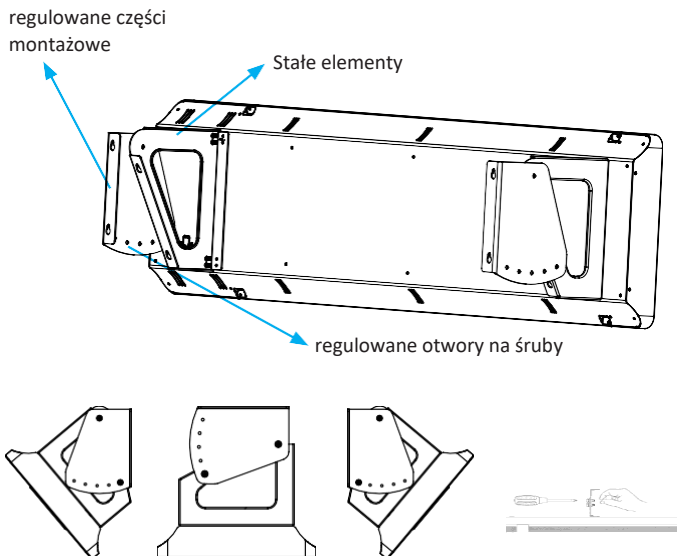


5. Zaznacz ścianę zgodnie z poniższymi wymiarami dla zakupionych modeli grzejników, przewierć ścianę i włóż żelazne kołki do otworów, a następnie dokręć śruby. Należy pamiętać, że śruby muszą być dobrze dokręcone.

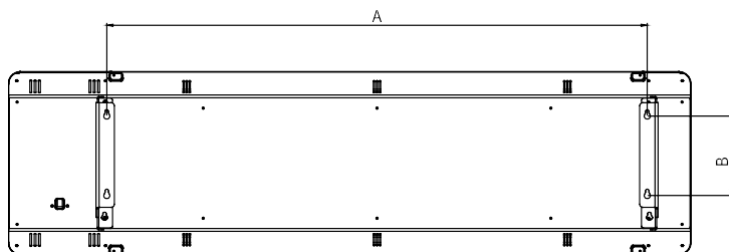

	Kod produktu 10046402
A	893 mm
B	130 mm

	Kod produktu 10046403
A	1163 mm
B	130 mm

PRZEGLĄD FUNKCJI

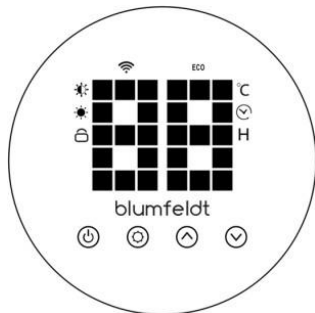

Wyświetlacz pilota



zdalnego sterowania

	Przycisk STANDBY służy do włączania lub wyłączania nagrzewnicy.		Ikona jednostki czasu
	Przycisk w górę Dostosowanie wartości w górę		Timer i wyświetlacz temperatury
	ikona Celsjusza		Ikona WLAN
	Przycisk SET		Ikona funkcji otwartego okna
	Ikona timera		Ikona pół słońca Poziom ogrzewania 1:
	Guzik w dół Dostosowanie wartości w dół		Ikona pełnego nasłonecznienia Poziom ogrzewania 2:

OBSŁUGA

- Gdy grzejnik jest włączony, włącza się alarm dźwiękowy, kontrolka WLAN miga, a urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia WLAN kontrolka WLAN pozostanie włączona.
- Po naciśnięciu przycisku ON na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się temperatura otoczenia z symbolem Celsjusza.
- Domyślna temperatura wynosi 25 °C. Gdy temperatura otoczenia jest większa lub równa temperaturze docelowej, a urządzenie nie nagrzewa się. Gdy temperatura otoczenia jest niższa o mniej niż 1°C od temperatury docelowej, włączają się kontrolki ogrzewania i urządzenie nagrzewa się.

Obsługa za pomocą panelu sterowania na urządzeniu

Regulacja temperatury

Użyj przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, aby ustawić temperaturę w zakresie 5-50 °C. Obie cyfry migną 5 razy, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja w celu potwierdzenia.

USTAWIENIA CZASOWE

Naciśnij przycisk SET jeden raz, a ikona pomiaru czasu podświetli się na "h". Ustaw czas wyłączenia, naciskając przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ i ustaw czas na 0-24 godzin. Po ustawieniu wyświetlacz mignie 5 razy, aby przejść do trybu wyłączenia. Po zakończeniu ustawiania przełącz na wyświetlanie temperatury otoczenia. Ikona pomiaru czasu świeci się, ale wskaźnik "h" nie świeci się.

Ustawianie poziomu ogrzewania

Naciśnij przycisk SET po raz drugi, aby wyregulować poziom ogrzewania. Na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlony komunikat "H1" lub "H2".

"H1" oznacza niski poziom ogrzewania. „H2” oznacza wysoki poziom ogrzewania. Naciśnij przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ, a zaświeci się odpowiednia ikona po lewej stronie.

Po zakończeniu ustawiania dwie cyfry będą migać przez 5 sekund, aby potwierdzić, że po braku działania wyświetlacz cyfrowy powróci do wyświetlania temperatury otoczenia (ikona połowy słońca i ikona pełnego słońca).

Blokada dziecięca

Aby aktywować blokadę rodzicielską. naciśnij jednocześnie przyciski GÓRA i DÓŁ.

Kontrola połączenia WLAN

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aby wymusić rozłączenie podłączonej aplikacji, a kontrolka WIFI zacznie ponownie migać.

Obsługa za pomocą pilota

Sonda temperatury w pilocie zdalnego sterowania

- Naciśnij przycisk z ikoną pełnego słońca na pilocie.
- Naciśnij raz, aby włączyć 1. stopień ogrzewania. Na wyświetlaczu pojawia się symbol „H1”. Naciśnij przycisk po raz drugi, aby włączyć 2. stopień ogrzewania. Na wyświetlaczu pojawi się „H2”.
- Naciśnij przycisk po raz trzeci, aby powrócić do poziomu 1. Po zakończeniu ustawiania ponownie wyświetlana jest temperatura otoczenia.

W przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania, panelu sterowania na urządzeniu lub aplikacji na urządzeniu mobilnym, ostatnia operacja na którymkolwiek z tych urządzeń jest ostatnim wprowadzonym ustawieniem

Ustawienie czasu

Ustawienie po raz pierwszy

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij raz przycisk TIMER.
2. Gdy zegar miga, naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić zegar, a następnie naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić.
3. Następnie będą migać minuty, naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
4. Następnie zaczną migać kalendarz tygodniowy, naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić dzień tygodnia, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Ustawianie trybu tygodniowego:

1. W stanie wyłączenia naciśnij przycisk TIMER, a tygodniowy kalendarz zacznie migać. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić dzień tygodnia, a następnie naciśnij SET, aby potwierdzić. Następnie miga „P1”, naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić. Ustaw czas rozpoczęcia. Wyświetlany jest komunikat ON, a zegar miga. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ i ustaw zegar, a następnie naciśnij SET, aby potwierdzić. Następnie minuty zaczną migać. Naciśnij GÓRĘ lub DÓŁ, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij SET, aby potwierdzić. Ustaw czas OFF, wyświetlacz OFF, migający zegar i naciśnij UP lub W DÓŁ, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij w celu potwierdzenia. Następnie migają minuty. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij SET, aby potwierdzić.
2. W ten sam sposób ustaw dzienny czas rozpoczęcia i wyłączenia dla P2, P3 i P4. (P1, P2, P3, P4 można ustawić tak, aby włączały się lub wyłączały o różnych porach każdego dnia)
3. Po ustawieniu trybu tygodniowego. W stanie OFF naciśnij przycisk SET, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF. Grzałka uruchomi się lub wyłączy w ustawionym czasie. ☹ Na panelu wyświetlane są ikony i🕒

STEROWANIE URZĄDZENIEM PRZY POMOCY TELEFONU

Jeśli podłączysz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Blumfeldt. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także dostęp do dodatkowych informacji.

Aby połączyć swój smartfon z urządzeniem Blumfeldt, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, z którą powinno być połączone Twoje urządzenie.
3. Otwórz aplikację Blumfeldt.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Blumfeldt.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobierz aplikację

Użyj funkcji skanowania w smartfonie, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w telefonie.

Uwaga: Aplikacja zawiera dodatkowe informacje na temat korzystania z niej oraz wskazówki dotyczące łączenia się z urządzeniem przy pierwszym uruchomieniu.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli Twojego urządzenia nie można znaleźć w sieci WLAN, sprawdź następujące elementy:

1. Urządzenie nie jest podłączone. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie jest w trybie parowania. Upewnij się, że wskaźnik WiFi (LED) na panelu sterowania urządzenia inteligentnego miga zgodnie z opisem w instrukcji „Resetowanie ustawień WiFi” urządzenia inteligentnego (instrukcje są zwykle dostępne w procesie łączenia urządzenia).
3. Punkt dostępu WiFi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój punkt dostępowy pracuje w paśmie 2,4 GHz i że masz wydzielone pasmo SSID w paśmie 2,4 GHz.
pasmo 2,4 GHz. Jeśli nie masz pewności co do pasma działania punktu dostępowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Ważne: Należy pamiętać, że jeśli router WiFi jest dwuzakresowy - działa w zakresie 2,4 GHz i 5 GHz - należy oddzielić SSID dla każdego zakresu i użyć SSID 2,4 GHz do połączenia.

4. Twoje ustawienia zapory sieciowej Wi-Fi; ustawienia zapory Wi-Fi mogą nie pozwalać aplikacji Blumfeldt na konfigurowanie ustawień Wi-Fi na Twoim urządzeniu inteligentnym. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci WiFi, np. lotniska, akademiki, firmy itp.
5. Różne dane używane w smartfonie i aplikacji. Upewnij się, że ustawienia Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Blumfeldt są takie same, jak te, z którymi połączony jest Twój smartfon.

Jeśli Twoje urządzenie inteligentne nadal nie łączy się z aplikacją zgodnie z powyższymi punktami, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby uzyskać pomoc:

INFORMACJE O PRODUKCIE

Identyfikatory modelu 10046402					
Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Rodzaj doprowadzanego ciepła, dla elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń	
Moc cieplna					
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2,50	kW	Ręczna regulacja temperatury z wbudowanym termostatem	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	P _{min}	1,25	kW	Ręczna regulacja temperatury za pomocą sprzężenia zwrotnego temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna ciągła moc cieplna	P _{max}	2,50	kW	Ręczna regulacja temperatury za pomocą sprzężenia zwrotnego temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				Moc cieplna z asystą wentylatora	Nie
Przy znamionowej mocy cieplnej	eI _{max}	Niedostępne	kW	Rodzaj mocy grzewczej / regulacja temperatury pomieszczenia	
przy minimalnej mocy cieplnej	eI _{min}	Niedostępne	kW	jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania	eI _{sb}	0,89	W	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z termostatem mechanicznym i regulatorem temperatury pomieszczenia	Nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus dzienny czasomierz	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy programator czasowy	Tak
				Dodatkowe opcje sterowania (wiele opcji)	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z detekcją ruchu	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
				z pilotem zdalnego sterowania	Tak
				z adaptacyjnym sterowaniem rozruchem	Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem żarówki	Nie
Informacje kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				

INFORMACJE O PRODUKCIE

Identyfikatory modelu 10046403					
Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Rodzaj doprowadzanego ciepła, dla elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń	
Moc cieplna					
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	3,30	kW	Ręczna regulacja temperatury z wbudowanym termostatem	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	P_{min}	1,65	kW	Ręczna regulacja temperatury za pomocą sprzężenia zwrotnego temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna ciągła moc cieplna	P_{max}	3,30	kW	Ręczna regulacja temperatury za pomocą sprzężenia zwrotnego temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				Moc cieplna z asystą wentylatora	Nie
Przy znamionowej mocy cieplnej	e_{lmax}	Niedostępne	kW	Rodzaj mocy grzewczej / regulacja temperatury pomieszczenia	
przy minimalnej mocy cieplnej	e_{lmin}	Niedostępne	kW	jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie czuwania	e_{lsa}	0,89	W	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z termostatem mechanicznym i regulatorem temperatury pomieszczenia	Nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus dzienny czasomierz	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy programator czasowy	Tak
				Dodatkowe opcje sterowania (wiele opcji)	
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z detekcją ruchu	Nie
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Nie
				z pilotem zdalnego sterowania	Tak
				z adaptacyjnym sterowaniem rozruchem	Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem żarówki	Nie
Informacje kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju istnieją przepisy prawne dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki przetwarzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnianie odpowiedniej utylizacji urządzenia pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska oraz życia ludzi, które są możliwe w przeciwnym wypadku. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, nie wolno wyrzucać baterii z odpadami domowymi. Dowiedz się o lokalnych przepisach dotyczących utylizacji baterii. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin,
Niemcy.

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street London,
W8 6ND
United Kingdom

Niniejszym firma Chal-Tec GmbH oświadcza, że sprzęt radiowy Cosmic Beam jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10046402

Ważne dla Wielkiej Brytanii: Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy Cosmic Beam jest zgodny z odpowiednimi wymogami prawnymi. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10046402

