


RETEKESS


Instrukcja obsługi TR618




Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd Adres: 7/F, Sanjiang
Building, No.170 Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou, Henan, Chiny Importer do
UE: Germany Retevis Technology
GmbH Adres: Uetzenacker 29, 38176wendeburg Facebook:
facebook.com/RetekessRadio E-mail: support@retekess.com
Strona internetowa: www.retekess.com

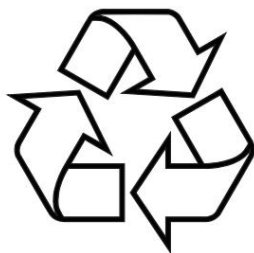


WYKONANO W CHINACH

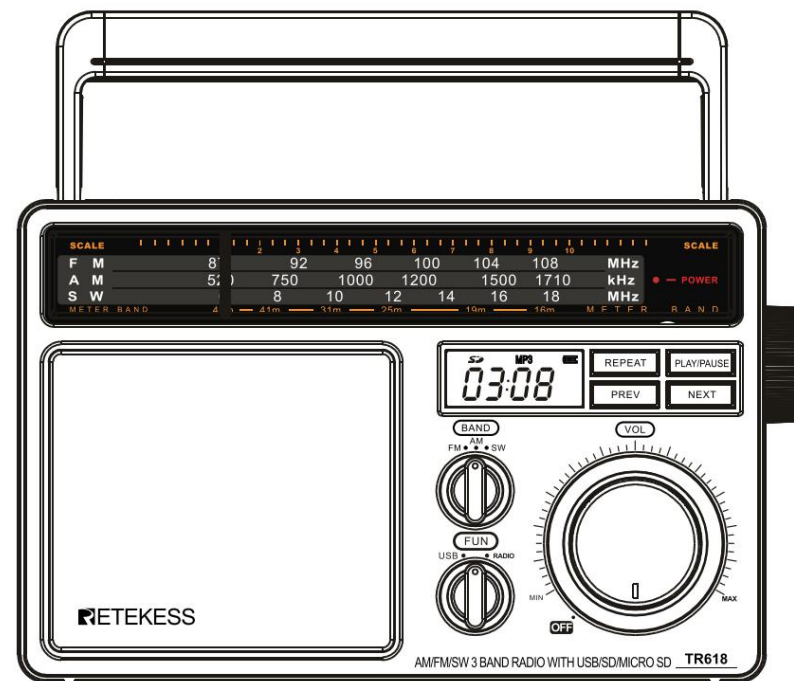

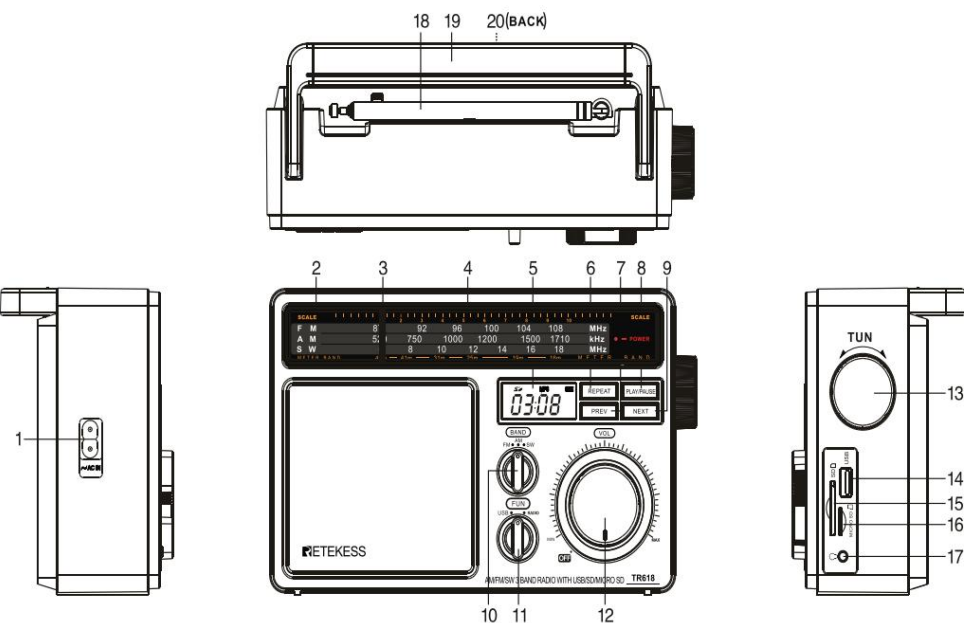

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Gniazdo AC | 11. Przełącznik funkcji |
| Wskaźnik zasilania | 12. Głośność i włączanie/wyłączanie zasilania |
| Wskaźnik tarczy | 13. Pokrętko strojenia |
| Soczewka tarczy | 14. Port USB |
| Wyświetlacz | 15. Gniazdo karty Micro SD |
| LCD | 16. Gniazdo karty słuchawkowej |
| 6. Powtórz (jeden lub wszystkie) | 17. Gniazdo słuchawkowe |
| 7. Poprzedni | 18. Antena FM |
| 8. Odtwórz/pauza | 19. Uchwyt |
| 9. Następny | 20. Komora baterii |
| 10. Przełączanie pasma | |

WYŚWIETLACZ LCD

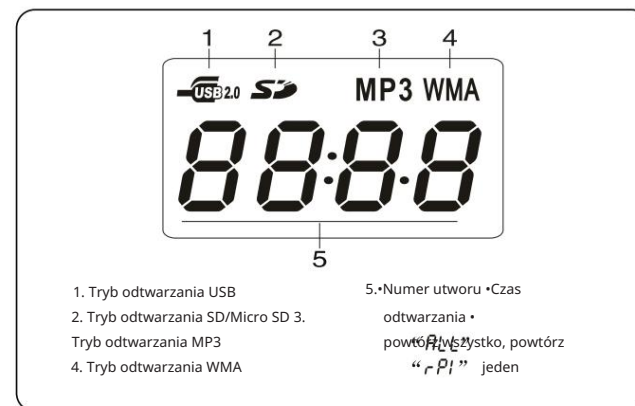

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tryb odtwarzania USB | 5. Numer utworu • Czas odtwarzania • |
| 2. Tryb odtwarzania SD/Micro SD | 3. Tryb odtwarzania MP3 |
| 4. Tryb odtwarzania WMA | 5. Wszystkie powtórki „P” jeden |

OBSŁUGA RADIA 1. Aby włączyć

urządzenie, należy ustawić pokrętko głośności i włączania/wyłączania zasilania (12) w pozycji „on”.

2. Ustaw przełącznik funkcji (11) na radio.
3. Ustaw pasmo za pomocą przełącznika pasma (10).
4. Przejdź do stacji za pomocą pokrętki (13).
5. Ustaw pokrętko regulacji głośności (12) na żądany poziom.
6. Aby uzyskać lepszy odbiór sygnału AM, ustaw urządzenie w pozycji zapewniającej najlepszy dźwięk, ponieważ używana jest antena wewnętrzna. W przypadku sygnału FM rozłóż antenę prętową i ustaw ją w pozycji zapewniającej najlepszy dźwięk.

ODTWARZANIE Z KART USB/SD/MICRO SD 1. Aby

włączyć urządzenie, przekręć pokrętko głośności i włączania/wyłączania zasilania (12) w pozycję „on”.

2. Ustaw przełącznik funkcji (11) na USB.
3. Podłącz dysk USB/kartę SD lub kartę Micro SD do portu USB (14)/gniazda karty SD (15) lub gniazda karty Micro SD (16), aby odtwarzać pliki MP3 lub WMA.
4. Ustaw pokrętko regulacji głośności (12) na żądany poziom.
5. Przejdź do następnego (9) lub poprzedniego (7) utworu, który chcesz odtworzyć.
6. Naciśnij przycisk powtarzania (6), aby powtórzyć jeden lub wszystkie utwory.
7. Aby wstrzymać odtwarzanie plików MP3/WMA, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (8), a aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ten przycisk ponownie.

KONSERWACJA 1.

Umieścić maszynę w miejscu o dobrej wentylacji, nie używać jej w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności. Podczas konserwacji należy czyścić maszynę miękką szmatką, ale nie używać żadnych środków smarnych, alkoholu itp. lotnych cieczy.

2. Części maszynowe tej maszyny zostały w pełni nasmarowane przed dostawą z fabryki.

Dane techniczne

Woltaż	AC: 110 V 60 Hz lub AC: 220 50 Hz DC: 4,5 V (A-1 × 3)
Zakres częstotliwości	AM:520-1710KHZ FM:87-108MHKZ Przebiegany zakres : 6-18 MHz
Antena	AM: wewnętrzna antena prętowa magnetyczna FM/SW:Antena prętowa
Głośnik	3,5 cala, 6Ω
Maksymalna moc wyjściowa bez zniekształceń	1,3 W
Maksymalne zużycie energii	3W
Wymiary	212X137X64MM
Waga	Okolo 0,87 kg (Baterie nie są dołączone)
Akcesoria	Przewód zasilający AC

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

 UWAGA!	Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości znaczenia energii RF i kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
---	---

Przepisy samorządowe

Gdy radia są używane w związku z zatrudnieniem, przepisy samorządu lokalnego wymagają, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona dzięki użyciu etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Retekeess ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Retekeess lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do korzystania z tego radia udzielone przez lokalne wydziały zarządzania radiem i nie powinny być dokonywane.

Aby spełnić odpowiednie wymagania, należy dokonać regulacji nadajnika

powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat potwierdzający kwalifikacje techniczne do wykonywania konserwacji i napraw nadajników w prywatnych sieciach telefonii stacjonarnej i ruchomej, zgodnie z certyfikatem wystawionym przez organizację reprezentującą użytkownika tych usług, lub pod jej nadzorem.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształ, półprzewodnika itp.) na inny, nieupoważniony przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, sprzęt przeznaczony do tego radia, może stanowić naruszenie przepisów.

Wymagania FCC: •To

urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

•Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących

środki:

-- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

-- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

-- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Wymagania CE: •(Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.retekess.com.

•Sprzedaż

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulotce lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiórki po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Utylizuj je zgodnie z 4

przepisy obowiązujące w Twojej okolicy.

Wymagania IC: Aparatura

radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;

(2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia radiowe, nawet jeśli mogą one powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

Urządzenie można stosować w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

Informacje o narażeniu na RF

• NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to uszkodzić radio, a także spowodować przekroczenie limitów narażenia na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego zysku podanego przez producenta.

• Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, w których znajdują się znaki informujące o tym.

Więc.

• NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca przeprowadzania wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch:



- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
- Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
- Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.

- Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki nie należy umieszczać

głośnik radia bezpośrednio przy uchu • Uważaj na słuchawki, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i nauszných może spowodować utratę słuchu

Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na słuch. Im głośniejsze jest radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł ucierpieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niewykrywalne i może mieć kumulatywny efekt.

Zatwierdzone akcesoria



• To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na RF, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na RF i może naruszać przepisy.

• Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź następującą stronę internetową: <http://www.Reteless.com>

Gwarancja

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Kupiec: _____ Telefon: _____

Nazwa użytkownika: _____ Telefon: _____

Kraj: _____ Adres: _____

Kod pocztowy: _____ E-mail: _____

Uwagi:

1. Użytkownik powinien zachować niniejszą kartę gwarancyjną. W przypadku jej zgubienia nie podlega wymianie.
2. Większość nowych produktów objęta jest dwuletnią gwarancją producenta, liczoną od daty zakupu.
3. Użytkownik może uzyskać gwarancję i obsługę posprzedażową w następujący sposób:

•Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu.

•Produkty naprawiane przez nasze lokalne centrum napraw

4. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu od sprzedawcy w celu weryfikacji

Wyłączenia z zakresu gwarancji: 1. W przypadku

produktów uszkodzonych przypadkowo.

2. W przypadku niewłaściwego lub nadużytego użycia produktu lub w wyniku nieautoryzowanych zmian lub napraw.

3. Jeśli numer seryjny został zmieniony, zniszczony lub usunięty.