

尺寸: 90*110mm


材质: 正反面, 黑白印刷

90mm

110mm

Wireless Bluetooth Radio Vibe BT-S060

zenwire

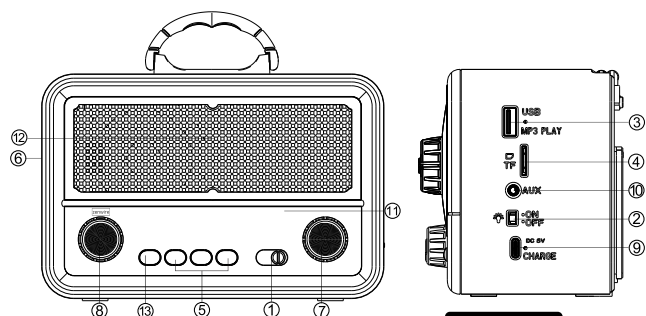

FUNCTION:

- 1.Function Select
2. Flashlight switch
- 3.USB Port
- 4.Micro SD Port
- 5.Previous song/Stop song /Next Song
- 6.Flashlight
- 7.Tunning Knob
- 8.Volume Change
- 9.Charging Port
- 10.3.5mm AUX Port
- 11.Frequency Display
- 12.Speaker
13. Mode Select
14. Solar Panel

USB & Micro SD OPERATION

1. Insert a USB drive or Micro SD card. Press the "Mode" button to switch between USB, Micro SD, and Bluetooth modes. The device will automatically start playing music from the inserted USB or Micro SD card. Use the ◀ and ▶ buttons to select tracks.

2. To stop playing from the USB, switch the FUNCTION SELECT to another mode, then remove the USB drive. To use a Micro SD card, insert it into the Micro SD Slot and set the FUNCTION SELECT to the MP3 position. The music will start playing automatically.

Warnings

- 1.Do not install or place this unit inside a bookcase, built-in cabinet, or anyother confined space. Ensure the device is properly ventilated.
- 2.Keep away from water and moisture. Do not expose the device to rain, splashing, or dripping liquids. Avoid using it near bathtubs, sinks, or anydamp area.
- 3.Do not allow the device to fully discharge or store it with a depleted battery.This may significantly reduce the battery's lifespan. Try to recharge the device after each use.
- 4.Avoid placing heavy objects on top of the radio to prevent deformation or damage.
- 5.Use only the power source specified in the manual DC 5V. Incorrect voltage may cause malfunction or fire.
- 6.Keep out of reach of children. The device and its accessories may contain small parts and batteries that can pose choking, ingestion, or injury hazards.
7. Keep away from pets. Chewing on cables, batteries, or small components can cause injury to animals and damage to the device.
- 8.Do not insert foreign objects into the USB, AUX, or charging ports.
- 9.Stop using the device immediately if it emits smoke, strange smells, or unusual heat.

Please use MP3 files for the USB/Micro SD functions. The USB drive or Micro SD card should have a maximum capacity of 16GB.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp.Z.o.o. Kołobrzaska 4,
Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS


尺寸: 90*110mm
材质: 正反面, 黑白印刷

90mm

110mm

Bezprzewodowe Radio Bluetooth Vibe BT-S060

zenwire

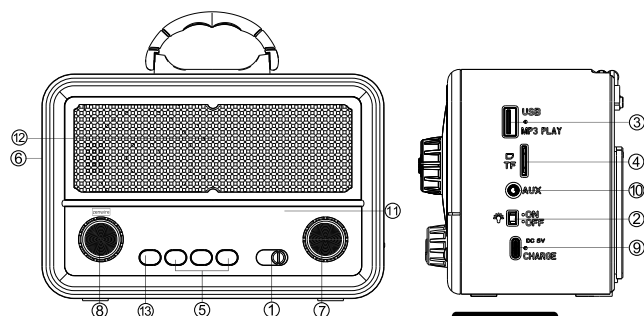

FUNKCJE:

- 1.Przełącznik trybu pracy
- 2.Włącznik latarki
- 3.Port USB
- 4.Gniazdo karty Micro SD
- 5.Poprzedni utwór / Stop / Następny utwór
- 6.Latarka
- 7.Pokrętko strojenia
- 8.Regulacja głośności
- 9.Port ładowania
- 10.Gniazdo AUX 3.5 mm
- 11.Wyświetlacz częstotliwości
- 12.Głośnik
13. Przycisk trybu
14. Panel słoneczny

OBSŁUGA USB I KARTY MICRO SD

1. Włóż pendrive USB lub kartę Micro SD. Naciśnij przycisk „Mode”, aby przełączać się między trybami USB, Micro SD i Bluetooth. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki z włożonego nośnika USB lub karty Micro SD. Użyj przycisków ◀ ▶, aby wybrać utwory.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie z USB, przestaw **przełącznik trybu pracy** na inny tryb, a następnie wyjmij pendrive. Aby odtworzyć muzykę z karty Micro SD, włóż ją do odpowiedniego gniazda i ustaw **przełącznik trybu pracy** w pozycji MP3. Muzyka zostanie odtworzona automatycznie.

Ostrzeżenia

1. Nie instaluj ani nie umieszczaj urządzenia w regale, wbudowanej szafce ani w żadnym innym zamkniętym miejscu. Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią wentylację..
2. Trzymaj urządzenie z dala od wody i wilgoci. Nie narażaj go na deszcz, zachłapanie ani kapanie. Unikaj używania w pobliżu wanien, umywalk lub innych wilgotnych miejsc.
3. Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania urządzenia ani do jego przechowywania z rozładowaną baterią. Może to znacząco skrócić żywotność baterii. Staraj się ładować urządzenie po każdym użyciu.
4. Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na radiu, aby zapobiec jego deformacji lub uszkodzeniu.
5. Używaj wyłącznie źródła zasilania określonego w instrukcji (DC 5V). Nieprawidłowe napięcie może spowodować awarię lub pożar.
6. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać małe elementy i baterie, które stanowią ryzyko zadławienia, połknięcia lub zranienia.
7. Trzymaj z dala od zwierząt. Przegryzanie kabli, baterii lub małych elementów może być niebezpieczne dla zwierząt i uszkodzić urządzenie.
8. Nie wkładaj obcych przedmiotów do portów USB, AUX ani portu ładowania.
9. Natychmiast zaprzestań używania urządzenia, jeśli wydziela dym, dziwny zapach lub nietypowe ciepło.

Używaj plików MP3 do funkcji USB/Micro SD. Pojemność pendrive'a USB lub karty Micro SD nie powinna przekraczać 16 GB.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeka 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

CE RoHS