


FORCE Best 600

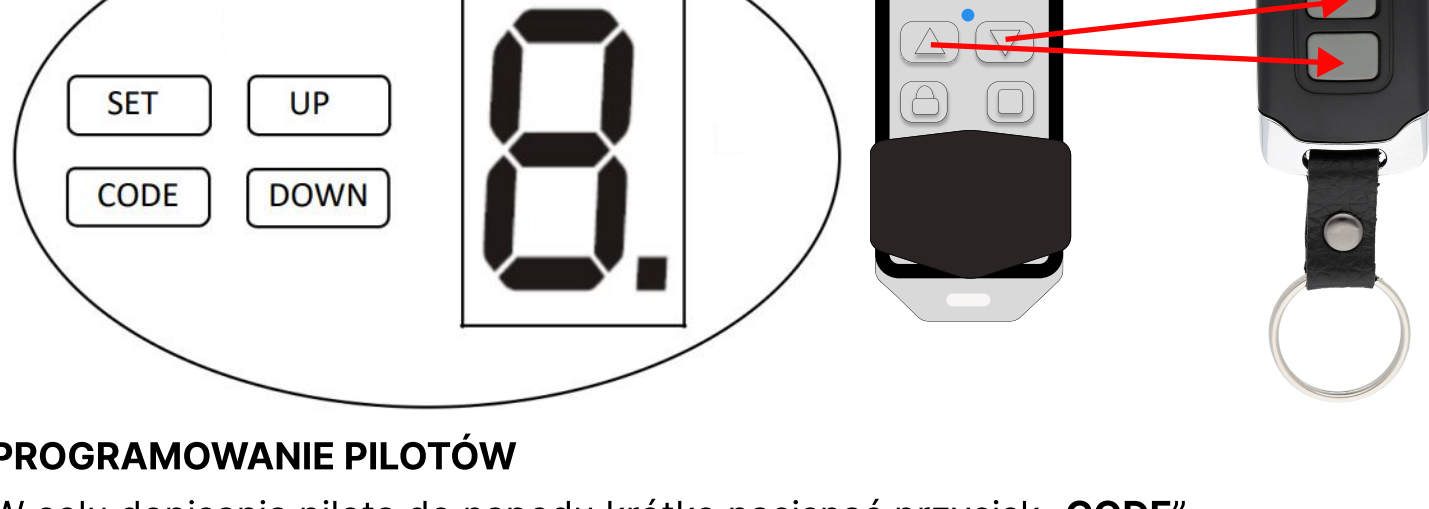

PROGRAMOWANIE PILOTÓW

W celu dopisania pilota do napędu krótko nacisnąć przycisk „**CODE**”.

Urządzenie wejdzie w tryb programowania pilotów sygnalizując ten stan wyświetleniem symbolu „.” na wyświetlaczu. Następnie należy nacisnąć dwukrotnie wybrany przycisk na pilocie. Automat zasygnalizuje wprogramowanie pilota mrugającym symbolem “.”. Czynność należy powtórzyć z każdym pilotem. Urządzenie jest w stanie zapamiętać maksymalnie 20 pilotów.

W przypadku zapelnienia pamięci urządzenia na wyświetlaczu po wciśnięciu przycisku „CODE” zostanie wyświetlony symbol „F”.

KASOWANIE PILOTÓW

Wcisnąć i przytrzymać przycisk „**CODE**”, na wyświetlaczu pojawi się mrugający co około 1.sek symbol “.”, po około 10sek.


Wyświetlony symbol „**C**” potwierdzi wykasowanie z pamięci wszystkich pilotów.

FORCE K 329 E

Programowanie pilota:

- naciśnij przycisk “**1**” programowania pilotów centrali na 1s,
- dioda **LED** zgaśnie,
- naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków pilota,
- sygnał dźwiękowy potwierdza zapamiętanie pilota


Każdy kolejny pilot należy zaprogramować według powyższej procedury.

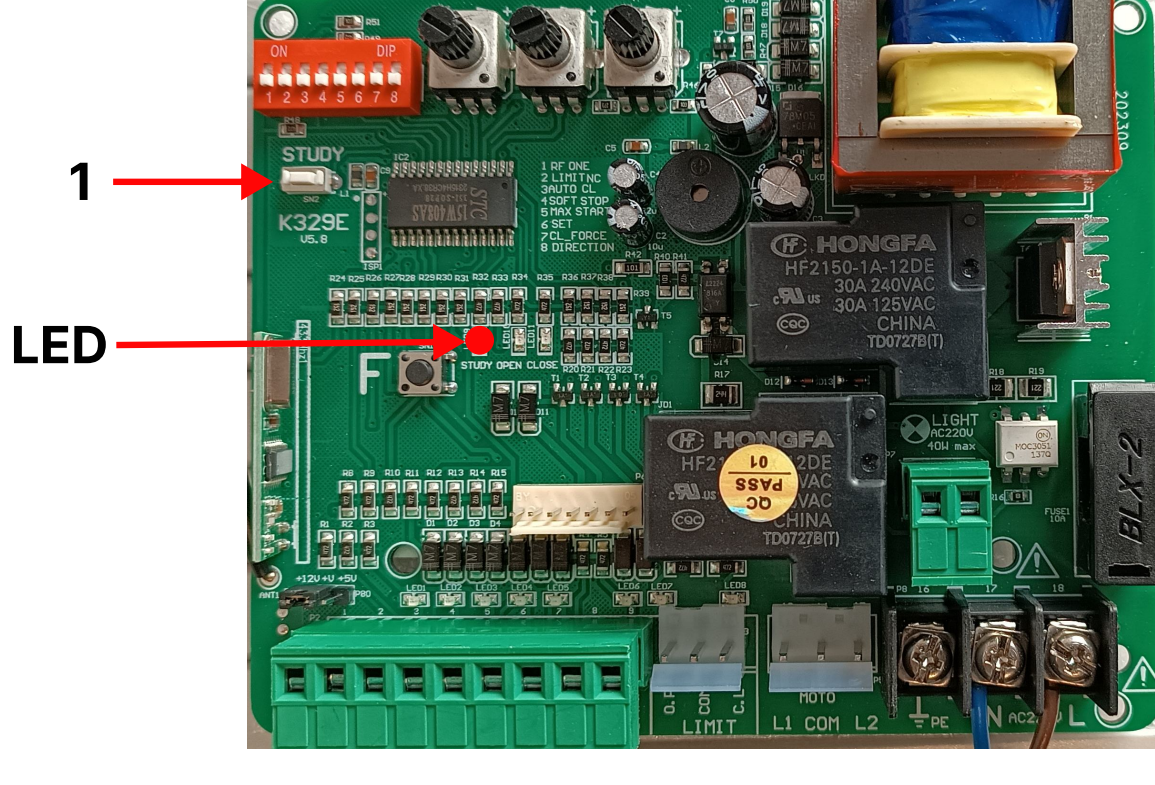


Kasowanie pamięci pilotów:

Procedura kasuje wszystkie zapamiętane piloty.

- naciśnij i przytrzymaj przycisk “**1**” programowania centrali na 8s.
- trzykrtny sygnał dźwiękowy potwierdzi skasowanie wszystkich zapamiętanych pilotów.

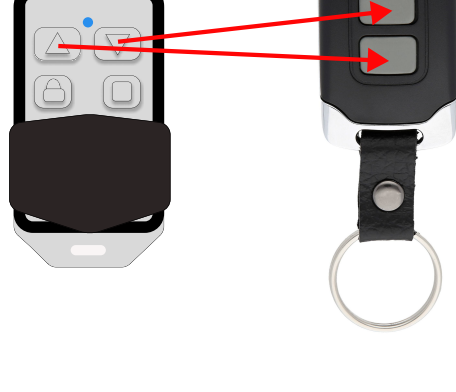

FORCE SW200

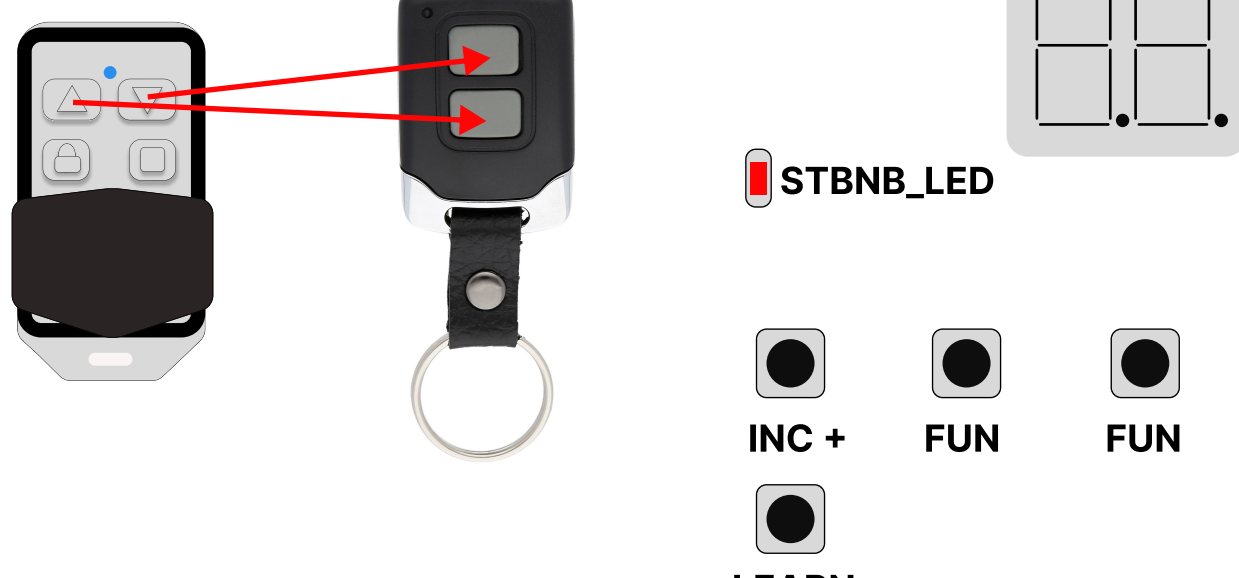

Programowanie pilotów

W stanie czuwania centrali (dioda STNB_LED świeci, wyświetlacz wygaszony) nacisnąć krótko przycisk **LEARN**, dioda **STNB_LED** zgaśnie. Wcisnąć i przytrzymać przycisk w pilocie zdalnego sterowania. Centrala 4- krotnym sygnałem dźwiękowym poinformuje o zapamiętaniu kodu pilota, na wyświetlaczu wyświetli się ilość wgranych do centrali pilotów. Jeśli żaden pilot nie zostanie wprogramowany po około 5sek. sterownik powróci do stanu czuwania (zaświeci się dioda **STNB_LED**).

Kasowanie pilotów

W stanie czuwania centrali (dioda **STNB_LED** świeci, wyświetlacz wygaszony) nacisnąć i przytrzymać przycisk **LEARN** przez około 5sek. Po wykasowaniu pilotów centrala włączy długi sygnał dźwiękowy.




W stanie czuwania centrali (dioda **STNB_LED** świeci, wyświetlacz wygaszony) nacisnąć i przytrzymać przycisk **LEARN** przez około 5sek. Po wykasowaniu pilotów centrala włączy długi sygnał dźwiękowy.



FORCE GT400 SL

CENTRALA STERUJĄCA

CB400LS

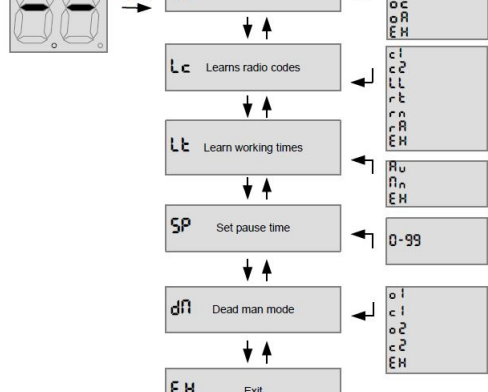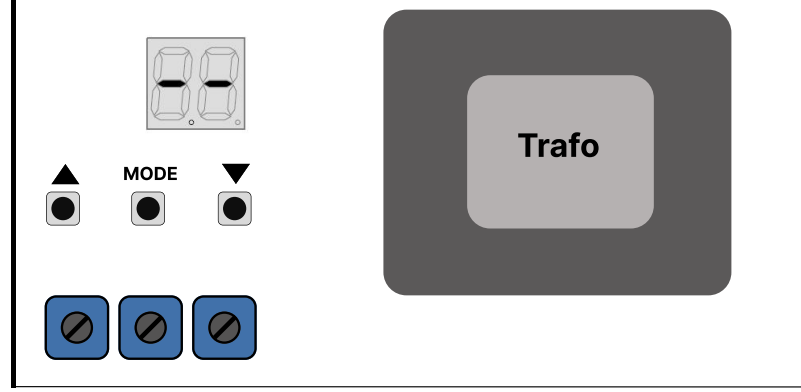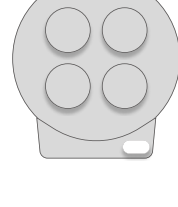

Menu główne

Naciśnij **MODE** i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę, aby wejść do menu głównego. Na wyświetlaczu pojawi się **oL**, za pomocą przycisku Góra/Dół (▲/▼) można przejść do kolejnych funkcji w menu. Aby wyjść z tego menu, wybierz **EH** lub naciśnij jednocześnie Górę i Dół (▲/▼). Po 20 sekundach bezczynności jednostka sterująca sama wychodzi z tego menu.

Funkcja Lc – programowanie / usuwanie zaprogramowanych pilotów:

Wybierz funkcję **Lc** i zatwierdź przyciskiem **MODE**, następnie za pomocą przycisków góra / dół (▲/▼) wybierz jedną z następujących opcji:

c1 – programowanie pierwszego kanału (pełne otwarcie/ zamknięcie)
Gdy na wyświetlaczu widnieje **c1** naciśnij na pilocie przycisk, których chcesz aby uruchamiał pełne otwarcie / zamknięcie bramy. Na wyświetlaczu pojawi się numer przypisany do właśnie zaprogramowanego pilota. Powyższe kroki powtórz dla wszystkich pilotów.

c2 – programowanie drugiego kanału (funkcja furtki, otwarcie jednego skrzydła)
Gdy na wyświetlaczu widnieje **c2** naciśnij na pilocie przycisk, których chcesz aby uruchamiał funkcję furtki. Na wyświetlaczu pojawi się numer przypisany do właśnie zaprogramowanego pilota.

LL – programowanie kanału oświetlenia dodatkowego

Gdy na wyświetlaczu widnieje **LL** naciśnij na pilocie przycisk, których chcesz aby uruchamiał wyjście oświetlenia dodatkowego. Na wyświetlaczu pojawi się numer przypisany do właśnie zaprogramowanego pilota.

Powyższe kroki powtórz dla wszystkich pilotów.

rt – usunięcie pojedynczego, posiadanego, pilota

Gdy na wyświetlaczu widnieje **rt**, naciśnij przycisk pilota, który chcesz usunąć z pamięci. Po usunięciu pilota na wyświetlaczu pojawi się symbol **oH**

rn – usunięcie pilota po jego numerze.

Gdy na wyświetlaczu widnieje **rn**, zatwierdź za pomocą przycisku **MODE**, następnie przyciskami ze strzałką wybierz odpowiedni numer zapamiętanego pilota i ponownie zatwierdź **MODE**. Po usunięciu pilota na wyświetlaczu pojawi się symbol **oH**

rA – usunięcie wszystkich zapamiętanych pilotów.

Gdy na wyświetlaczu widnieje **rA**, zatwierdź za pomocą przycisku **MODE**, następnie przyciskami ze strzałką wybierz **ys** i ponownie zatwierdź **MODE**. Po usunięciu pilota na wyświetlaczu pojawi się symbol **oH**

EH – wyjście z menu programowania pilotów.

Gdy na wyświetlaczu widnieje **EH** zatwierdź przyciskiem **MODE**.

Funkcja Rr – funkcja zdalnego dodawania nowych pilotów. MENU ZAAWANSOWANE

ys – funkcja włączona

nt – funkcja wyłączona

EH – wyjście z aktualnego menu

Gdy na wyświetlaczu widnieje **Rr** zatwierdź przyciskiem **MODE**, następnie przyciskami ze strzałkami wybierz odpowiednią opcję i ponownie zatwierdź przyciskiem **MODE**.

Funkcja **Rr** – zdalne dodawanie nowych pilotów.

Gdy funkcja ta jest aktywna możliwe jest zaprogramowanie nowego pilota bez wchodzenia w menu dodawania pilotów. Aby dodać zdalną nowego pilota wykonaj następujące kroki:

- naciśnij 3 razy przycisk **nowego pilota** zachowując 1s przerwę między kolejnymi naciśnięciami,
- naciśnij 3 razy przycisk **wcześniej zapamiętanego pilota** zachowując 1s przerwę między kolejnymi naciśnięciami.

Gdy nowy pilot jest zaprogramowany lampa błysnie jeden raz.

MENU ZAAWANSOWANE

Aby wejść do menu zaawansowanego przytrzymaj wciśnięty przycisk **MODE** przez 4s, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się **en**. Za pomocą przycisków ze strzałkami należy wybrać pożądaną funkcję, a następnie zatwierdzić **MODE**.