



**INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA
DRABIN I
PODESTÓW
ROBOCZYCH**

Spis treści

Wstęp	3
Główne zagrożenia i przyczyny wypadków	3
Podstawowe oznaczenia bezpieczeństwa	3
Ogólne zasady użytkowania drabin oraz podestów roboczych	4
Szczegółowe zasady użytkowania:	
LEMAR Fiber Tech Short	5
LEMAR Fiber Tech	5
LEMAR Wolf	6
LEMAR Black Wolf	6
LEMAR Black Wolf Pro	7
LEMAR Fiber Tech Pro	7
LEMAR Fiber Tech Gate	8
LEMAR Fiber Tech Tele	8
LEMAR Fiber Tech Rope	9
LEMAR TriPro	9
LEMAR Wide Step	10
Lista kontrolna inspekcji drabiny oraz podestu roboczego	10
Gwarancja i serwis	10

1. WSTĘP

Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny lub podestu roboczego, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Drabina lub podest roboczy, należy używać, zgodnie z instrukcją. Wszelkie zalecenia w niej umieszczone, powinny być bezwzględnie przestrzegane. Ich nieprzestrzeganie, może doprowadzić do wypadków podczas pracy.

Wszystkie drabiny i podesty robocze LEMAR, których dotyczy niniejsza instrukcja, spełniają wymogi normy EN 131.

2. GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PRZYCZYNY WYPADKÓW

Poniższy spis zagrożeń, zawiera najczęstsze przyczyny wypadków podczas użytkowania drabin i podestów roboczych.

Utrata stabilności – najczęściej wynika z niewłaściwego i błędnego ustawienia drabiny lub podestu oraz nieodpowiedniego rozstawienia lub niepełnego rozłożenia. Przyczyną utraty stabilności, może być również: poślizg (wynikający ze stanu podłoża lub warunków atmosferycznych), niewłaściwy dobór drabiny lub podestu roboczego, kolizja oraz zły stan techniczny (np. brak lub uszkodzenie stopek antypoślizgowych).

Poślizgnięcie się, potknięcie lub upadek – najczęściej wynika z niewłaściwego obuwia, zabrudzenia szczebli, stopni lub podestu oraz niebezpiecznego lub zbyt szybkiego wchodzenia lub schodzenia z drabiny lub podestu.

Porażenie prądem elektrycznym – najczęściej wynika ze zbyt bliskiego ustawienia drabiny lub podestu roboczego względem urządzeń elektrycznych będących pod napięciem oraz niewłaściwego doboru modelu do prac elektrycznych.

3. PODSTAWOWE OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Dokładnie zapoznaj się, ze wszystkimi oznaczeniami bezpieczeństwa oraz piktogramami, umieszczonymi na drabinie lub podeście roboczym.



Objaśnienie najważniejszych piktogramów:

- 1 – Upewnij się, że podłoże nie jest zanieczyszczone
- 2 – Nie schodzić z drabiny lub podestu roboczego na inny poziom
- 3 – Upewnij się, że drabina lub podest roboczy są w pełni otwarte
- 4 – Postaw drabinę lub podest roboczy na równej powierzchni
- 5 – Maksymalne obciążenie drabiny lub podestu roboczego
- 6 – Oprzeć drabinę lub podest roboczy na stabilnym podłożu
- 7 – Podczas wchodzenia na drabinę lub podest roboczy mocno się trzymaj
- 8 – Nie schodź z drabiny lub podestu roboczego tyłem
- 9, 10 – Upewnij się, że blokada zabezpieczająca drabiny lub podestu roboczego działa
- 11, 12 – Drabina lub podest roboczy jest przeznaczony tylko dla jednej osoby
- 13 – Sprawdź stopki drabiny lub podestu roboczego
- 14 – Nie używaj drabiny lub podestu roboczego w miejscu gdzie występuje ryzyko porażenia prądem
- 15, 18 – Nie wychylaj się
- 16 – Upewnij się, że podłoże nie jest śliskie
- 17 – Ustaw drabinę lub podest roboczy na równym podłożu

4. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABIN ORAZ PODESTÓW ROBOCZYCH

Właściwy dobór drabiny

1. Upewnij się, że dana drabina lub podest roboczy jest odpowiednia do określonego zastosowania.
2. Dobierz drabinę lub podest roboczy do żądanej wysokości roboczej (wysokość robocza to: wysokość ostatniego bezpiecznego szczebla/schodu/podestu + 2 m).
3. Drabiny i podesty robocze LEMAR, zostały zaprojektowane, aby wspierać jedną osobę oraz lekkie narzędzia, ale nie więcej, niż obciążenie robocze pokazane na tabliczce informacyjnej. Maksymalne obciążenie robocze drabin i podestów roboczych LEMAR wynosi 150 kg.

Inspekcja drabiny

1. Uważnie przeczytaj oraz stosuj się do wszystkich etykiet, oznaczeń oraz ostrzeżeń umieszczonych na całej drabinie lub podeście roboczym.
2. Każdorazowo, dokładnie sprawdź drabinę lub podest roboczy przed użyciem.
3. W przypadku użytkowania drabiny lub podestu roboczego do wykonywania obowiązków zawodowych, konieczne jest wykonanie analizy ryzyka, zgodnie z przepisami w kraju użytkowania.
4. Nigdy nie wspinaj się na uszkodzoną, zgiętą lub uszkodzoną drabinę lub podest roboczy. Wszystkie części muszą być w dobrym stanie technicznym.
5. Upewnij się, że wszystkie nity, złącza, nakrętki i śruby są dokręcone, stopnie i poręcze są bezpieczne a stabilizatory są rozstawione prawidłowo.
6. Utrzymuj drabinę lub podest roboczy w czystości, z dala od oleju, błota, śniegu, mokrej farby i innych śliskich substancji. Ewentualne zabrudzenia usuwaj na bieżąco.
7. Utrzymuj buty w czystości.
8. Nigdy nie wykonuj doraźnych i tymczasowych napraw uszkodzonych lub brakujących części.
9. Wszelkie naprawy i wymiany, należy wykonywać z wykorzystaniem oryginalnych części, dostarczonych przez producenta.

Właściwa konfiguracja

1. Nie pozwól, aby drabina lub podest roboczy stykał się z przewodami elektrycznymi pod napięciem. W przypadku pracy w środowisku gdzie występuje większe ryzyko porażenia prądem, stosuj drabiny lub podesty robocze z włókna szklanego.
2. Przed wejściem na górę, upewnij się, że drabina lub podest roboczy jest w pełni rozłożony a stabilizatory są prawidłowo rozstawione.
3. Ustaw drabinę lub podest roboczy na stabilnej równej powierzchni.
4. Nie umieszczaj drabiny lub podestu roboczego na niestabilnych i śliskich powierzchniach oraz na rusztowaniach, podestach itp.
5. Tak gdzie to jest możliwe, poproś drugą osobę o dodatkowe stabilizowanie drabiny lub podestu roboczego.
6. Przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju użytkowania drabiny lub podestu roboczego.

Użytkowanie drabiny

1. Korzystaj z drabiny lub podestu roboczego tylko gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej.
2. Nie korzystaj z drabin lub podestów roboczych, jeśli cierpisz na omdlenia, zażywasz lekarstwa których skutki uboczne uniemożliwiają pracę na wysokości, jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych lub ogólnie źle się czujesz.

3. Każdorazowo ustawiając i przesuwając drabinę lub podest roboczy, należy uwzględnić ryzyko kolizji ze strony przechodniów, pojazdów i drzwi itp.
4. W miarę możliwości, zabezpiecz drzwi (nie wyjścia pożarowe) i okna w strefie pracy.
5. Aby chronić dzieci, nie zostawiaj rozłożonej drabiny lub podestu roboczego bez opieki.
6. Stój twarzą do drabiny lub podestu roboczego, podczas wchodzenia i schodzenia.
7. Utrzymuj ciało wyśrodkowane między bocznymi profilami i poręczami.
8. Podczas wspinaczki, trzymaj się obiema rękami drabiny lub podestu roboczego.
9. Nigdy nie wchodź na drabinę lub podest roboczy z boku.
10. Nigdy nie przechodź z jednej drabiny lub podestu roboczego na drugi.
11. Nie wychylaj się. W razie potrzeby, przesun drabinę lub podest roboczy.
12. Zawsze miej dwie stopy na stopniu, szczeblu lub platformie.
13. Nie przesuwaj drabiny lub podestu roboczego gdy na nim stoisz.
14. Nie stawiaj, nie wspinaj się, ani nie siadaj na poręczach, stabilizatorach lub jakiegokolwiek innych elementach, znajdujących się wyżej, niż szczebel, stopień lub platforma robocza.
15. Nie przeciążaj drabiny lub podestu roboczego.
16. Drabina i podest roboczy, jest przeznaczony dla jednej osoby.
17. Nie używaj drabiny lub podestu roboczego podczas trudnych warunków atmosferycznych np.: silnego wiatru lub burzy.
18. Zachowaj szczególną ostrożność podczas schodzenia z drabiny lub podestu roboczego.
19. Nie noś luźnej odzieży i biżuterii, ponieważ mogą się one zaklinować podczas wchodzenia lub schodzenia z drabiny lub podestu roboczego.
20. Nigdy nie używaj złożonej drabiny lub podestu roboczego jako platformy, deski, usztywnienia lub podpory.
21. Nie przebywaj zbyt długo na drabinie lub podeście roboczym. Pamiętaj o regularnych przerwach (zmęczenie jest czynnikiem ryzyka).

Przechowywanie i pielęgnacja drabiny

1. Odpowiednio zabezpieczaj i mocuj drabinę lub podest roboczy podczas transportu, również podczas przewożenia w zamkniętej przestrzeni ładunkowej.
2. Przechowuj drabinę lub podest roboczy w bezpiecznym i suchym miejscu.
3. Nigdy nie przechowuj ciężkich przedmiotów i materiałów na drabinie lub podeście roboczym.
4. Utrzymuj drabinę lub podest roboczy w czystości.
5. Do czyszczenia drabin i podestów roboczych, należy używać miękkich ściereczek nasączonych wodą lub alkoholem.
6. Okazjonalnie lekko nasmaruj wszystkie ruchome części.
7. Pod żadnym pozorem, nie wprowadzaj żadnych zmian w konstrukcji drabiny lub podestu roboczego.

Kasacja drabin

1. Drabin i podestów roboczych aluminiowych i z włókna szklanego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych.
2. Drabinę nie nadającą się do użytku, należy przekazać do autoryzowanego punktu selektywnego zbioru odpadów.

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY LEMAR Fiber Tech Short



Drabina jednostronna z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech Short	
021104	4-stopniowa
021105	5-stopniowa
021106	6-stopniowa
021107	7-stopniowa
021108	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech Short

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Najwyższy szczebel w formie półki na narzędzia, nie służy do stawiania.



3. Drabina powinna być w pełni otwarta - do momentu, aż mechanizm ograniczający stawia opór.
4. Upewnij się, że mechanizm ograniczający jest odpowiednio zablokowany.



6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY LEMAR Fiber Tech



Drabina jednostronna z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech	
020103	3-stopniowa
020104	4-stopniowa
020105	5-stopniowa
020106	6-stopniowa
020107	7-stopniowa
020108	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający drabinę, zakończony półką na narzędzia, nie służy do stawiania.



3. Drabina powinna być w pełni otwarta - momentu aż mechanizm ograniczający stawia opór, a podest zostanie zablokowany.



4. Podczas długotrwałego użytkowania drabiny, należy stać na podeście roboczym.



5. Upewnij się, że mechanizm ograniczający jest odpowiednio zablokowany.

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Wolf



Drabina magazynowa / podest roboczy

Dostępne modele LEMAR Wolf	
011104	4-stopniowa
011105	5-stopniowa
011106	6-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Wolf


1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający oraz poręcz nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Przed przystąpieniem do pracy, należy zainstalować siatkę zabezpieczającą.
5. W przypadku użytkowania modeli Wolf 5 i Wolf 6, zaleca się stosowanie stabilizatorów, które powinny być rozstawione podczas pracy.

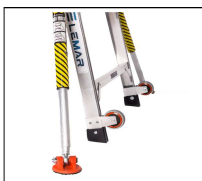

6. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.

8. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Black Wolf



Drabina magazynowa / podest roboczy z włókna
szklanego

Dostępne modele LEMAR Black Wolf	
010104	4-stopniowa
010105	5-stopniowa
010106	6-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Black Wolf

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający oraz poręcz nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Przed przystąpieniem do pracy, należy zainstalować siatkę zabezpieczającą.
5. W przypadku użytkowania modeli Black Wolf 5 i Black Wolf 6, zaleca się stosowanie stabilizatorów, które powinny być rozstawione podczas pracy.



6. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Black Wolf Pro



Drabina magazynowa / podest roboczy z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Black Wolf Pro	
012104	4-stopniowa
012105	5-stopniowa
012106	6-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Black Wolf Pro


1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający oraz poręcze nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Przed przystąpieniem do pracy, należy zainstalować siatkę zabezpieczającą.
5. Przed przystąpieniem do pracy, należy rozstawić stabilizatory.

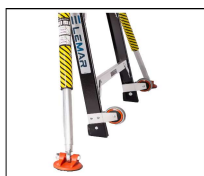

6. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.

10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Fiber Tech Pro



Drabina jednostronna z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech Pro	
013103	3-stopniowa
013104	4-stopniowa
013105	5-stopniowa
013106	6-stopniowa
013107	7-stopniowa
013108	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech Pro

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający oraz poręcze nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Przed przystąpieniem do pracy, należy rozstawić stabilizatory. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.



11. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY MAGAZYNOWEJ / PODESTU ROBOCZEGO LEMAR Fiber Tech Gate



Drabina magazynowa / podest roboczy z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech Gate	
013203	3-stopniowa
013204	4-stopniowa
013205	5-stopniowa
013206	6-stopniowa
013207	7-stopniowa
013208	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech Gate

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający oraz poręcz nie służą do stawiania.



3. Drabina / podest roboczy powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



4. Podczas pracy, należy zamknąć za sobą tylną poręcz zabezpieczającą przed wypadnięciem.



12. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY LEMAR Fiber Tech Tele



Drabina jednostronna z włókna szklanego

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech Gate	
013306	6-stopniowa
013308	8-stopniowa
013310	10-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech Tele

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający drabinę nie służy do stawiania.



3. Drabina powinna być w pełni otwarta, do momentu, aż mechanizm ograniczający stawi opór, a podest zostanie zablokowany.



4. Podczas długotrwałego użytkowania drabiny, należy stać na podeście roboczym.
5. Upewnij się, że mechanizm ograniczający jest odpowiednio zablokowany.
6. Przed przystąpieniem do pracy, należy rozstawić stabilizatory.



13. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY ROZSUWANEJ Z LINKĄ LEMAR Fiber Tech Rope



Drabina rozsuwana z włókna szklanego z linką

Dostępne modele LEMAR Fiber Tech Rope	
050010	2x10-stopniowa
050012	2x12-stopniowa
050014	2x14-stopniowa
050016	2x16-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Fiber Tech Rope

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Drabinę należy ustawić przy ścianie w taki sposób, aby węższy element był skierowany w stronę użytkownika.
3. Aby rozsunąć drabinę, pociągamy linkę po stronie wewnętrznej (od ściany), aż do żądanej wysokości.
4. W celu zablokowania, należy się zatrzymać jak tylko, blokada znajdzie się nad odpowiednim szczeblem.



5. Przed użyciem, należy drabinę odpowiednio ustabilizować by uniemożliwić poślizg.



6. Przed wejściem na drabinę, należy rozstawić stabilizatory.



14. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY WIELOFUNKCYJNEJ LEMAR TriPro



Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa

Dostępne modele LEMAR TriPro	
060107	3x7-stopniowa
060108	3x8-stopniowa
060109	3x9-stopniowa
060110	3x10-stopniowa
060111	3x11-stopniowa
060112	3x12-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR TriPro

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania drabiny, zainstaluj stabilizator.



3. Przed rozpoczęciem korzystania, sprawdź i zabezpiecz elementy blokujące, jeżeli nie dzieje się to automatycznie.
4. Przed wejściem na drabinę stojącą w pozycji A (wolnostojąca), upewnij się, że jest ona odpowiednio rozstawiona tj. pasy nylonowe są naprężone.



5. Korzystając z drabiny w pozycji przystawnej (oparta), upewnij się, że Twoje stopy nie zaplątają się w nylonowe pasy.

15. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA DRABINY LEMAR Wide Step



Drabina jednostronna

Dostępne modele LEMAR Wide Step	
020203	3-stopniowa
020204	4-stopniowa
020205	5-stopniowa
020206	6-stopniowa
020207	7-stopniowa
020208	8-stopniowa

Szczegółowe zasady użytkowania modeli LEMAR Wide Step

1. UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania, zapoznaj się z ogólnymi zasadami użytkowania drabin i podestów roboczych, ze strony 4 niniejszej instrukcji.
2. Pałąk przedłużający nie służy do stawiania.



3. Drabina powinna być w pełni otwarta, aż do momentu kiedy podest zostanie zablokowany.



16. LISTA KONTROLNA INSPEKCJI DRABINY ORAZ PODESTU ROBOCZEGO

1. Sprawdź, czy nóżki drabiny lub podestu roboczego, są w dobrym stanie (nie są wygięte, wykrzywione, przekręcone itp.)
2. Sprawdź, czy mocowania nówek drabiny lub podestu roboczego, są w dobrym stanie.
3. Sprawdź, czy wszystkie mocowania (nity, śruby, wkręty itp.) są na swoim miejscu, są dokręcone i czy nie są zardzewiałe.
4. Sprawdź, czy szczeble, stopnie lub podesty, są na swoim miejscu, są stabilne i nie nadmiernie zużyte.
5. Sprawdź, czy zawiasy łączące część przednią i tylną, nie są uszkodzone, zardzewiałe oraz czy są na swoim miejscu.
6. Sprawdź, czy poziome blokady nie są wykrzywione, lub poluzowane.
7. Sprawdź, czy drabina lub podest roboczy, nie jest nadmiernie zabrudzona.
8. Sprawdź, czy zatrzaski nie są uszkodzone i poprawnie działają.
9. Sprawdź, czy podest (jeśli dany model go posiada), jest w dobrym stanie, nie jest nadmiernie zabrudzony, pęknięty lub uszkodzony.
10. Sprawdź, czy stabilizatory (jeśli dany model je posiada), jest odpowiednio przykręcony do profilu drabiny lub podestu roboczego.

UWAGA!

Wszelkie naprawy i konserwacje, powinny być wykonywane przez osobę kompetentną z wykorzystaniem oryginalnych części. Osoba kompetentna, to osoba która zapoznała się z całością niniejszej instrukcji.

17. GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz deklaracje zgodności są dostępne na stronie internetowej:
www.e-lemar.pl

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne oraz pytania, proszę kierować na adres:

LEMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 48
87-600 Lipno

tel.: 533 622 257
e-mail: kontakt@e-lemar.pl



LEMAR Spółka z o.o.
ul. Wyszyńskiego 48
87-600 Lipno
NIP: 466 042 89 18
KRS: 0000911802

tel.: 533 622 257
E-mail: kontakt@e-lemar.pl