

MIDI

152. RAINDROPS

153. RED RIVER VALLEY

154. ROCK MY BABY

155. ROCKIN_AROUND_

156. ROW YOUR BOAT

157. RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER

158. SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

159. SANTA LUCIA

160. SAY HELLO

161. SCENE

162. SERENADE BY HAYDN

163. SERENADE BY MOZART

164. SERENTA RIMPIANT

165. SHE' LL BE COMING ROUND THE MOUNTAIN

166. SILENT_NIGHT

167. SILVER_BELLS

168. SIX LITTLE DUCKS

169. SLEIGH_RIDE

170. SLOW AND STEADY

171. SMALL GYRO

172. SMOOTHIN

173. SOFT KITTY

174. SONG OF INDIA BY KORSAKOFF

175. SONG OF JOY

176. SPINNING SONG

177. SPRING HAS COME

178. SPRING TIME

179. STAGECOACH

180. SUR LE PONT D AVIGNON

181. SURPRISE SYMPHONY

182. SWALLOW

183. SYMPHONIE FANTASTIQUE

184. SYMPHONIE NO.6 "PATHETIQUE

185. SYMPHONIE NO.6 " SINFONIA PASTORALE"

186. SYMPHONIE NO.9 "CHORAL"

187. TAIHU SHIP

188. TEN LITTLE INDIANS

189. HE BELL WENT OVER THE MOUNTAIN
190. THE FIRST NOEL

191. THE FISH SCHOOL

192. THE HAPPY MONKEY

193. THE LITTLE CAT

194. THE MUFFIN MAN

195. THE NORTH WIND

196. THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS

197. THE WHEELS ON THE BUS

198. THE_FIRST_NOEL

199. THE_MOST

200. THE_NIGHT

201. THIS OLD MAN

202. THREE BLIND MICE

203. TINYNUTS

204. TOMMYTUCKER

205. TOY SYMPHONY

206. TRAFFIC LIGHTS

207. TRAIN

208. TREE

209. TURKEY IN THE STRAW

210. TURN AROUND

211. UGLY DUCKING

212. UN ELEFANTE

213. UP ON THE HOUSETOP

214. VACA

215. VALSE DES FLEURS

216. WALTZ BY BRAHMS

217. WE THREE KINGS

218. WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

219. WE_NEED_A_LITTLE_CHRISTMAS

220. WE_THREE_KINGS

221. WHAT_CHILD_IS_THIS

222. WHEREEVER

223. WHITE CHRISTMAS

224. WIEGENLIED

225. WINTER WONDERLAND

226. WONDERLAND BY NIGHT

227. YAN KEE DOODLE

228. YESTERDAY

229. YOUTH DANCE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie i wygodzie. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zawartość instrukcji może różnić się od rzeczywistego produktu.

NO.648A-51

NO.648A-52



STOLIK EDUKACYJNY Z DŹWIĘKIEM

ZABAWKA SENSORYCZNA



3+

MIDI

1. PINGUOE

2. POLLY WOLLY DOODLE-01

3. ROW ROW ROW YOUR BOAT

4. SKIP TO MY LOU

5. WANGLAOXIANSHEN

6. XIAOXINGXING

7. CHICKEN DANCE

8. DACHAHU

9. DER KUCKUCK UND DER ESEL

10. HAPPY NEW YEAR

11. HUACHUAN

12. IF ALL THE RAINDROPS

13. JIANYANGMAO

14. LITTLE BUNNY FOO-FOO

15. AN DER SCHON, BLAUEN DONAU

16. ANGELSWEHAVE

17. ARE YOU SLEEPING

18. AVE MARIA

19. AWAY IN A MANGER

20. AWAYINAMANGER

21. BAMBINO

22. BANBURY

23. BARCAROLLE

24. BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC

25. BEAR IN THE FOREST

26. BICYCLE BUILT FOR TWO

27. BIG APPLE

28. BIG TREE

29. BINGO

30. BOBBY_SHAFTOE UKMAGIC

31. BRAHMS LULLABY

32. BRINDISI BY VERDI

33. BRING_A_TORCH_

34. BROKEN CLARINET

35. BUTTERFLY

36. CANON BY PACHELBEL

37. CARP FLAG

38. CHRISTMAS
39. CIRCUS MUSIC

40. CLAP! CLAP

41. CLEMENTINE

42. CLOCK

43. COMIN

44. CONGRATULATION

45. COVENTRY_CAROL

46. CRAYON SHIN CHAN

47. CROOKEDMAN

48. DE BAJO UN BOTON

49. DECK THE HALLS

50. DECKTHEHALLS

51. DERWI

52. DID YOU EVER SEE A LASSIE

53. DIE FORELLE

54. DIE MOLDAU

55. DIE ZAUBERFROTE

56. DO RE MI

57. DOWN THE MOUNTAIN SIDE WE GO

58. DRAGONFLY

59. ELEPHANT

60. EN UN BOSQUE DE LA CHINA

61. ENDING

62. EST_IST_EIN_ROS

63. FANTASY_ON_SILENT_NIGHT

64. FAR AWAY

65. FARANDOLE BY BIZET

66. FISH

67. FLOWER

68. FORGE IN THE FOREST

69. FROGGY

70. FROSTY THE SNOWMAN

71. GACHOU

72. GARDEN

73. GAVOTTE BY GOSSEC

74. GOD REST YE MERRY GENTLEMEN

75. GOODOLD

76. GUESSING GAME

Przycisk MIDI

Krótkie wcisnięcie pozwoli rozpocząć odtwarzanie jednej z wbudowany ścieżek MIDI. Ponowne wcisnięcie odtworzy kolejny utwór. Będą one odtwarzać się kolejno, aż do ostatniego. Przytrzymanie włączy lub wyłączy tryb perkusji.

Przycisk trybu

Wciśnij, aby wybrać jeden spośród trzech trybów: tryb gamy, tryb podstawowy i tryb zwierzęcia.

Walnij kreta

Rozpocznij tryb walki z kretem! Wyda on z siebie dźwięk, a Ty musisz wcisnąć odpowiedni klawisz! Jeśli żadna akcja nie zostanie wykonana przez 5 minut, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, a tryb ten zostanie wyłączony.

Kluczyk: Przy przekręceniu zostanie wydany dźwięk odpalającego samochodu.
Gaz: dźwięk jadącego samochodu.
Cofanie: dźwięk cofającego samochodu.
Kierownica: dźwięk skręcającego samochodu.
Klaksen: dźwięk klaksonu.



Włączenie stolika

(ON/OFF)

Aby stolik wydawał z siebie dźwięki, konieczne jest włączenie go poprzez przesunięcie włącznika w pozycję „ON”. Jeśli żadna akcja nie zostanie wykonana w ciągu 5 minut, stolik przejdzie w tryb oszczędzania energii i automatycznie wyłączy się. Aby go obudzić, należy wcisnąć dowolny przycisk.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Przyciski posiadają różne funkcje w zależności od trybu.

Przycisk 1:

Tryb gamy: dźwięk Dó.
Tryb podstawowy: włączone zostanie odtwarzanie piosenki. Jeśli odtwarzanie nie zostanie przerwane, urządzenie zagra wszystkie piosenki z listy, aż do ostatniej.
Tryb zwierzęcia: Dźwięki psa.



Przycisk 2:

Tryb gamy: dźwięk Mi.
Tryb podstawowy: włączone zostanie odtwarzanie historii. Jeśli odtwarzanie nie zostanie przerwane, urządzenie zagra wszystkie pliki dźwiękowe z listy, aż do ostatniego.
Tryb zwierzęcia: Dźwięki kota.



Przycisk 3:

Tryb gamy: dźwięk Fa.
Tryb podstawowy: włączone zostanie odtwarzanie żartów. Jeśli odtwarzanie nie zostanie przerwane, urządzenie zagra wszystkie pliki dźwiękowe z listy, aż do ostatniego.
Tryb zwierzęcia: Dźwięki małpki.



Przycisk 4:

Tryb gamy: dźwięk Fa.
Tryb podstawowy: włączone zostanie odtwarzanie efektów dźwiękowych. Jeśli odtwarzanie nie zostanie przerwane, urządzenie zagra wszystkie pliki dźwiękowe z listy, aż do ostatniego.
Tryb zwierzęcia: Dźwięki słonia.



Przycisk 5:

Tryb gamy: dźwięk Sol.
Tryb podstawowy: włączone zostanie włączony jeden z instrumentów.
Tryb zwierzęcia: Dźwięki kaczki.




Telefon

Gdy zadzwoni telefon, należy go odebrać, a odtworzony zostanie losowa wiadomość.

Przekładnie

Podczas kręcenia zębatkami odtworzony zostanie utwór „Small World” nutka po nutce.

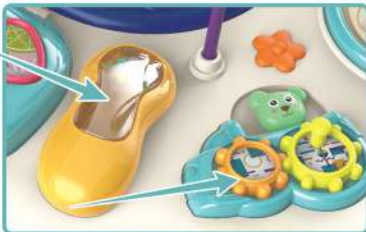

Karuzela

Po włączeniu karuzeli zostanie uruchomione odtwarzanie „Euchoo Waltz”, podczas obrotu karuzeli podświetlać się będą odpowiednie klawisze. Niewciśnięcie odpowiedniego przycisku zatrzyma karuzelę, a wcisnięcie błędnego przycisku odtworzy przypisany mu dźwięk.




zone zostaną dźwięki z innych elementów urządzenia. Po 5 minutach bez wykonywania akcji tryb ten zostanie wyłączony.



Perkusja

Po uderzeniu zostanie odtworzony odpowiedni dźwięk.

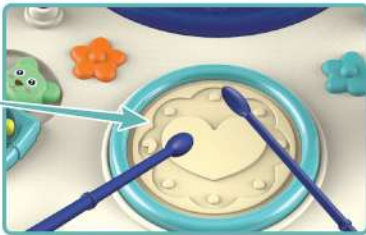

KATALOG UTWORÓW

1. Twinkle Little Star

2. Old McDonald Had A Farm

3. One Two Three Four Five

4. Little Indians
5. Lightly Row

6. DO RE MI

7. Jingle bell

8. Apple Tree

MIDI

77. HAPPY BIRTHDAY

78. HAPPY DAY

79. HAPPY EVENING

80. HAPPY LIFE

81. HAPPY LITTLE BIRD

82. HARK THE HERALD ANGELS SING

83. HAVE_A_HOLLY_

84. HAVEY

85. HE_TWELVE_DAYS_OF_CHRISTMAS

86. HEY HEY

87. HICKORY

88. HOME SWEET HOME

89. HOMETOWN

90. HOW MUCH IS THAT DOGGIE IN THE WINDOW

91. HUANLESONG

92. I HEARD THE BELLS ON CHRISTMAS DAYS

93. I WANT TO FLY

94. IN_DULCI_JUBILO

95. ISLAND OF CAPRI

96. JACK-SP

97. JAMBALAYA

98. JASMINE

99. JAY_TARAXACUM_P

100. JESU, JOY OF MEN' S DESIRING

101. JINGLE_BELLS

102. JOLLYOLD

103. JOY TO THE WORLD

104. KAWAII

105. KOBUTA

106. L' AUTUNNO

107. LA CINQUANTAINE

108. LA GALLINA TURULECA

109. LADY

110. LE CYGNE

111. LE NOZZE DI FIGARO

112. LE PRIMAVERA

113. LEAU VIVE
114. LEICHTE KAVALLERIE

115. LES PATINEURS. VALSE

116. LETSNOW

117. LITTLE BEE

118. LITTLE DONKEY

119. LO_HOW_ROSE_

120. LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN

121. LONGAGO

122. LORDNLSN

123. LOS POLLITOS DICEN

124. MACARENA

125. MAINST

126. MARY HAD A LITTLE LAMB

127. MENUET BY BISET

128. MERRY-CHRISTMAS

129. MIDNITE

130. MOON RIVER

131. MUSETTE

132. MY LOVE

133. NEW WORLD

134. NIGHT STAR

135. NOBODY

136. NOEL

137. OH SUSANNA

138. OLD BLACK JOE

139. OLD MACDONALD HAD A FARM

140. ONCEUPON

141. ORANGE

142. ORPHEE AUX ENFERS

143. OSOLEMIO

144. PASTORAL MARCH

145. PIACER D' AMOR

146. PICNICKING

147. POLY WOLLY DOODLE

148. POP GOES THE WEASEL

149. PORONE

150. PRELUDE BY BIZET

151. RABBIT

Ostrzeżenia dotyczące baterii

Nie należy ładować baterii jednorazowych. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. Nie należy zwierać złączy zasilania.

Montaż: otwórz osłonę baterii, włóż baterie zgodnie z oznaczeniami, zamknij i zabezpiecz osłonę.

KATALOG HISTORII

1. The Parrot

2. The Kid and the Wolf

3. Wolf
4. Picasso

5. The Gnat and the Lion

KATALOG ŻARTÓW

1. A Snake Chased by a Tiger

2. Black Hens Are Clever
3. Fish and Chicken

4. Had Diarrhea Sure Enough

KATALOG EFEKTÓW

1. Cartoon effect 1

2. Cartoon effect 2

3. Cartoon effect 3

4. Cartoon effect 4
5. Cartoon effect 5

6. Cartoon effect 6

7. Cartoon effect 7

8. Cartoon effect 8

KATALOG INSTRUMENTÓW

1. Skrzypce

2. Pianino

3. Gitara

4. Pipa
5. Flet

6. Akordeon

7. wibrafon

KATALOG W „WALNIJ KRETA”

1. Paul's hen

2. When we are together

3. DO RE MI
4. Little brown

5. Mary has a little lamb

6. Oh, Susanna