

INSTRUKCJA OBSŁUGI U052

Importer: App Sklep Sebastian Przekop, Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, Polska

Cechy produktu:

- Suszarka 8018
- Zestaw zawiera: suszarka, dyfuzor, koncentrator
- Wymiary: 24,5 x 28 x 4,5 cm
- Moc: 250-1200W
- Ilość prędkości i nadmuchu: 2; ilość zakresów temperatury: 2
- Napięcie: 230V – 50Hz
- Długość przewodu zasilającego: 1,6 m
- Silnik: DC; wtyczka europejska

Obsługa: Połącz nasadkę lub dyfuzor z urządzeniem w miejscach wpustów. Podłącz przewód do gniazdka sieciowego. Przed podłączeniem, upewnij się, że przełączniki są w pozycji wyłączonej. Za pomocą przełączników ustaw prędkość nadmuchu powietrza i temperaturę. Najpierw należy włączyć przycisk zasilania, a następnie ustawić temperaturę. Podczas suszenia końcówki dyfuzora kieruj pionowo w stronę głowy. Po użyciu ustaw przełącznik w pozycji 0 i odłącz od zasilania. Znak 0 na przełączniku oznacza stop, I niską moc, II wysoką moc.

Ostrzeżenia:

Przed podłączeniem do sieci, upewnij się, że napięcie gniazdka jest zgodne z dedykowanym. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Podczas długiego używania wskazane jest robienie przerw. Podczas suszenia zwróć uwagę, aby włosy nie wkręcały się w otwór wylotu powietrza. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, umywalk, pryszniców, naczyń z wodą. Po użyciu odłącz urządzenie z gniazdka sieciowego. Utrzymuj produkt w czystości. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz od sieci. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne, aby zapewnić płynną wentylację. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, źródeł ognia. Nie kładź kabla na gorących powierzchniach, ostrych krawędziach. Nie ciągnij za kabel. Podczas pracy nie należy blokować otworów nawiewu i wywiewu powietrza. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie rozkręcaj samodzielnie. Należy chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy podłączać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy podłączać urządzenia zaraz po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia. Przed podłączeniem należy poczekać, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia. Nie używać uszkodzonego produktu. Nie należy używać produktu, gdy uszkodzony jest kabel, gdy produkt nie działa prawidłowo, gdy pojawia się para, dym, trzaski, gdy wyczuwalny jest zapach spalenizny, gdy produkt przegrzewa się. Należy chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko osoba uprawniona. W przypadku awarii produktu nie dotykaj urządzenia i odłącz od źródła zasilania. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Nie należy odkładać produktu z włączonym wyłącznikiem. Nie należy pozostawiać bez nadzoru urządzenia włączonego do sieci. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się automatycznie. Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez kilka minut. Produkt nie jest zabawką.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.



1 Nie zakrywaj ręką otworu wentylacyjnego!



2 Nie zanurzaj w wodzie!




3 Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.



Ostrzeżenie: Nie używaj w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń z wodą!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

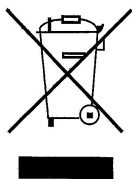

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

